

THÖRBEN
ELEKTRO

THÖRBEN
ELEKTRO

MANUAL DE INSTRUCCIONES



WWW.THORBEN.CL

Aspiradora
THOR DUAL STAND

Aspiradora THOR DUAL STAND



Lea este manual detenidamente antes de usar y guárdelo para futuras consultas.

LIMPIEZA DEL MINI CEPILLO TURBO BRUSH

Siga estos siguientes pasos para su debido mantenimiento.

- Remueva el seguro en sentido contrario al reloj como se muestra en la siguiente figura.



- Presione el botón de liberación del Mini Cepillo Turbo Brush como se muestra en la siguiente figura.



- Retire la cobertura. Podrá quitar las suciedades y pelos que se encuentren al interior del rodillo.



- Vuelva a colocar el protector.



ALMACENAMIENTO

Luego de utilizar la aspiradora, asegúrese de almacenarla en un lugar seco y seguro. Asegúrese de desconectarla de la corriente eléctrica y retire el polvo del estanque.


LIMPIEZA DEL CEPILLO PARA PISO TURBO BRUSH

Si nota que su aspiradora está perdiendo poder de succión, proceda a limpiar el cepillo turbo brush. Antes asegúrese de:


- Vaciar el Recipiente de polvo.
- Limpiar el filtro de Aire.
- Verificar si existe algún objeto obstruyendo el filtro o mangueras.

Para limpiar el cepillo, deberá retirar el rodillo de la siguiente forma:

- Retire los tornillos ubicados en la base de la aspiradora (fig.1).
- Remueva el seguro del cepillo (fig.2).
- Retire el rodillo levantándolo por el lado derecho como en la fig.3.
- Remueva el rodillo hacia ud. como se indica en la fig.4.
- Limpie y retire el polvo y pelos presentes en el rodillo. (fig.5).
- Vuelva a colocar el rodillo en su posición original (fig. 6 y fig.7).
- Coloque el seguro sobre el cepillo (fig.8).
- Ajuste los tornillos. (fig.9).

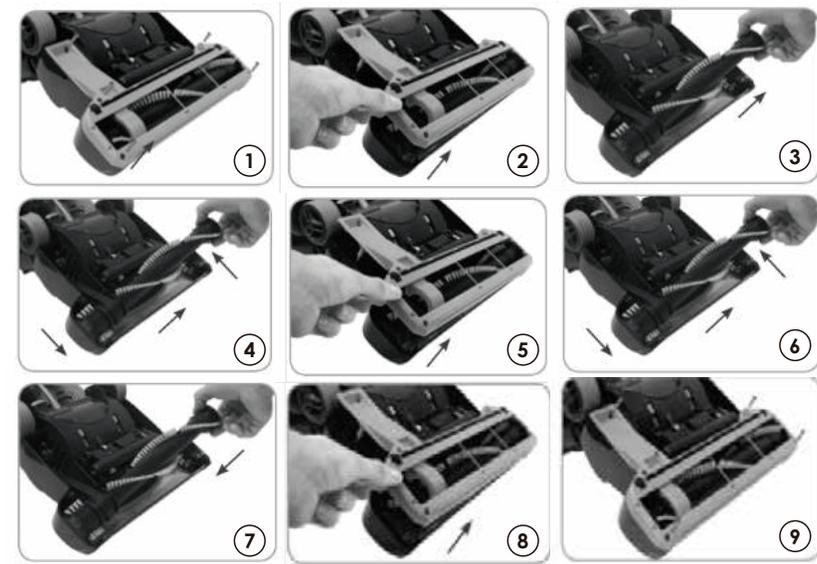

CONOCE TU ASPIRADORA

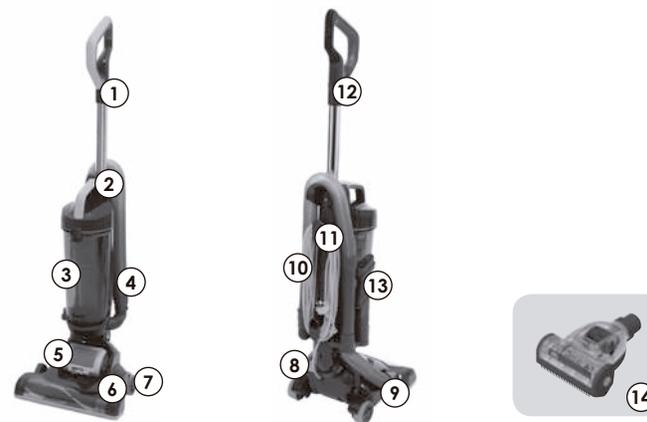

- | | |
|--|--|
| 1. Mango | 2. Botón para Liberar Recipiente de Polvo |
| 3. Recipiente Polvo | 4. Manguera de Aspiración |
| 5. Filtro de Aire | 6. Cepillo para piso Turbo Brush |
| 7. Ruedas | 8. Botón de Encendido / Apagado |
| 9. Manguera de Cepillo para piso | 10. Cable de Alimentación |
| 11. Gancho Enrollador de Cable. | 12. Gancho Sostenedor de Cable Alimentación. |
| 13. Accesorio multiuso:
Boquilla angosta & Cepillo. | 14. Mini Cepillo Turbo Brush |

CARACTERÍSTICAS

- Función DUAL: Barredor Turbo & Aspiradora Vertical.
- Doble Cepillo Turbo, permite levantar polvos y pelos, ideal para mascotas.
- Tecnología Pivot Rotation 170°, permite un alcance fácil sin mayor esfuerzo.
- Cable XL de 7 metros de largo.
- Potencia de 700 W. Filtro de Aire.
- Aspiradora Ultraliviana, de sólo 4 Kgs.
- Sistema Ciclónico de 2 litros.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Lea atentamente estas instrucciones antes de encender el aparato y consérvelas para futuras consultas.

1. Esta aspiradora debe ser utilizada por adultos. Asegúrese que no sea utilizada por personas con discapacidad física o mental, incluyendo menores de edad, a menos que hayan sido correctamente enseñados para usar la aspiradora y su seguridad sea garantizada por un adulto responsable.
2. No deje que niños utilicen la aspiradora como un juguete. Tenga especial cuidado al usarla cerca de niños.
3. Por favor evite que la aspiradora o el cable de alimentación entren en contacto con el agua, afín de evitar una posible descarga eléctrica.
4. Si la aspiradora o el cable de alimentación eléctrica se ven dañados, deje de utilizar la aspiradora y contacte el servicio técnico autorizado.
5. Asegúrese de desenchufar la aspiradora de la toma de corriente siempre cuando el equipo se encuentre apagado. Nunca tire del cable de alimentación para desenchufarlo.
6. No traslade la aspiradora tirando del cable de alimentación.
7. Compruebe que el voltaje de la placa corresponda a la red eléctrica.
8. Asegúrese de apagar la aspiradora antes de desenchufarla.
9. No manipule la aspiradora con las manos húmedas.
10. La aspiradora no debe ser utilizada en escaleras.
11. No cambie los accesorios mientras la aspiradora se encuentre encendida. Los accesorios pueden ser cambiados solamente cuando la aspiradora se encuentre apagada y desenchufada de la red eléctrica.
12. Utilice sólo accesorios y piezas originales.
13. Por favor, mantenga la aspiradora lejos del agua o cualquier otro tipo de líquido, fuentes de calor, polvo minúsculo (cal, cemento, aserrín, yeso, ceniza, polvo de carbón), objetos cortantes (vidrio, clavos), limpiadores (solventes), químicos (ácidos), materiales inflamables y explosivos (gas, alcohol).
14. Asegúrese de que la aspiradora no se encuentre conectada a la red eléctrica cuando conecte la manguera de aspiración.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Asegúrese de limpiar el filtro de aire al menos una vez por mes. Puede limpiarlo como se indica en la imagen siguiente:



- Siempre apague y desconecte la aspiradora cuando se procede a limpiarla.
- Limpie la superficie de la aspiradora con un paño seco. Evite el contacto del agua con componentes eléctricos.
- No sumerja en agua la aspiradora. Evite el uso de limpiadores químicos y abrasivos.
- Limpie regularmente los filtros, así como también el recipiente para polvo.
- Si no va a utilizar el equipo, guárdelo en un lugar fresco y seco.

LIMPIEZA DEL FILTRO

1. Retire el recipiente desde la aspiradora. Pulse el botón de liberación del Recipiente para Polvo como se indica en la Fig. 1.



Fig. 1



Fig. 2

2. Sostenga el recipiente y pulse el seguro en el recipiente para abrir la tapa (Fig. 2).
3. Remueva el filtro, el cual puede limpiar con agua tibia. Secarlo al aire durante 24 horas antes de reinstalarlo dentro del depósito y usarlo nuevamente.



Fig.1

2. Sostenga el recipiente sobre el basurero, y presione el seguro para vaciar ubicado en el lateral inferior del recipiente.



Fig.2

3. Una vez haya finalizado, vuelva a colocar el recipiente en su lugar hasta escuchar un clic.



Fig.3

15. Nunca operar la aspiradora sin su filtro.
16. Previo a iniciar el aspirado, favor remueva todo objeto de gran tamaño con el fin de prevenir cualquier daño al interior del filtro.
17. Si la entrada de aire, cepillo o el tubo se encuentran bloqueados, favor apague la aspiradora y desconéctela. Retire todo objeto que obstruya el aspirado antes de volver a aspirar.
18. Nunca deje la aspiradora sin supervisión cuando esta se encuentre conectada a la red eléctrica.
19. Siempre realice la limpieza y/o mantenimiento cuando el equipo se encuentre apagado y desconectado.
20. Mantenga la manguera y el tubo lejos de su cara o cuerpo.
21. Si la aspiradora se encuentra dañada contacte el servicio técnico autorizado.
22. Nunca limpie las partes eléctricas de la aspiradora ya sea con agua o productos de limpieza.
23. No trate de modificar las conexiones eléctricas de la aspiradora.
24. Esta aspiradora es sólo para uso doméstico.
25. Debe ser utilizada solamente para aspirado de suciedad y polvo.
26. Nunca deje el equipo cerca de fuentes de calor (ej: estufa, horno, etc.) para evitar que el calor deforme o derrita las piezas de plástico.
27. Nunca toque los cepillos o el cepillo mini turbo mientras se encuentren en funcionamiento.

ANTES DEL PRIMER USO - ENSAMBLADO DEL PRODUCTO

1. Retire el recipiente de polvo pulsando el botón para liberarlo.



2. Inserte el mango en la aspiradora y atorníllelo.
3. Vuelva a colocar el Recipiente de polvo hasta que escuche un clic.
4. Coloque el extremo de la Manguera a la aspiradora y gírelo para asegurar.
5. Inserte el accesorio multiuso en la aspiradora, al lado del recipiente de polvo.

INSTRUCCIONES DE USO

Uso como barredora & aspiradora vertical

1. Rote el gancho enrollador de cable para poder liberar el cable. Enchufe su aspiradora a la red eléctrica.
2. Coloque suavemente su pie sobre la superficie del cepillo para piso y deslice el mango hacia atrás.
3. Con el pie, oprima sobre el pedal ON/OFF para encender la aspiradora.



TECNOLOGIA PIVOT ROTATION

Coloque su pie suavemente sobre la base e incline la aspiradora vertical hacia atrás. Podrá girar en 170° para un mejor alcance de limpieza sin mayores esfuerzos.



USO DEL MINI CEPILLO TURBO BRUSH

El Mini Cepillo Turbo Brush es ideal para recoger los pelos de mascotas sobre tapizado.



1. Remueva la manguera de aspiración, moviendo el seguro en sentido contrario al reloj.
2. Extienda la manguera e inserte el Mini Cepillo Turbo Brush en el extremo.
3. Su Mini Cepillo Turbo Brush se encuentra listo para ser utilizado.

PRECAUCIONES

1. **Mantenga su cabello, manos y pies lejos del Mini Cepillo Turbo Brush mientras se encuentre en funcionamiento.**
2. **Recuerde que el Mini Cepillo Turbo Brush operará mientras esté conectado a la aspiradora. Si hay niños cerca, asegúrese de apagar su aspiradora cuando la deje sin supervisión.**
3. **No trate de desatascar el cepillo mientras este se encuentre en uso.**

ELIMINACIÓN DEL POLVO

Cuando finalice el aspirado, antes de almacenar la aspiradora le recomendamos eliminar el polvo que se encuentra al interior del recipiente.

Asegúrese siempre que la aspiradora no se encuentre conectada a la red eléctrica mientras realiza estos procedimientos.

Para realizar la eliminación, debe realizar los siguientes pasos:

1. Retire el recipiente desde la aspiradora. Pulse el botón de liberación del Recipiente para Polvo como se indica en la Fig. 1 (página siguiente).