

# KITCHEN 60



**TUHOME**<sup>®</sup>  
CONCEPT | DESIGN

HECHO EN COLOMBIA


BY

**Rtd**  
design

**GARANTÍA: 3 MESES** - DESDE LA FECHA DE SU COMPRA -

**TUHOME**<sup>®</sup>  
CONCEPT | DESIGN

# MANUAL DE ARMADO KITCHEN 60

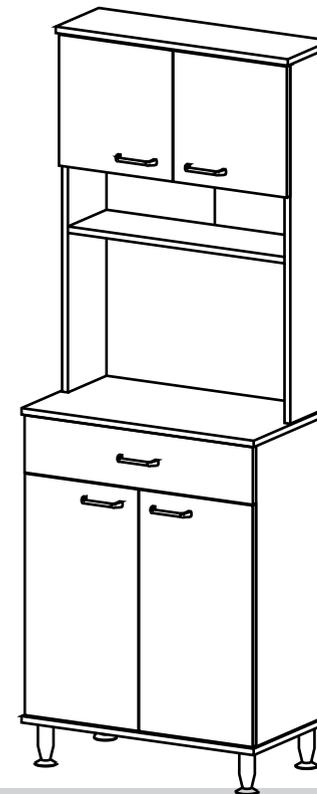

ALTO: 169 CM / ANCHO: 60 CM / FONDO: 35,1 CM

REF. ALB1350

HECHO EN COLOMBIA

## HERRAJES BÁSICOS PARA MUEBLES RTA

Siga las siguientes instrucciones:

1. Abrir la caja del mueble y buscar la bolsa con los herrajes.
2. Abrir el paquete de herrajes y comprobar que el contenido de las piezas es correcto.
3. Separe los herrajes para facilitar su identificación durante el armado.
4. Arme el mueble en un lugar limpio y en una superficie plana.

A continuación verá una breve explicación de cada herraje y su función principal.



### MINIFIX - PERNOS/MINIFIX CONNECTOR - DOWELS

Es un herraje de unión, la cabeza esférica del perno se ubica en el centro de la caja embutida en forma de copa desde cualquier ángulo y luego se sujeta firmemente. Este permite un arme y desarme repetidamente y una unión firme que no se afloja.




### TARUGO/WOOD DOWEL PIN

Es un pedazo de madera corto y grueso, aprox. de 5cm a 10cm, que sirve para amarrar el mueble y darle resistencia. Tenga cuidado en aplicar una gota de pegamento en cada perforación de la cara en la que se pondrá el tarugo.

## RECOMENDACIONES DE ARMADO

El buen funcionamiento del mueble depende de su correcto armado.

### MINIFIX

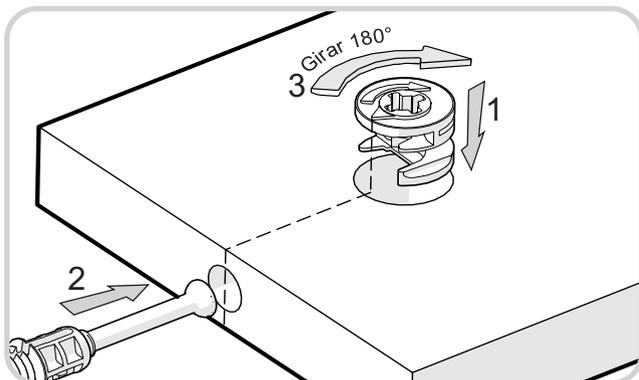


### TARUGOS




15

CINTA NO INCLUIDA







Refuerce los fondos con un tramo largo de cinta ancha

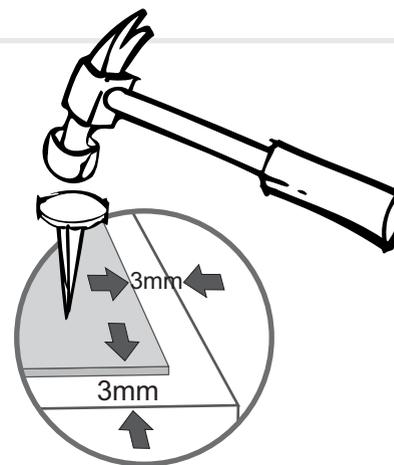

Al terminar de armar desprenda los adhesivos (en caso de que queden residuos de pegamento, limpie la superficie con alcohol) / When you finish off adhesive build (in case of residues of glue, wipe it with alcohol)

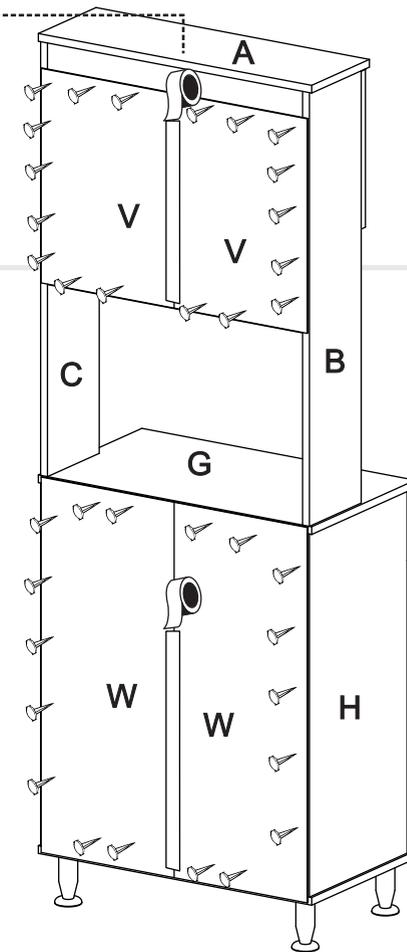

13

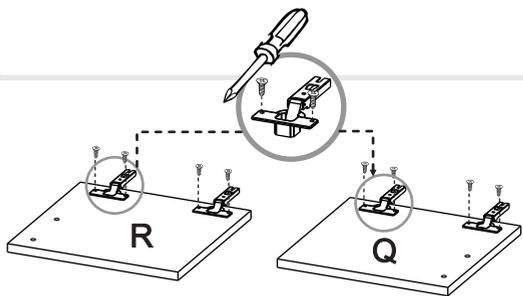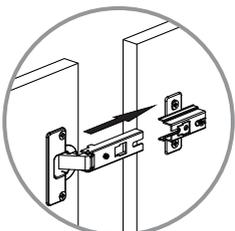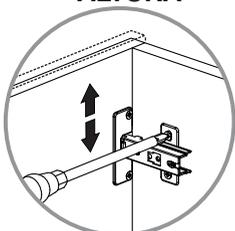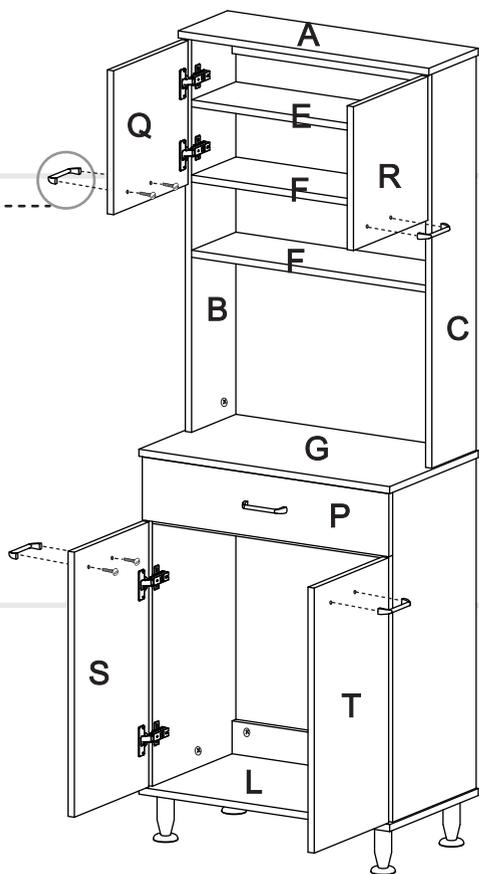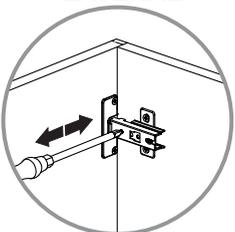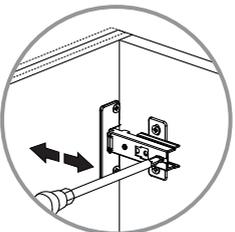AJUSTE DE  
ALTURAAJUSTE DE  
PROFUNDIDADAJUSTE DE  
LATERAL


# TUHOME®

CONCEPT | DESIGN

“Lea muy bien el instructivo antes de armar el producto, ármelo en un lugar limpio y preferiblemente en una superficie plana”




## RECOMENDACIONES IMPORTANTES

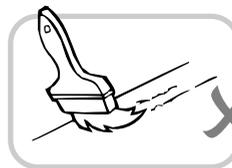

NO pinte el mueble.




NO mojar o ubicar a la intemperie.

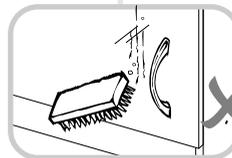



NO lavar las manijas o tiraderas con jabones o elementos abrasivos.

NO sobrecargue el mueble. no exceda el peso de 50 kg.

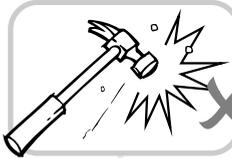

NO golpear ni martillar el mueble (hágalo sólo donde se indique)

NO permita que los niños manipulen el mueble, puede voltearse y lastimarlos.

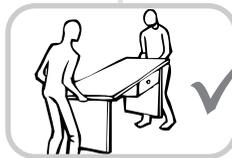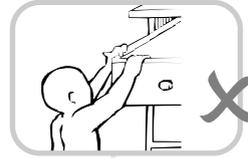


SIEMPRE levante el mueble entre dos personas, NO lo arrastre.

Limpie con paño seco y lustrador de muebles, de esta forma alarga la vida del mueble.




## HERRAJES BÁSICOS PARA MUEBLES RTA

Separe los herrajes para facilitar su identificación durante el armado. Ármelo en un lugar limpio y preferiblemente en una superficie plana. A continuación verá una breve explicación de cada herraje y su función principal:

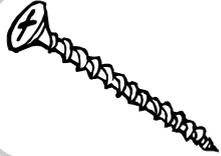

### TORNILLO DE ENSAMBLE/ASSEMBLING SCREW

Es un herraje cilíndrico generalmente metálicos (de hierro, acero, latón) de cuerpo alargado y, en algunos casos, cónico; para penetrar más fácil la superficie. Estos resultan mucho más difícil arrancarlos. De ese modo, los ensamblajes quedan más fuertes y seguros.

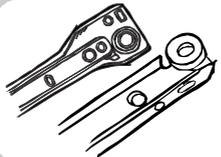


### RIEL/DRAWERS SLIDE

Es un herraje generalmente usado para cajones. Este permite una extracción precisa y silenciosa del cajón p or sistema de guías y/o ruedas y un fácil montaje del mismo.



### TORNILLO DE LAMINA/SCREW




Es un herraje cilíndrico de cuerpo algo corto y cabeza en forma de estrella, es usado para ensamblar otros tipos de herrajes al mueble como bisagras, patas, soportes, etc.

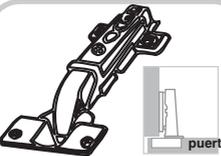



### BISAGRA PARCHÉ/ FULL OVERLAY HINGE

Es un herraje que se usa para unir el mueble con la(s) puerta(s). La bisagra cubre gran parte de la puerta o todo el costado del gabinete con una fuga mínima, la necesaria para abrir la puerta de manera cómoda.

11

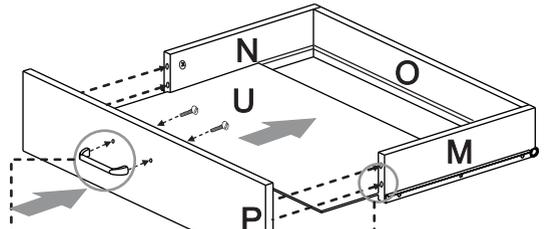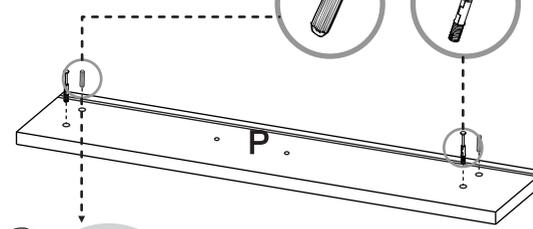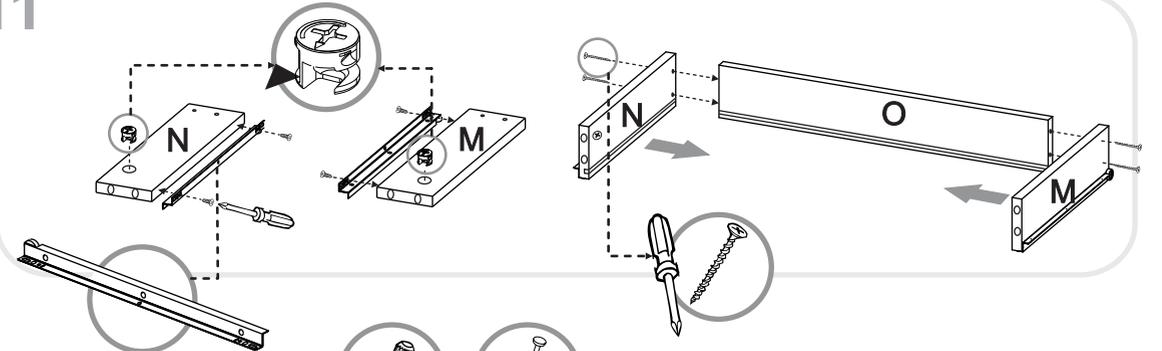


12

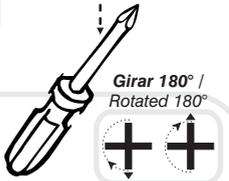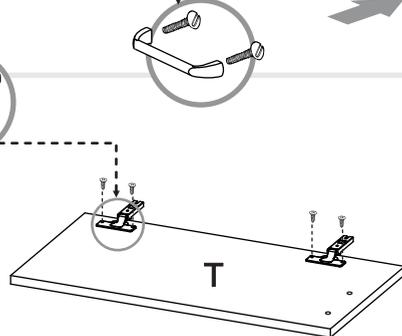


No olvide apretar todos los conectores

9

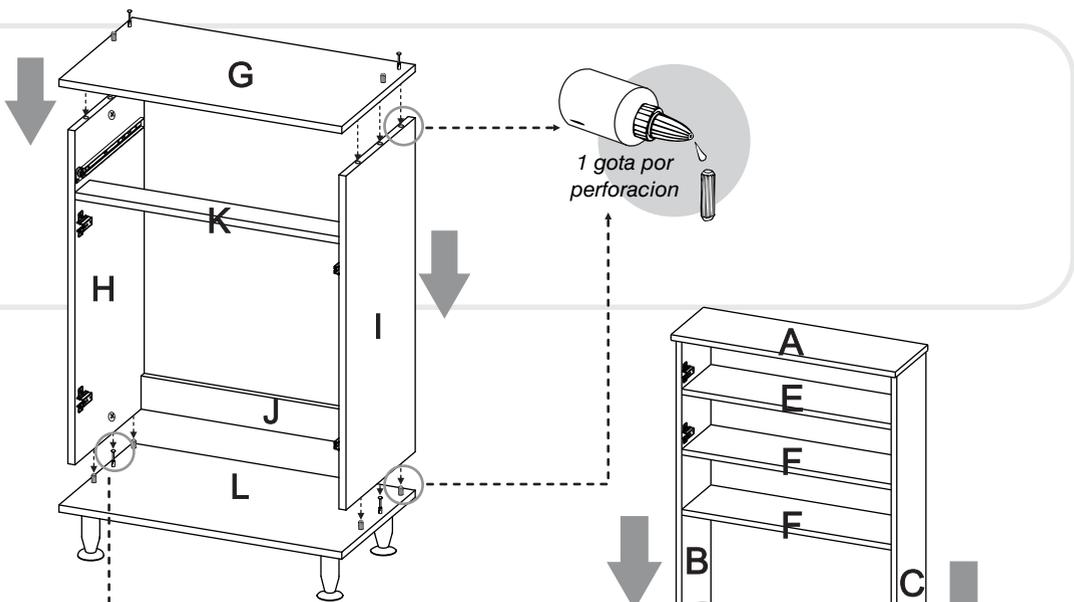

10

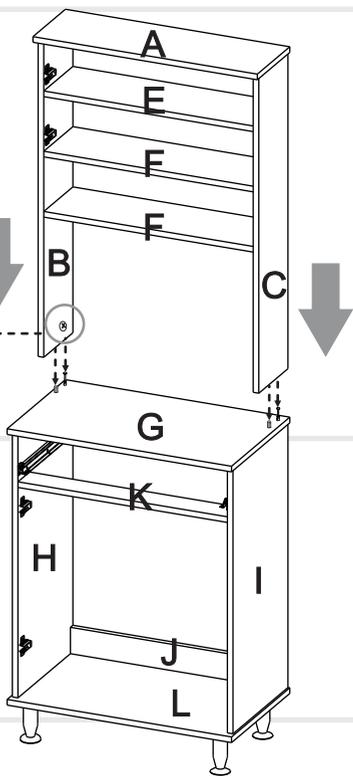

## HERRAJES PARA ARMADO

x1

PEGANTE/  
GLUE

x34

TARUGO/  
WOODEN PIN

x22

MINIFIX/  
CAMS


x22

PERNO MINIFIX/  
DOWELS


x56

TORNILLO LÁMINA/  
SCREW


x1

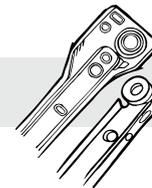RIEL IMPORT 30cm/  
DRAWER SLIDES

x8

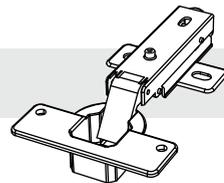BISAGRA PARCHE  
35mm/FULL OVERLAY  
HINGE

x4

PATA ACERO CROMADO  
ALTO 100/STEEL LEG

x5

MANIJA ZAMAK  
96mm/HANDLE

x10

TORNILLO 3/4  
MANIJA/HANDLE  
SCREW

x4

TORNILLO ENSAMBLE  
DRAWALL 6X2"/  
ASSEMBLY SCREW



x36

PUNTILLAS/  
PANEL PIN

**IMPORTANTE**


SE SUGIERE REALIZAR CUADRATURA DE TODAS LAS PARTES Y PIEZAS ANTES DE ARMAR. COMPRUEBE QUE EL CONTENIDO DE LAS PIEZAS SEA EL CORRECTO. EN CASO DE FALTAR ALGUNA O QUE SE ENCUENTRE DEFECTUOSA, SU ARMADOR COORDINARA SU ENVÍO Y REEMPLAZO; TAMBIÉN PUEDE ACERCARSE A ALGÚN PUNTO DE POST VENTA DE LA TIENDA DONDE COMPRO Y SOLICITAR LA PIEZA FALTANTE O DEFECTUOSA





## PIEZAS DE ARMADO

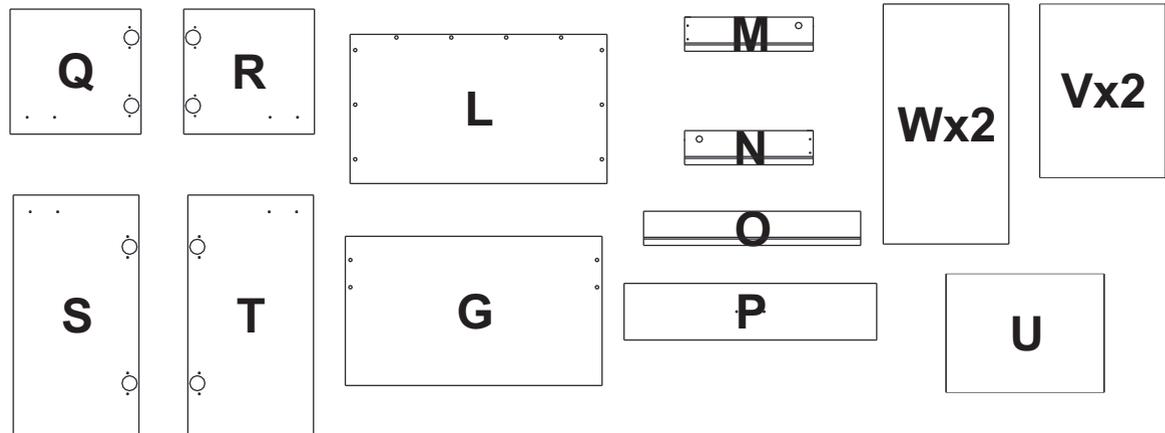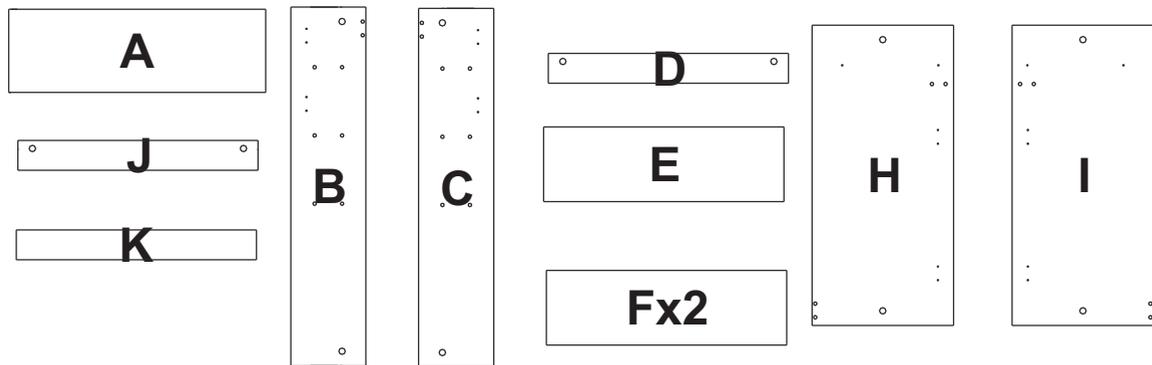

**IMPORTANTE**

ANTES DE EMPEZAR A ARMAR EL MUEBLE LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES. SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE SOBRE LA CAJA O SOBRE UNA SUPERFICIE LISA Y CUBIERTA, PARA NO RAYARLO.

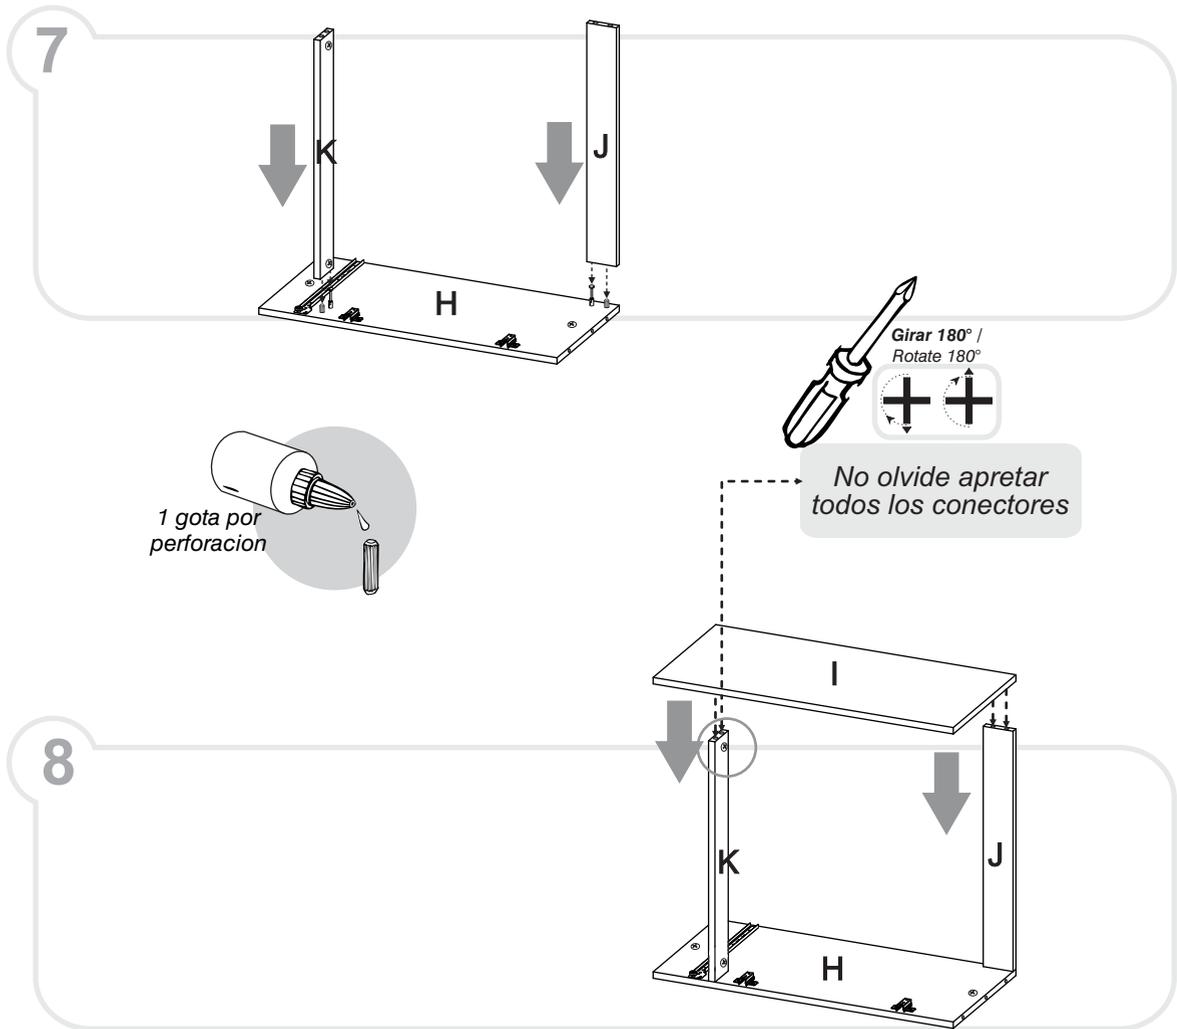

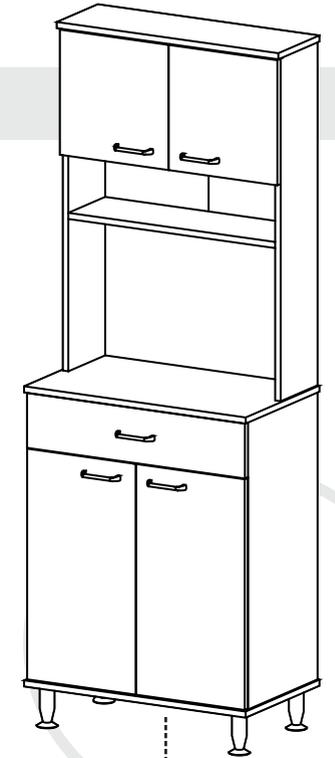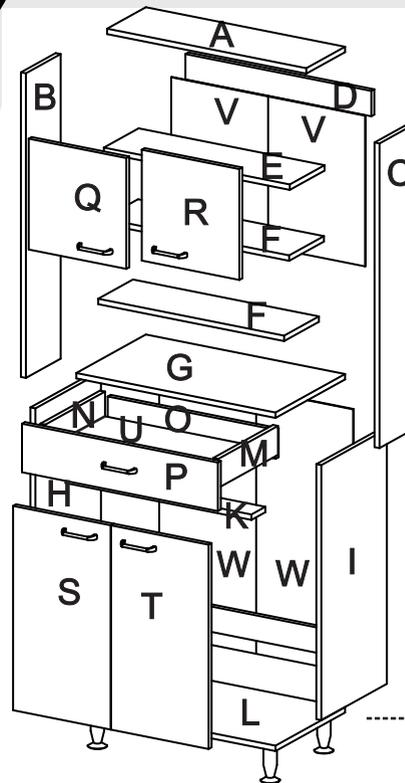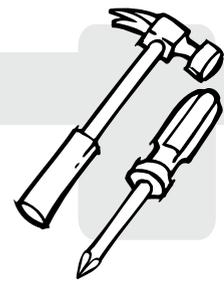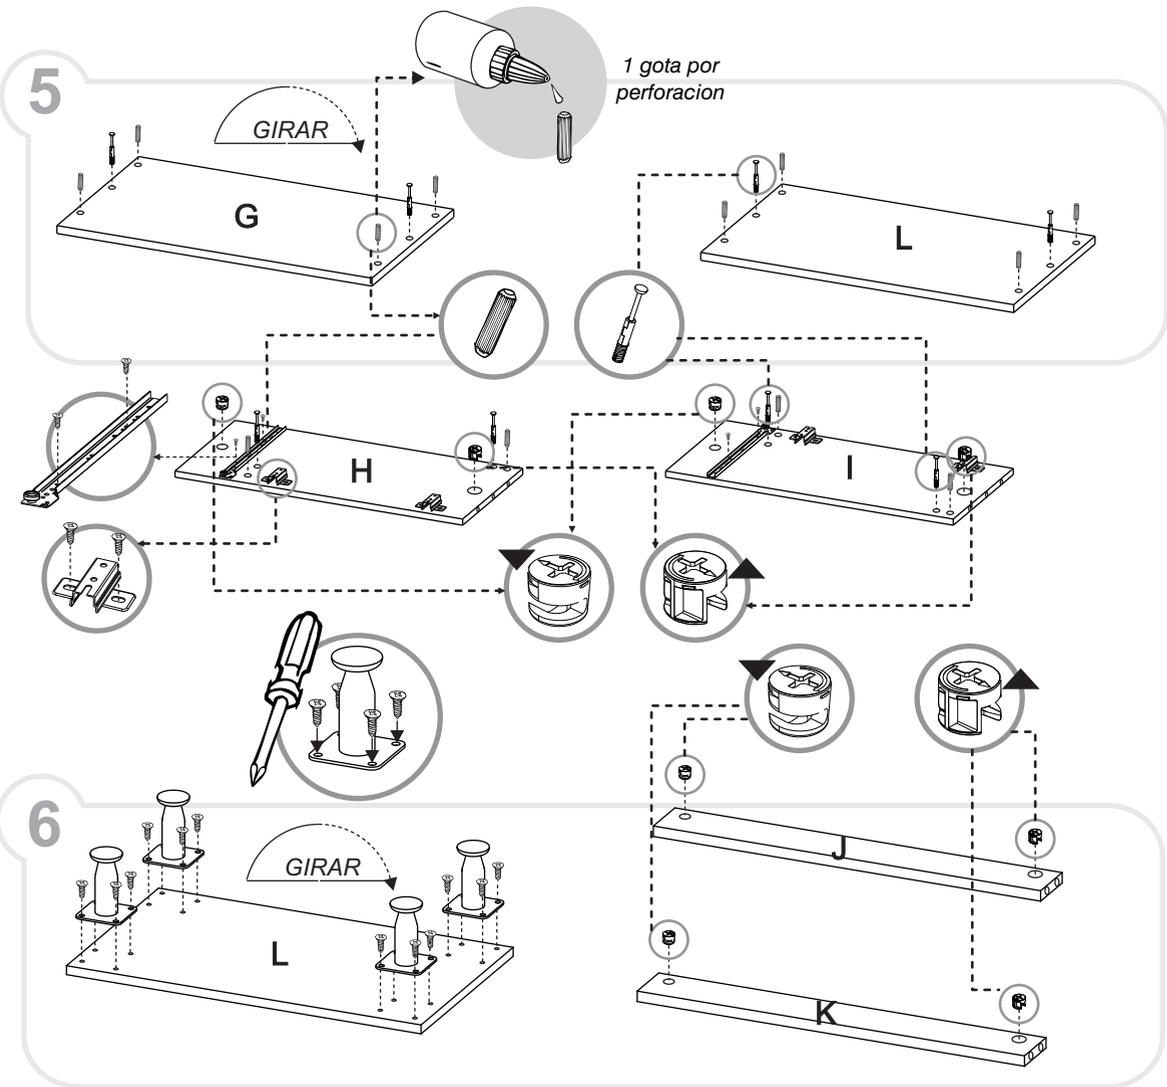

PLANO DE PIEZAS

**TUHOME**<sup>®</sup>  
CONCEPT | DESIGN

