


RACK ALTO VINTAGE


INSTRUCTIVO DE ARMADO

HERRAJES

18	minifix	
18	perno conector	
12	tapa minifix	
38	tornillo	
4	tapa tornillo	
2	pasacables	
3	par corredera	
36	tornillo fijación corredera	

4	carrito con picaporte	
4	carrito con rueda	
16	tornillo fijación carros	
15	clavo	
5	tirador	
5	perno fijación tirador	
12	tornillo fijación frente falso	
4	riel plástico	

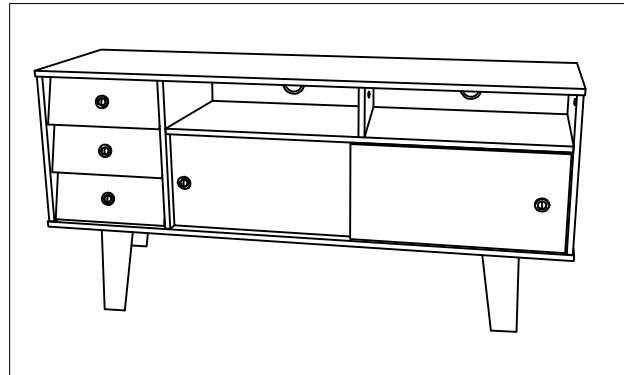

4	perno fijación patas		4	tuerca fijación patas	
4	golilla fijación patas		8	tornillo fijación patas	



IMPORTANTE

- 1.- Para armar este mueble necesitará de un espacio libre.
- 2.- Se recomienda que desarme la caja de cartón y arme el mueble sobre ésta.
- 3.- Coloque todas las piezas del mueble sobre la caja o sobre el piso. No retire ningún número autoadhesivo de las piezas. Una vez armado, puede desprenderlos.
- 4.- Revise que todos los herrajes de la(s) bolsa(s) coincidan con el listado que aparece en este instructivo (tipo de herraje y cantidad).
- 5.- No retire el número que va pegado en el exterior de la caja. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871257) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.




PREPARACION DE PIEZAS

En las siguientes piezas, proceda a colocar pernos conectores, minifix, bisagras base bisagras y correderas, según corresponda. Guíese por todos los detalles que se indican.


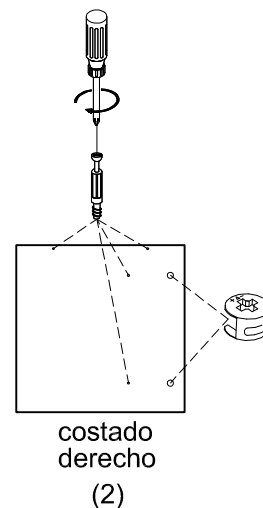
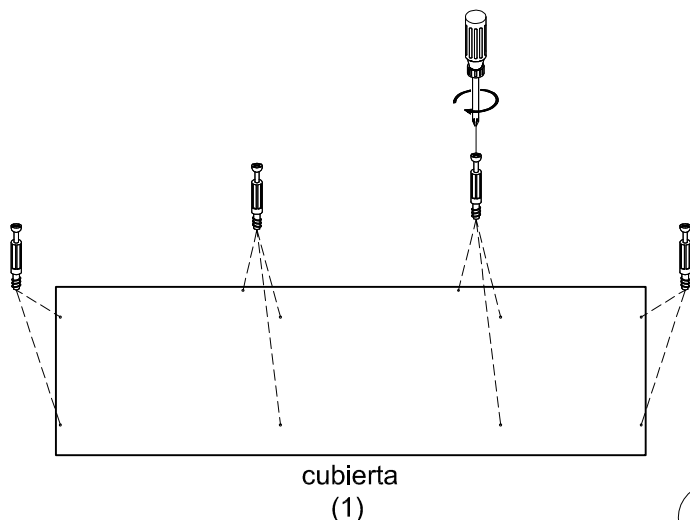


Separe la guía de la corredera telescópica (parte angosta). Para esto, mueva y mantenga la palanca plástica hacia arriba y tire la guía hacia afuera.

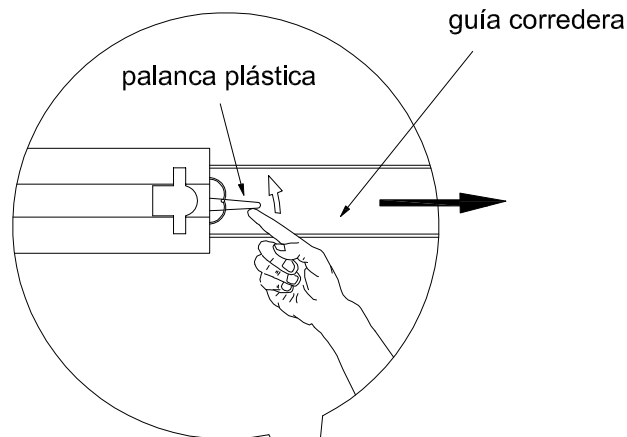


esta parte se coloca en los costados del mueble

guía corredera.....esta parte se coloca en los costados de cajón

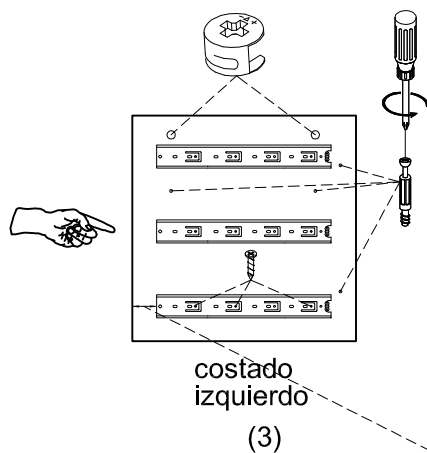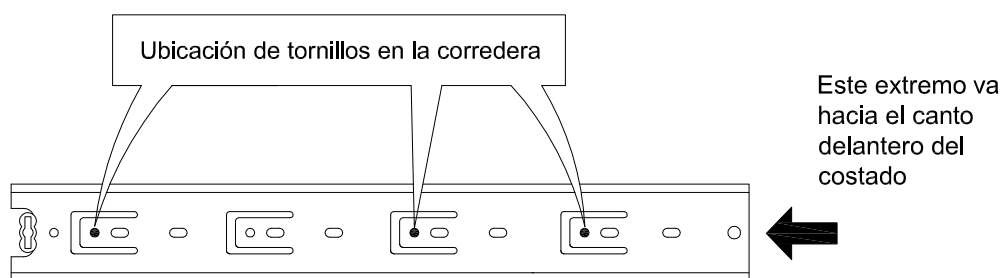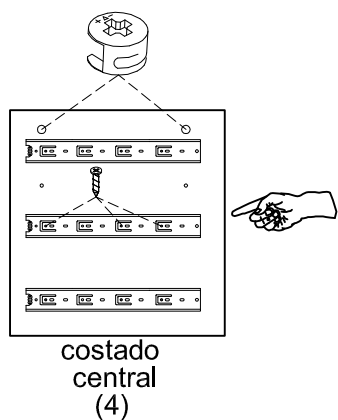


Este extremo va hacia el canto delantero del costado

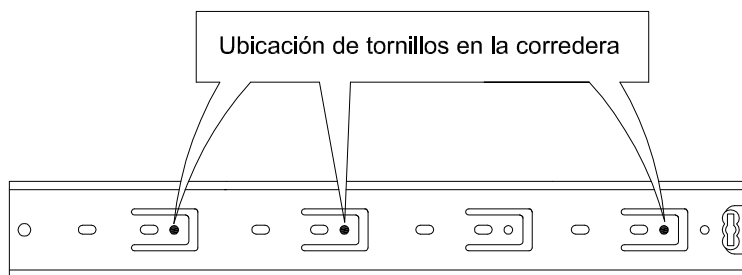

IMPORTANTE !!!

Al instalar las correderas, la distancia entre el extremo de éstas y el canto frontal de los costados debe ser 4,4cm según muestra el detalle.

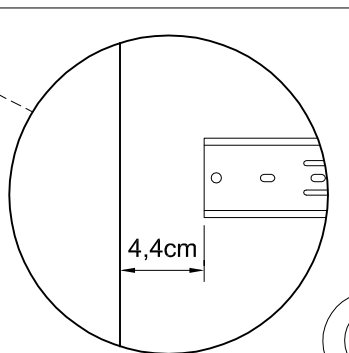

PRECAUCION


Los minifix deben colocarse con la flecha hacia la perforación del canto de la pieza.

PERFORACION


FLECHA HACIA PERFORACION DEL CANTO

MINIFIX


2

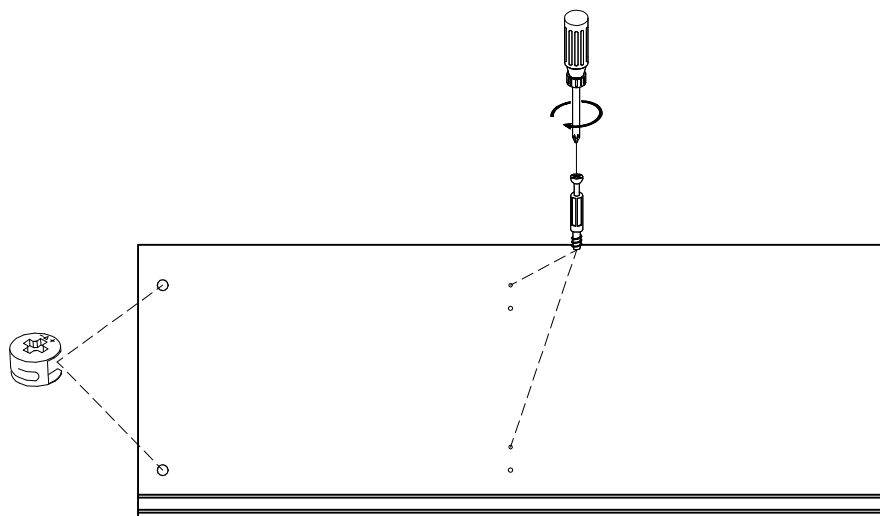


repisa fija
(6)

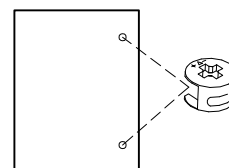


división vert.
inferior (8)

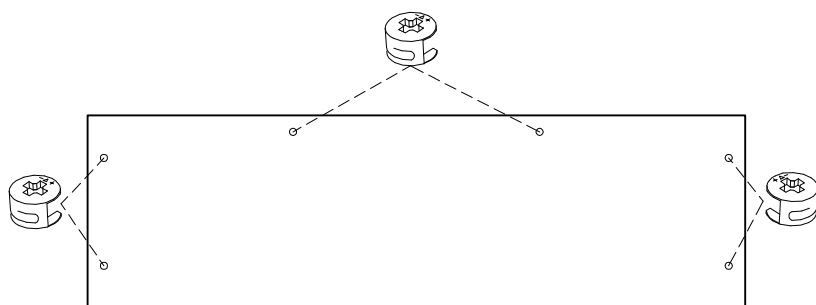


trasera
(11)

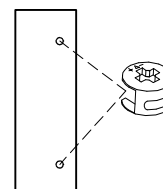


división vert.
superior (7)

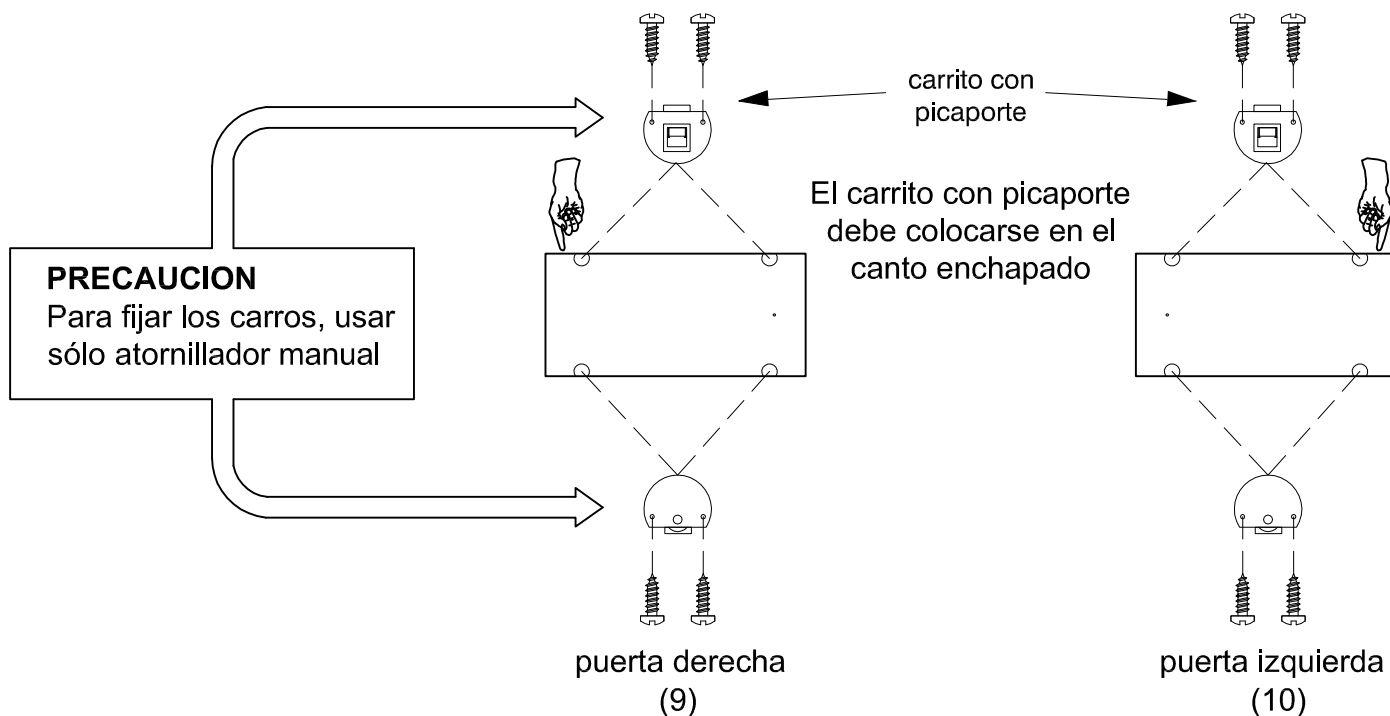

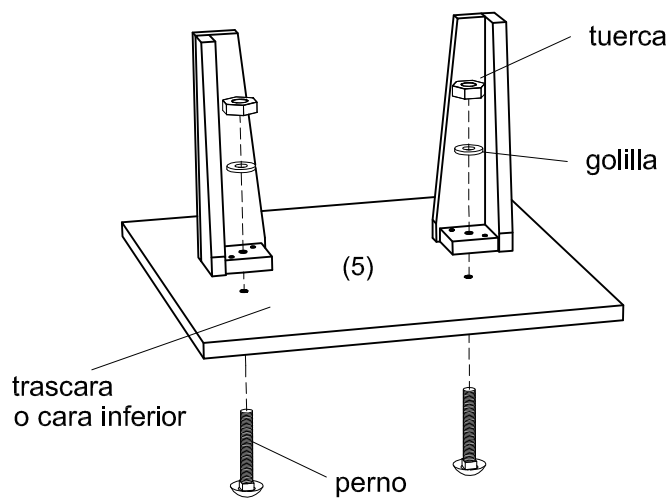


Deje la TRASCARA del fondo (5) hacia arriba.
Coloque desde la CARA el perno de fijación y por la TRASCARA coloque la pata, luego la golilla y la tuerca, como se indica.

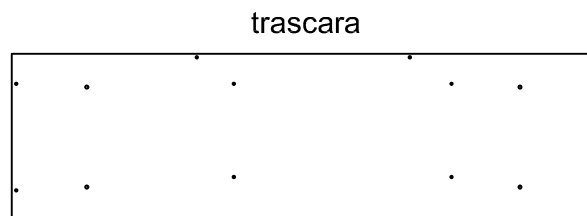


Para identificar la trascara del fondo, guíese de este dibujo (las ranuras para los rieles están en la cara).





Antes de apretar las tuercas, asegúrese de que las cuatro patas estén en la posición correcta.
Guíese del siguiente esquema.
Luego proceda a apretar las tuercas con la llave correspondiente.

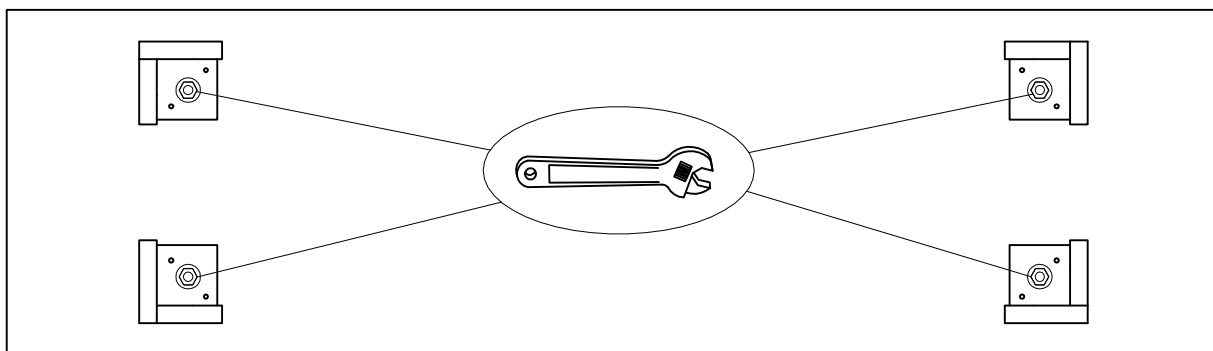





Posteriormente, fije las patas con los tornillos dispuestos para esto, como indica el dibujo.

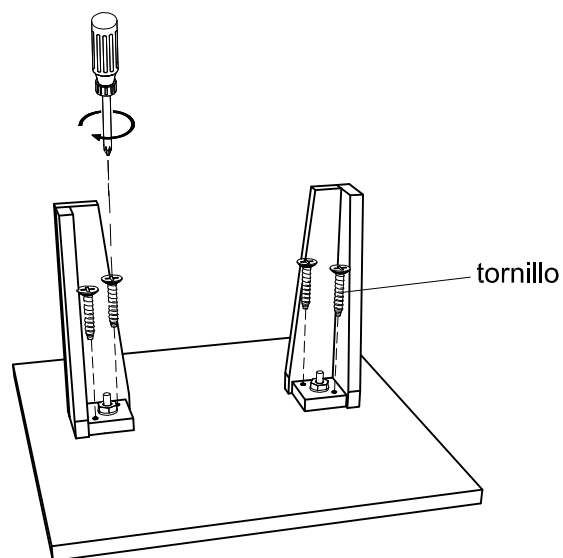

SECUENCIA DE ARMADO

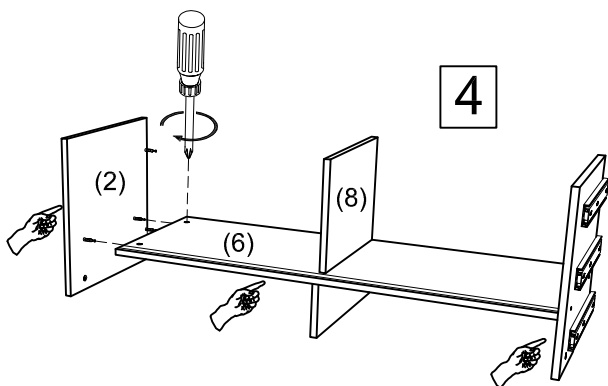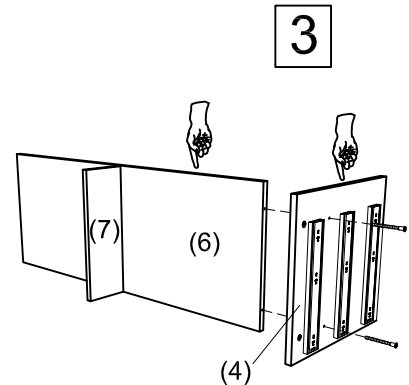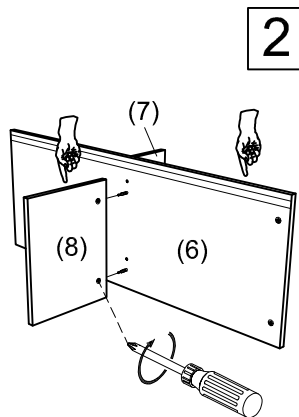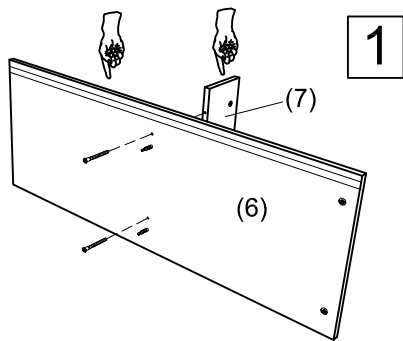


5 Junte la trasera (11) a los costados (con los minifix hacia atrás) y luego deslícela hasta insertar los pernos del costado derecho (2) en sus minifix, como se muestra. Gire y aprete los minifix en sentido de las agujas del reloj.

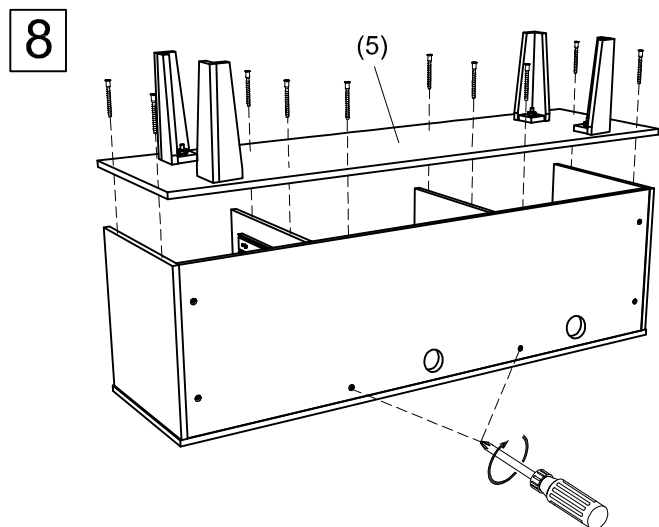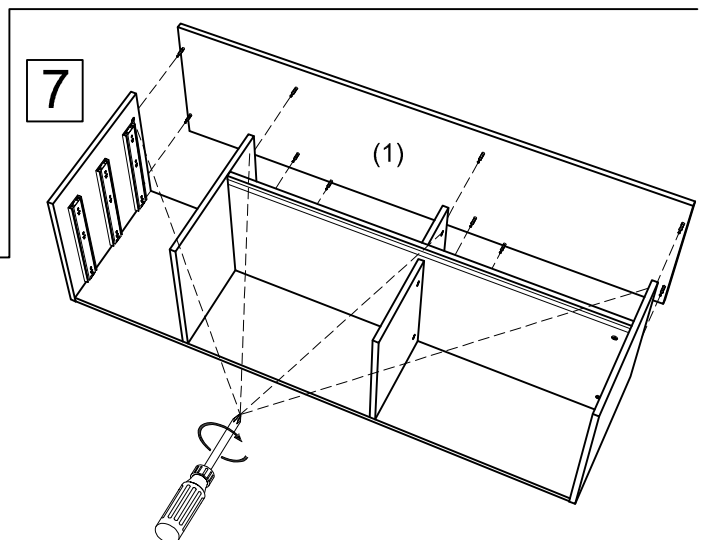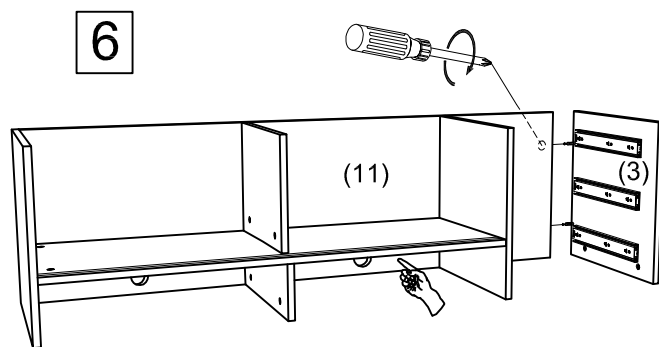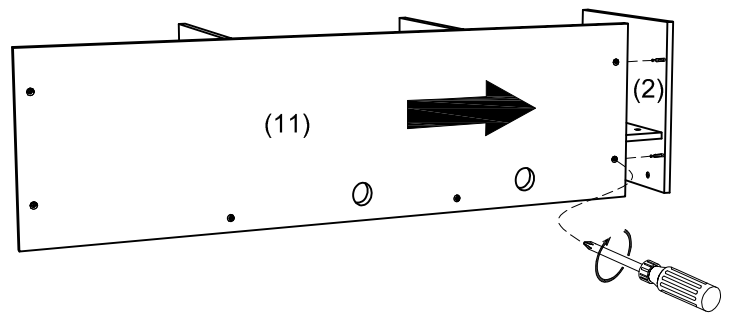

Con precaución voltée del mueble, dejando su parte inferior hacia arriba. Luego, coloque el fondo (5) sobre el mueble y fíjelo, utilizando los tornillos disponibles, como muestra la figura.


5

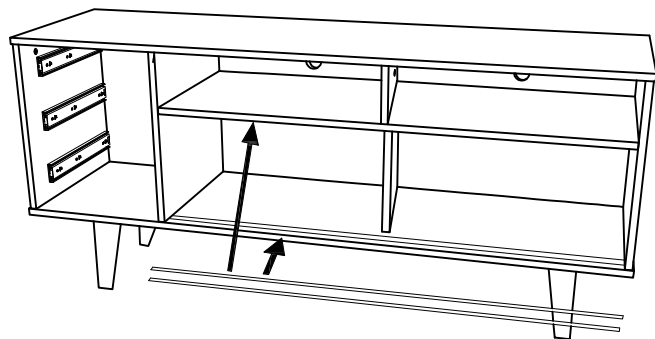

9

Enderece el mueble.

Inserte a presión los 4 rieles plásticos en las ranuras de repisa fija y fondo, como muestra la imagen.

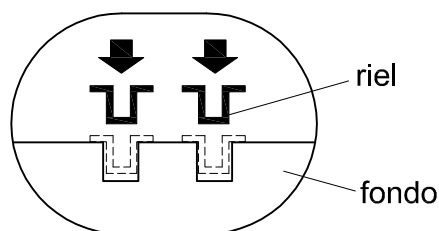


10

Proceda a colocar las puertas correderas en el mueble. Guíese de los siguientes pasos:


10-1

en los carros superiores, presione el botón y deslice hacia abajo

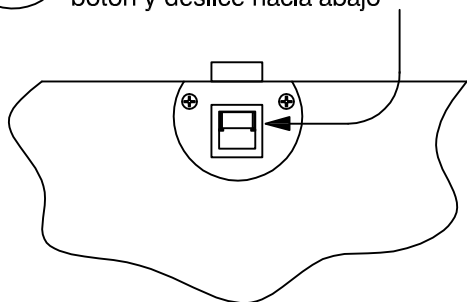




10-2

así deben quedar los carros superiores antes de instalar la puerta: con el picaporte hacia abajo.

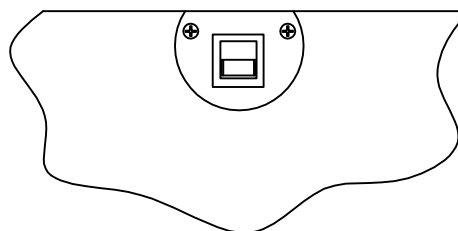

10-3


Coloque, primeramente, la puerta corredera izquierda (10) en el riel de más adentro. Para esto, incline levemente la puerta, como se muestra e inserte el carro inferior en su riel.

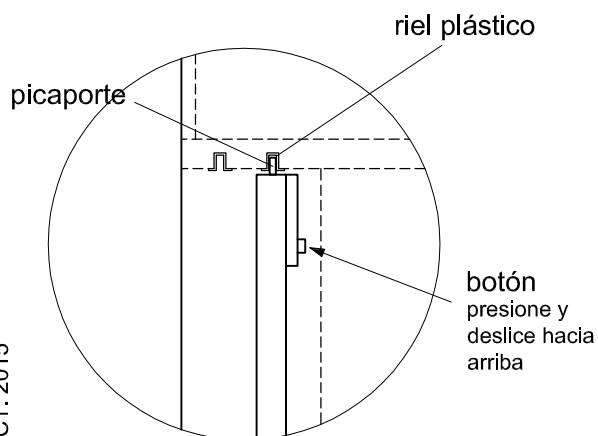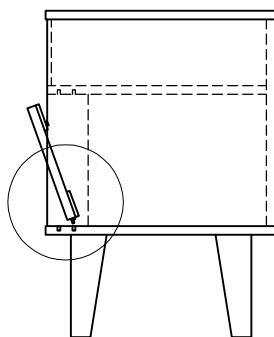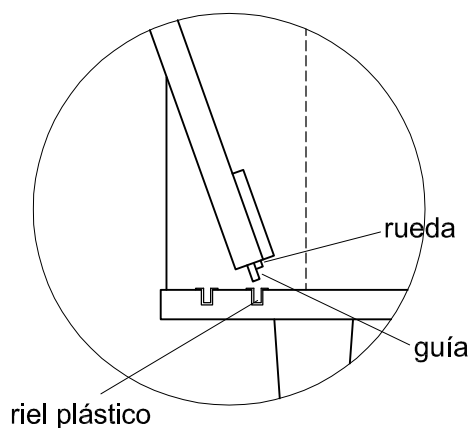

10-4


Enderece la puerta.

Para trabar la puerta en el mueble debe presionar los botones de los carros superiores y deslizar los picarportes hacia arriba, de modo que se introduzcan en el riel de la cubierta, como se muestra en la imagen.

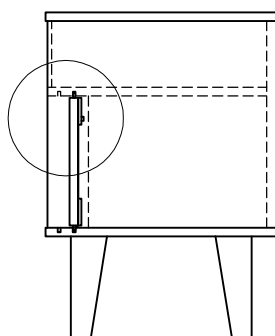




11 Proceda de la misma forma para instalar la puerta corredera derecha (9) en el mueble.

12 Proceda a instalar los tiradores en las puertas. Para esto, debe moverlas y atornillar el tirador desde el interior del mueble.

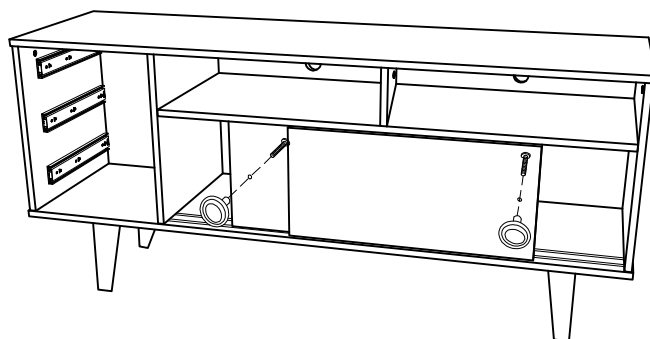


ARMADO CAJON


13 Instale las guías de corredera en los costados de cajón, como indican las figuras.

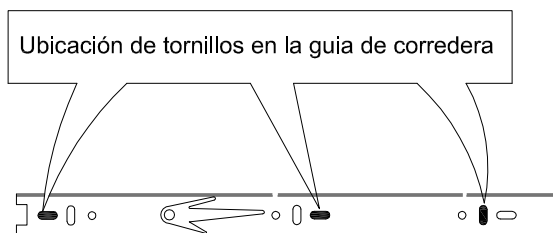
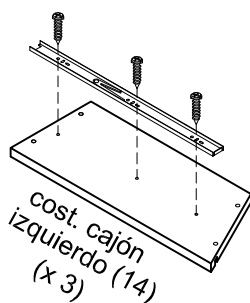
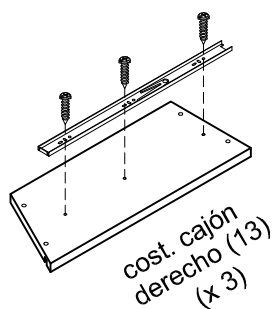


Este extremo va hacia el canto delantero del costado (corte en ángulo).

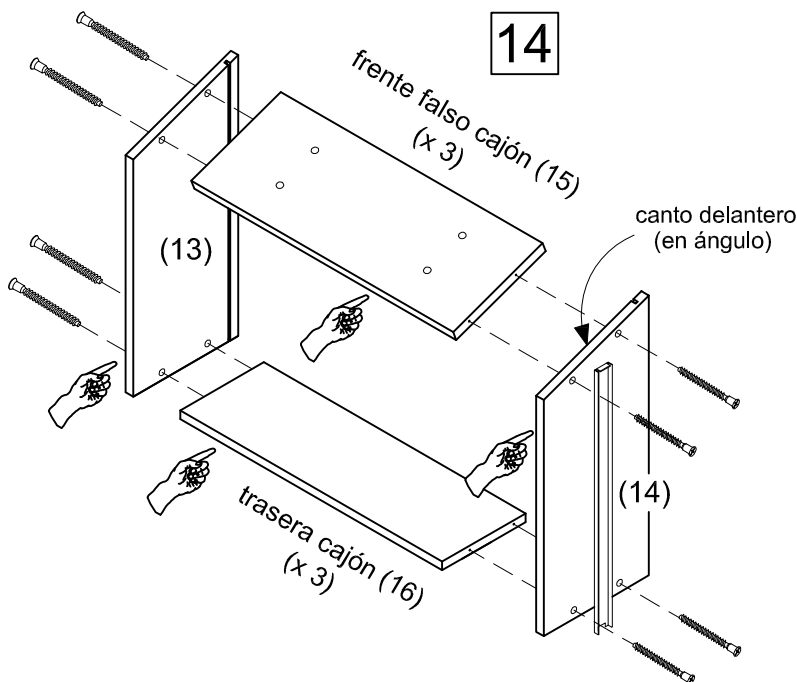

15

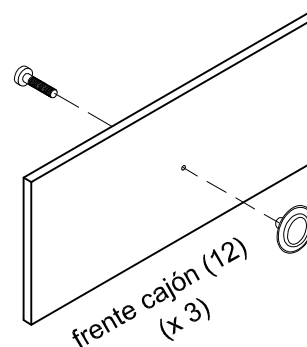

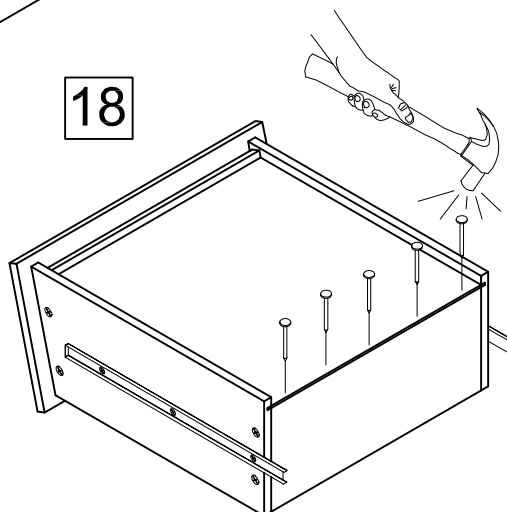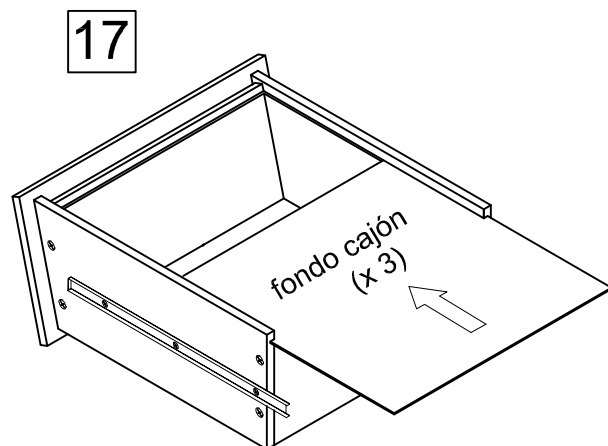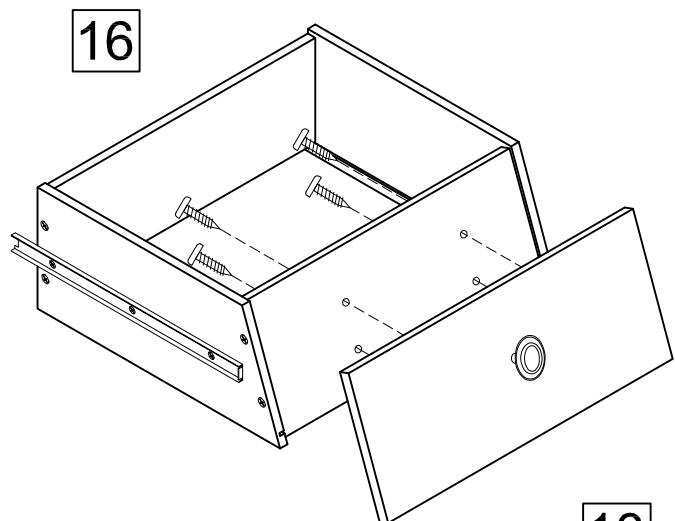

19

Instale los cajones en el mueble, insertando las guías de los costados de cajón en las correderas instaladas en el mueble y deslizando completamente los cajones hacia el interior. En este paso, el cajón tiende a trabarse, debe introducirlos a presión. Los tres cajones son iguales, por lo cual puede intercambiarlos de posición si considera necesario.

Inserte a presión los pasacables en las perforaciones de la trasera (11), tal como lo indica la figura. Finalmente, coloque las tapas plásticas sobre 12 minifix del mueble.

