











Instrucciones de armado

Modelo: VELADOR 2C MALLORCA


SKU:304186999,304243999,304242999

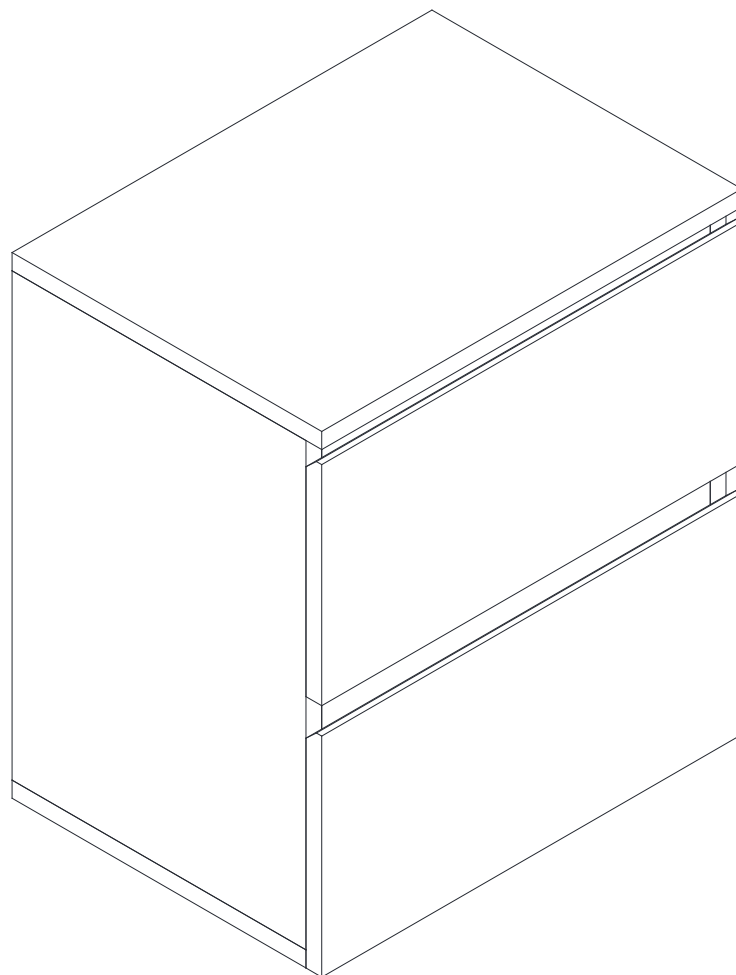

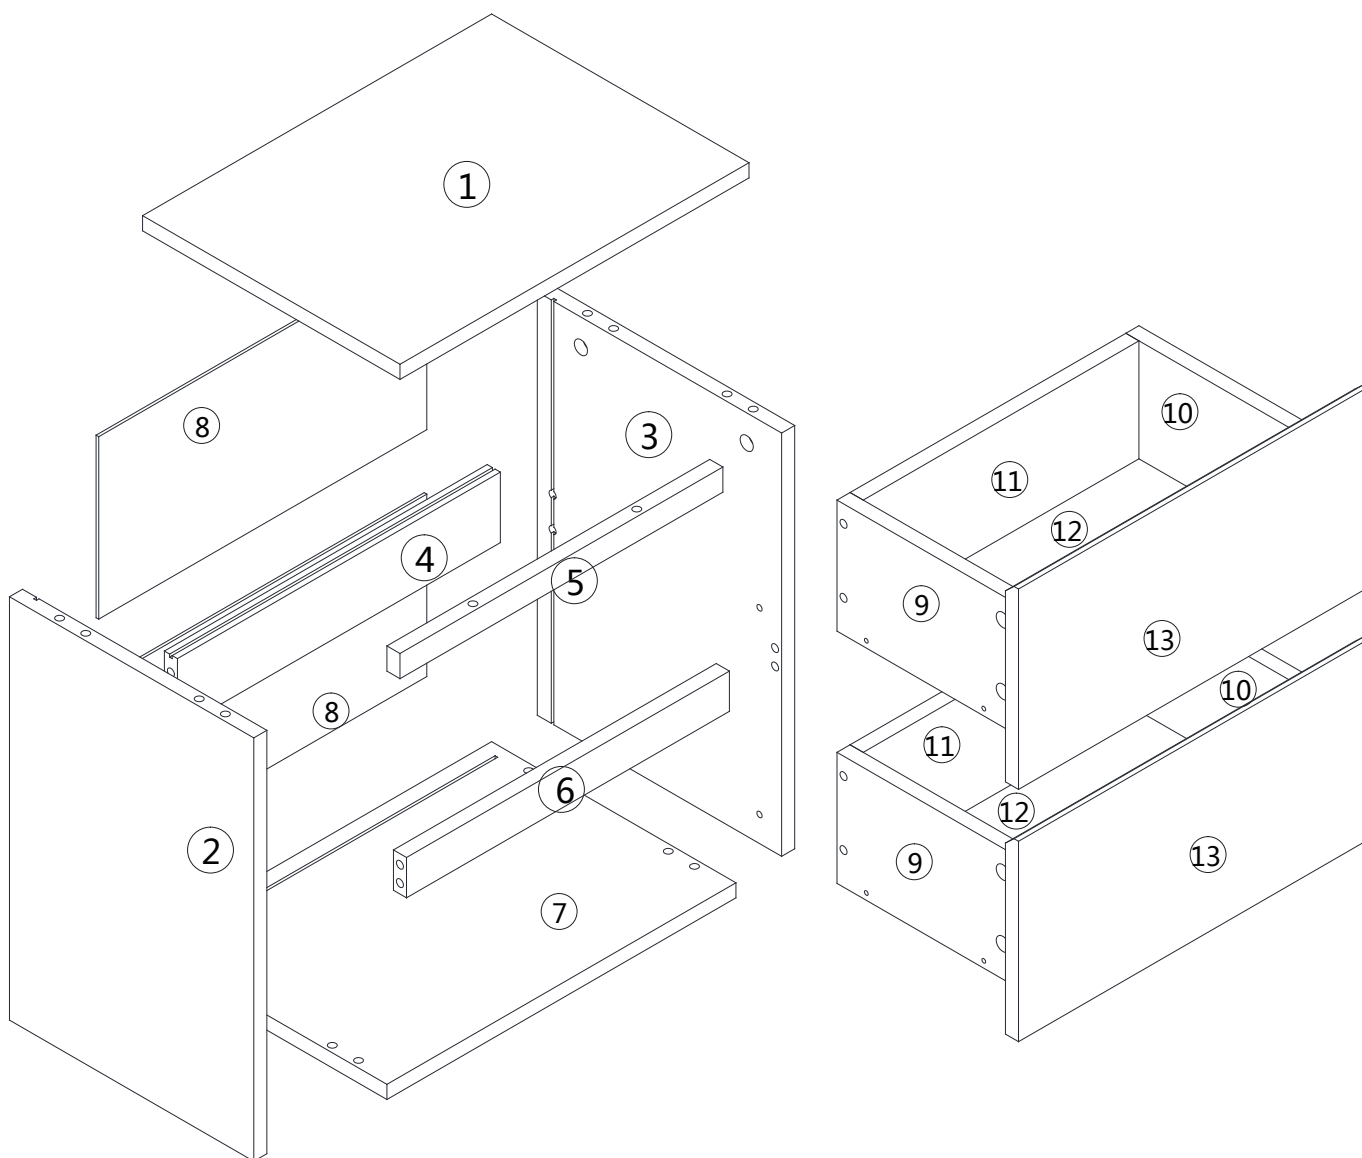


A x18  Pernos de anclaje	B x 18  Fijador externo	C x 10  Tarugos de madera	D x 4  4x35mm Tornillo	E x16  3x12mm Tornillo	F x 2  4x50mm Tornillo
G x 12  4x30mm Tornillo	H x 8  Pieza de Fijación	J x 4  Regatón de goma	K x 2  riel telescópico	L x 2  riel telescópico	M x 8  3x14mm Tornillo
N x 2  riel telescópico	O x 2  riel telescópico				

1

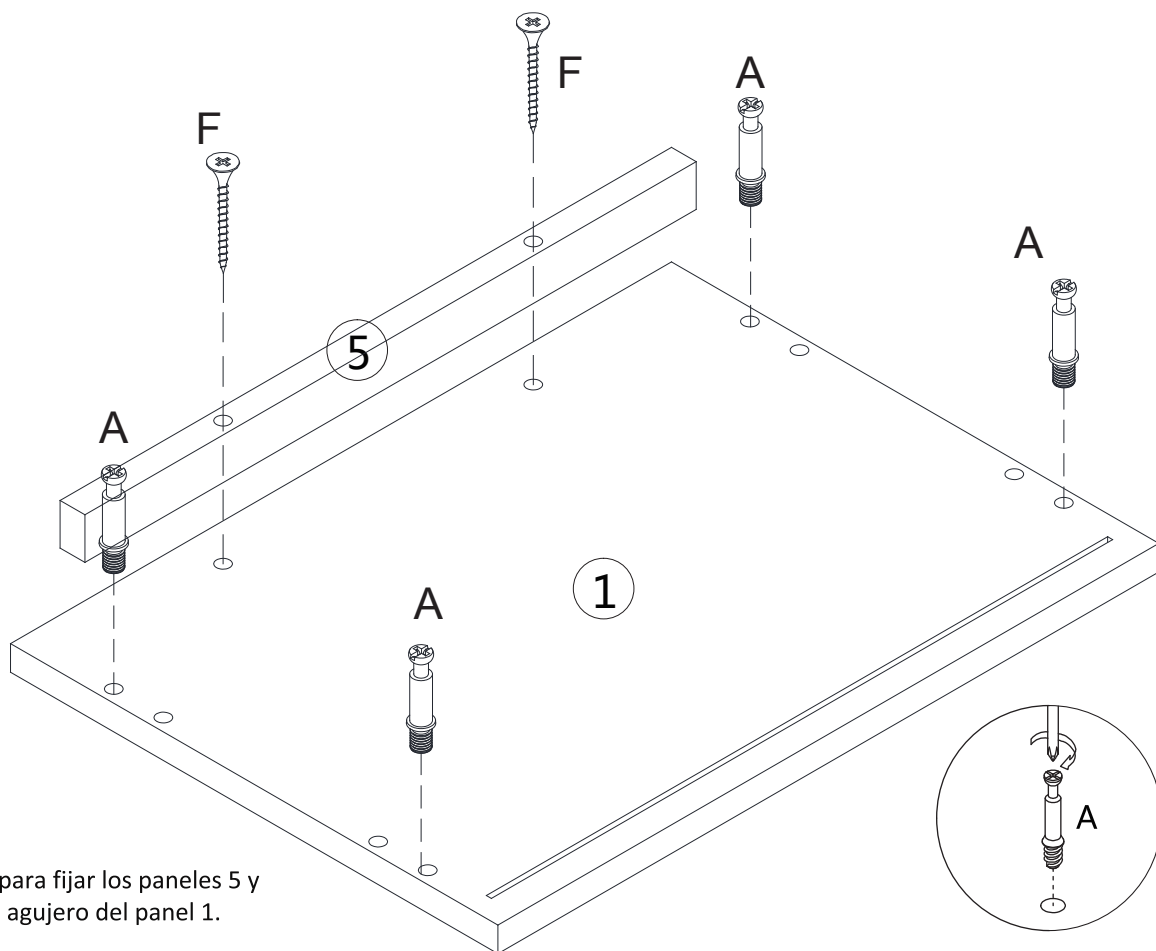

Usar los tornillos F para fijar los paneles 5 y 1. Atornillar A en el agujero del panel 1.


2

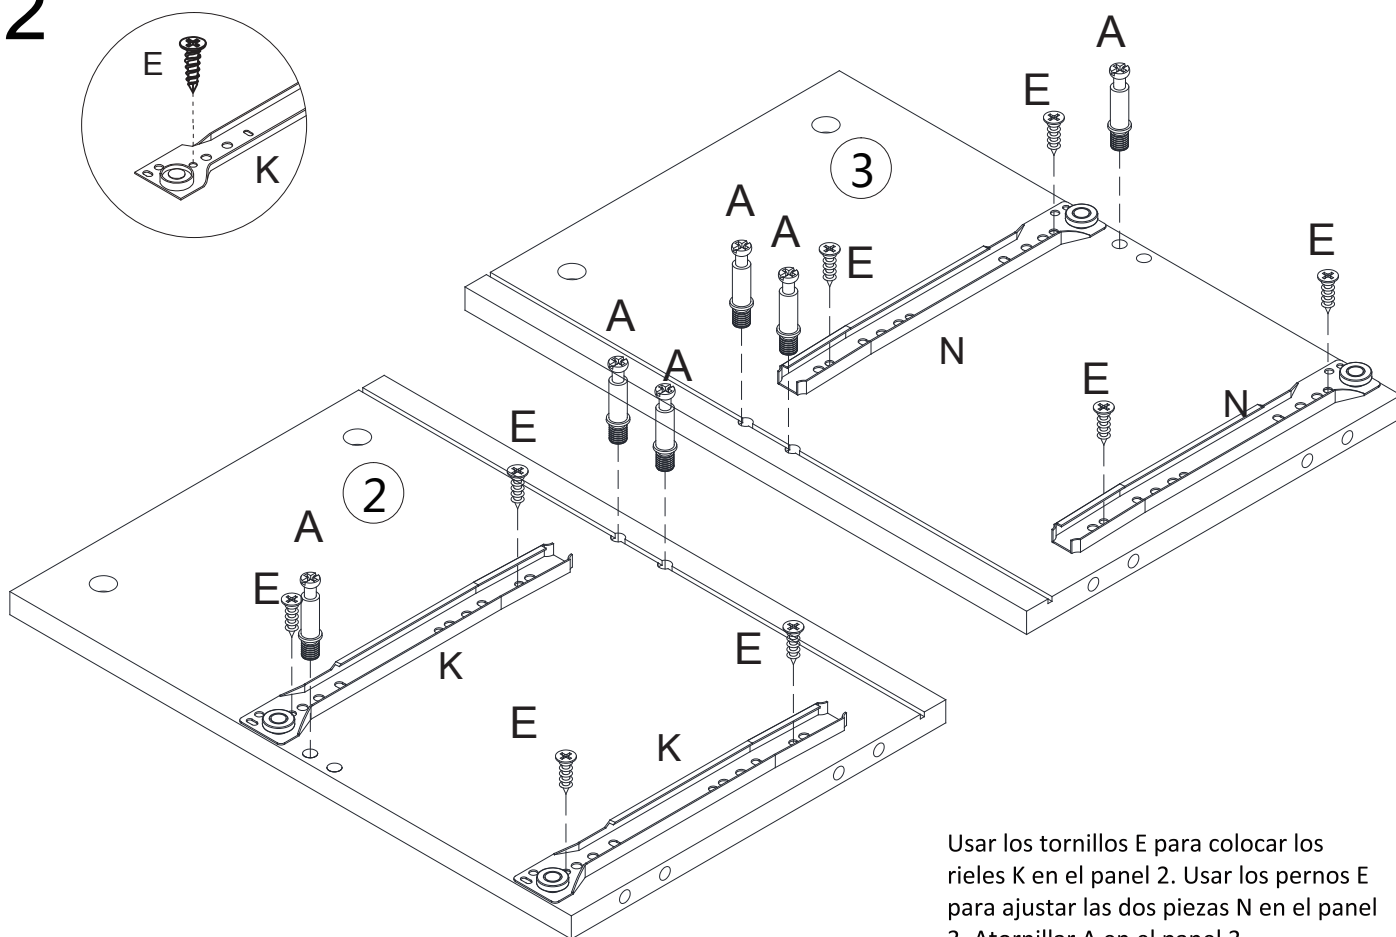

Usar los tornillos E para colocar los rieles K en el panel 2. Usar los pernos E para ajustar las dos piezas N en el panel 3. Atornillar A en el panel 3.


3

Colocar las 3 piezas B en los paneles 4 y 6.
Ajustar B para que los paneles 6 y 4 se
juntan con el panel 2. En el agujero restante
use C.

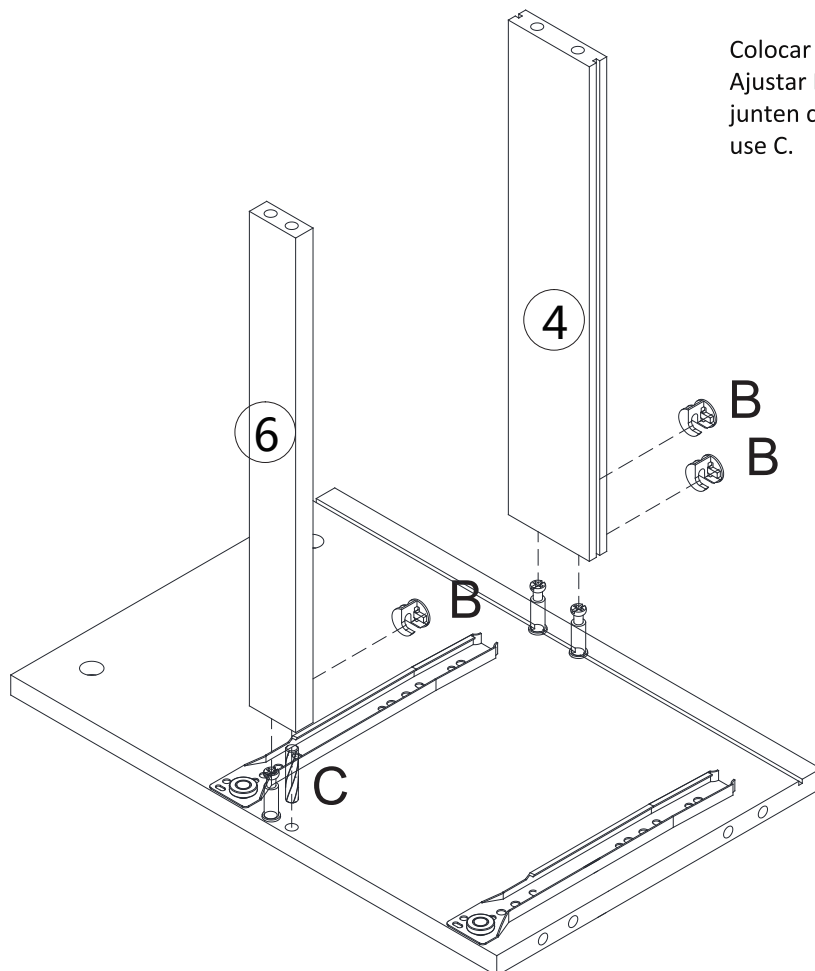


4

Realice la misma operación del otro lado.
Junte los paneles 4 y 6 con el panel 3.

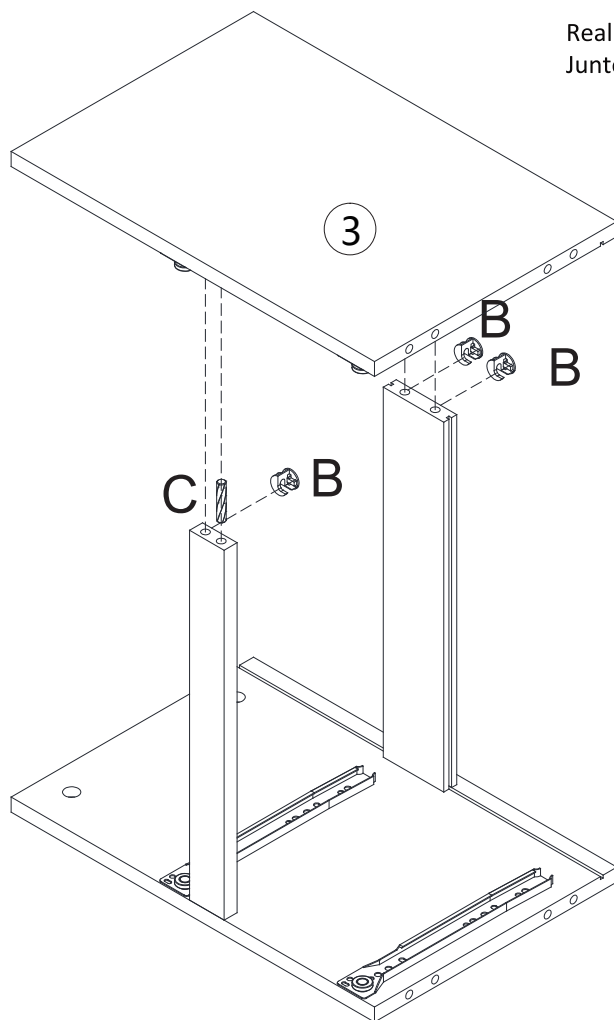



5

Deslice las 2 piezas 8 en el mueble, como se muestra en la imagen.

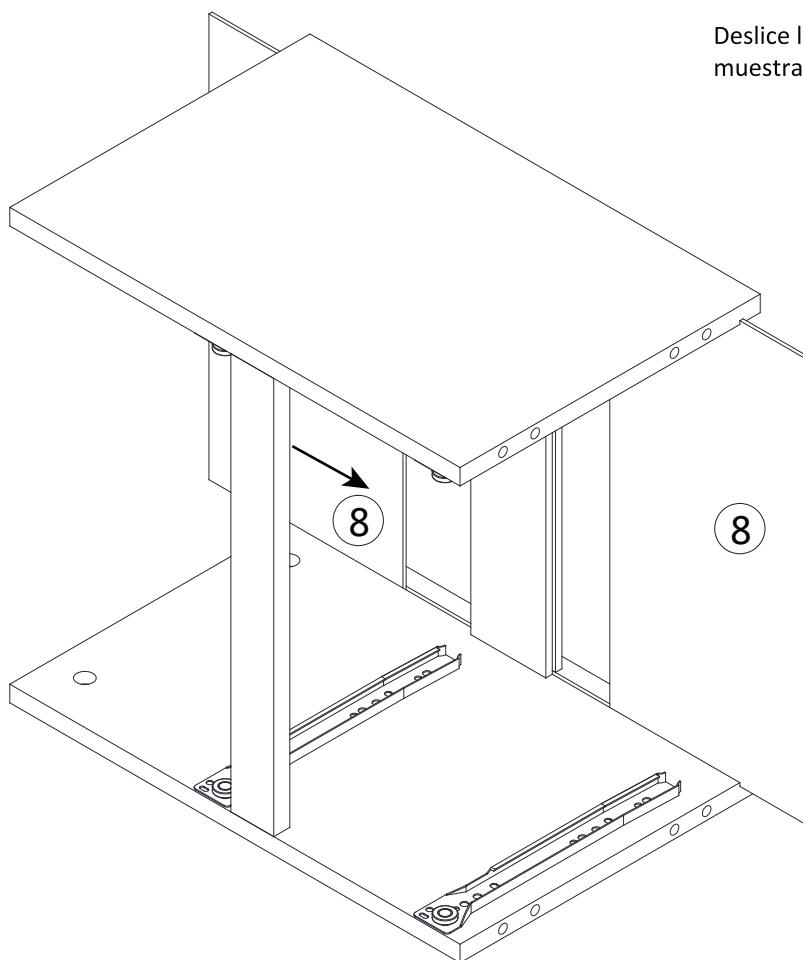


6

Colocar las 4 piezas C en los agujeros del panel 1. Coloque las 4 piezas B en el agujero del panel lateral. Ajuste B para juntar el panel 1 con el resto de la estructura.

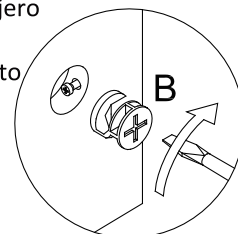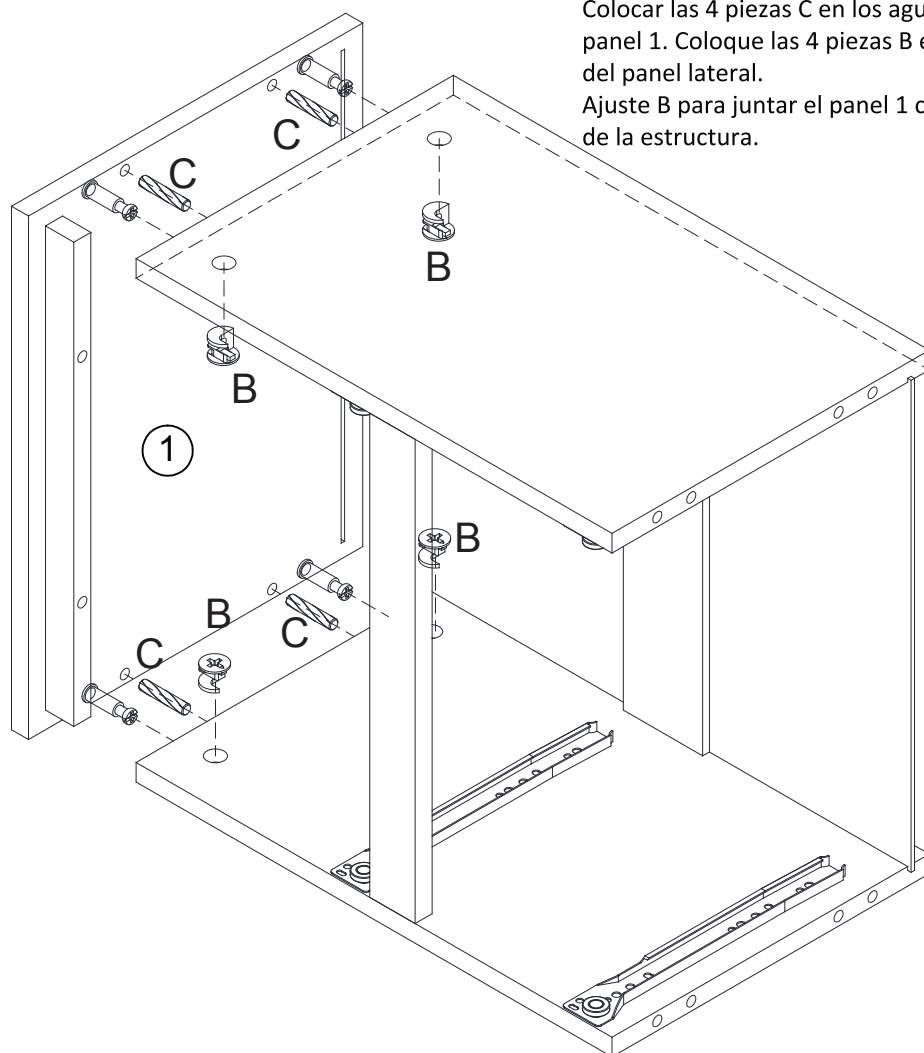


7

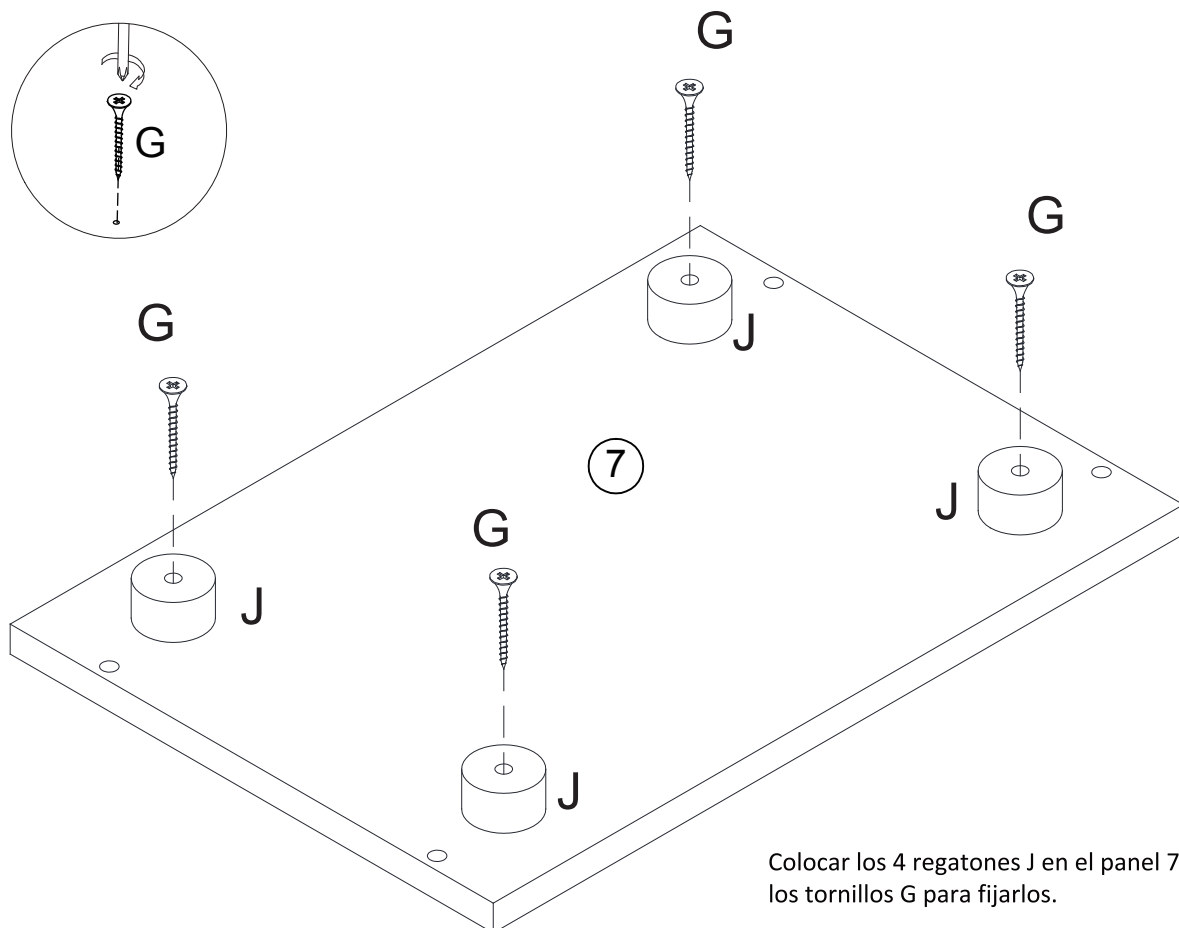

Colocar los 4 regatones J en el panel 7. Usar los tornillos G para fijarlos.

8

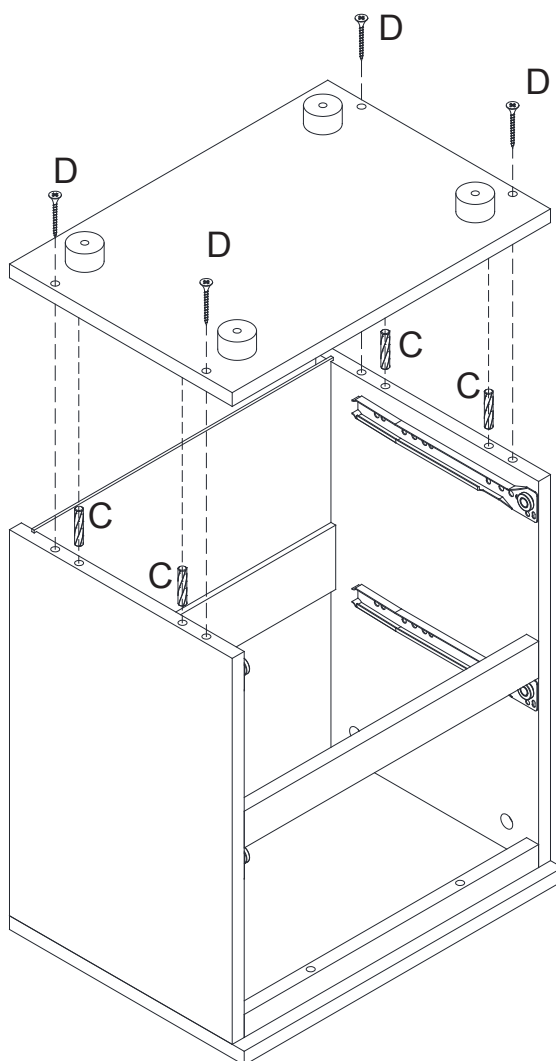


Colocar los 4 tarugos C en los agujeros correspondientes, como en la imagen. Use los 4 tornillos D para ajustar el panel 7 con el resto de la estructura.

9



Usar los tornillos E para ajustar el riel telescópico O en el panel 9.

Usar los tornillos E para ajustar el riel telescópico L en el panel 10.

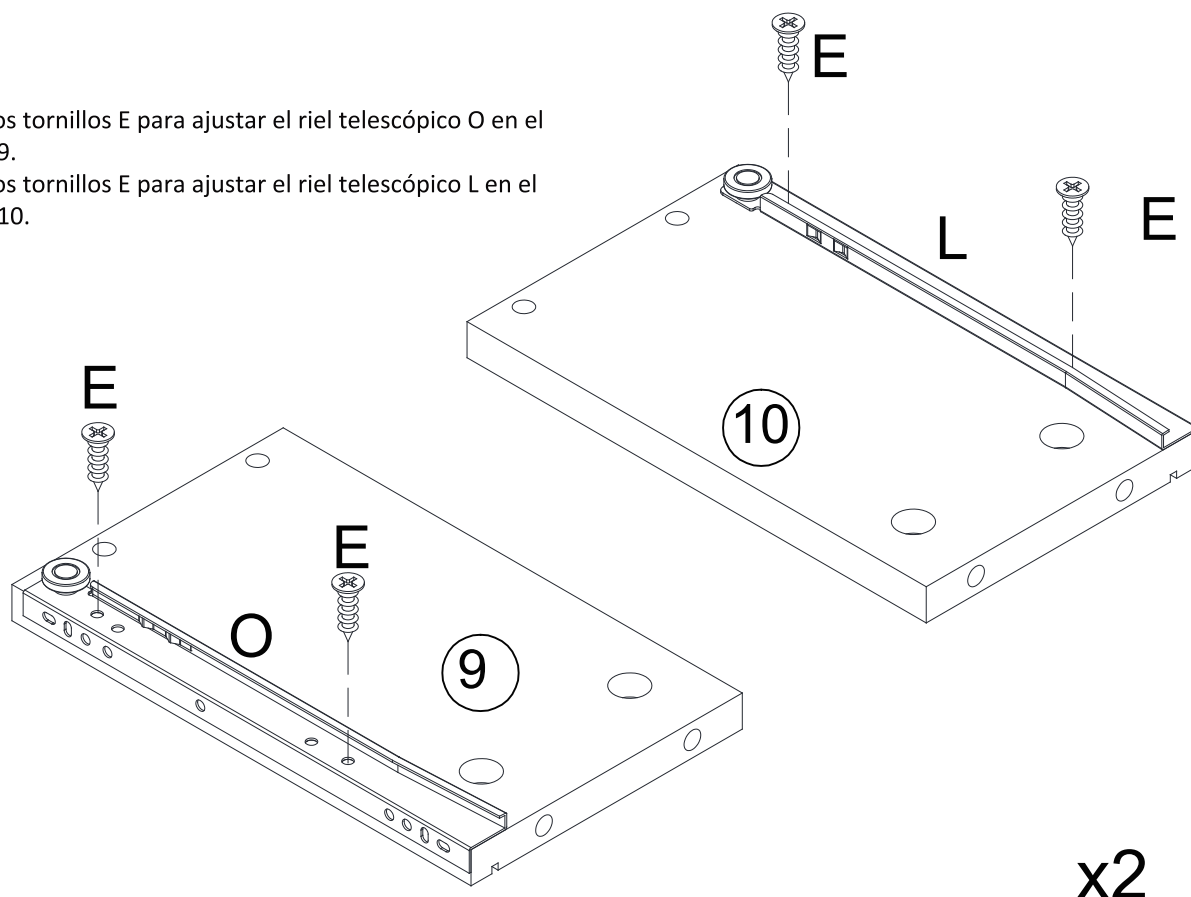

x2


10

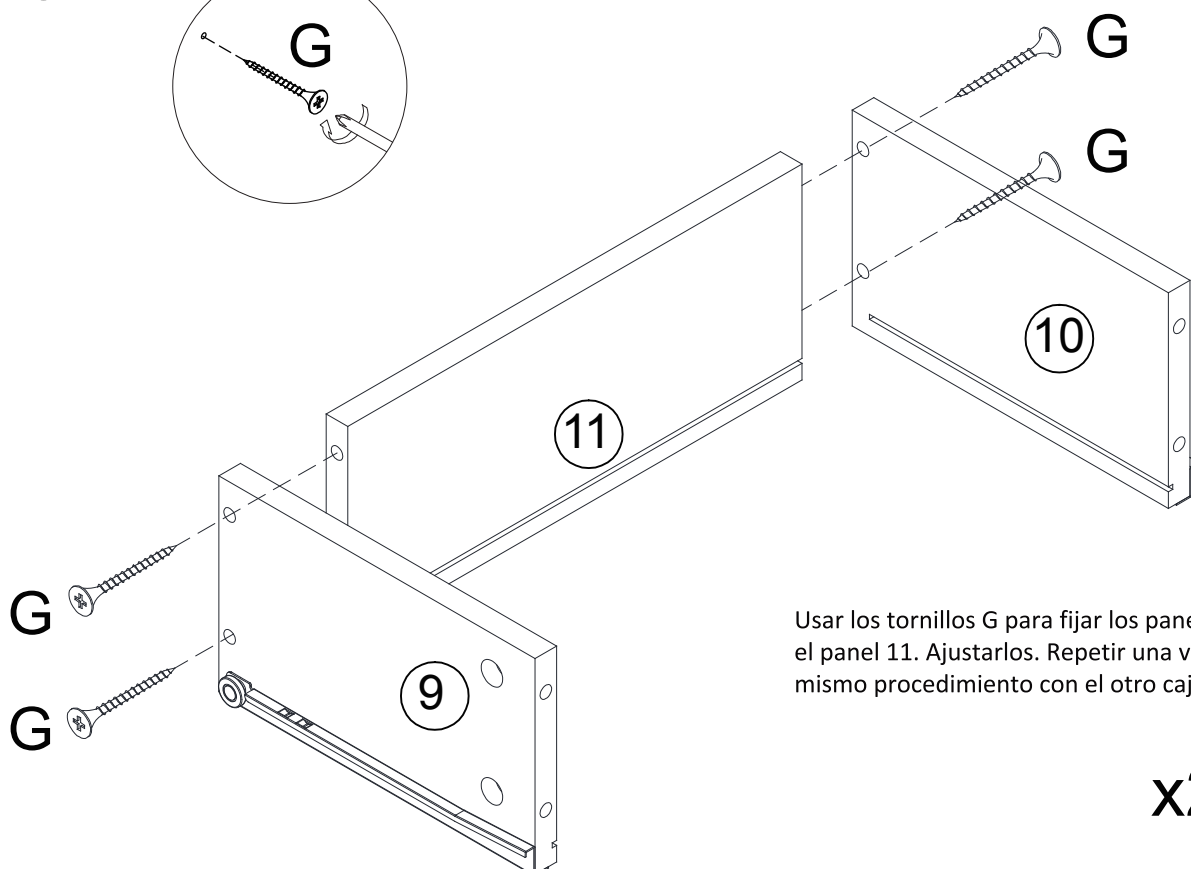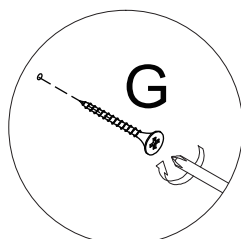

Usar los tornillos G para fijar los paneles 9 y 10 con el panel 11. Ajustarlos. Repetir una vez más el mismo procedimiento con el otro cajón.


x2

11

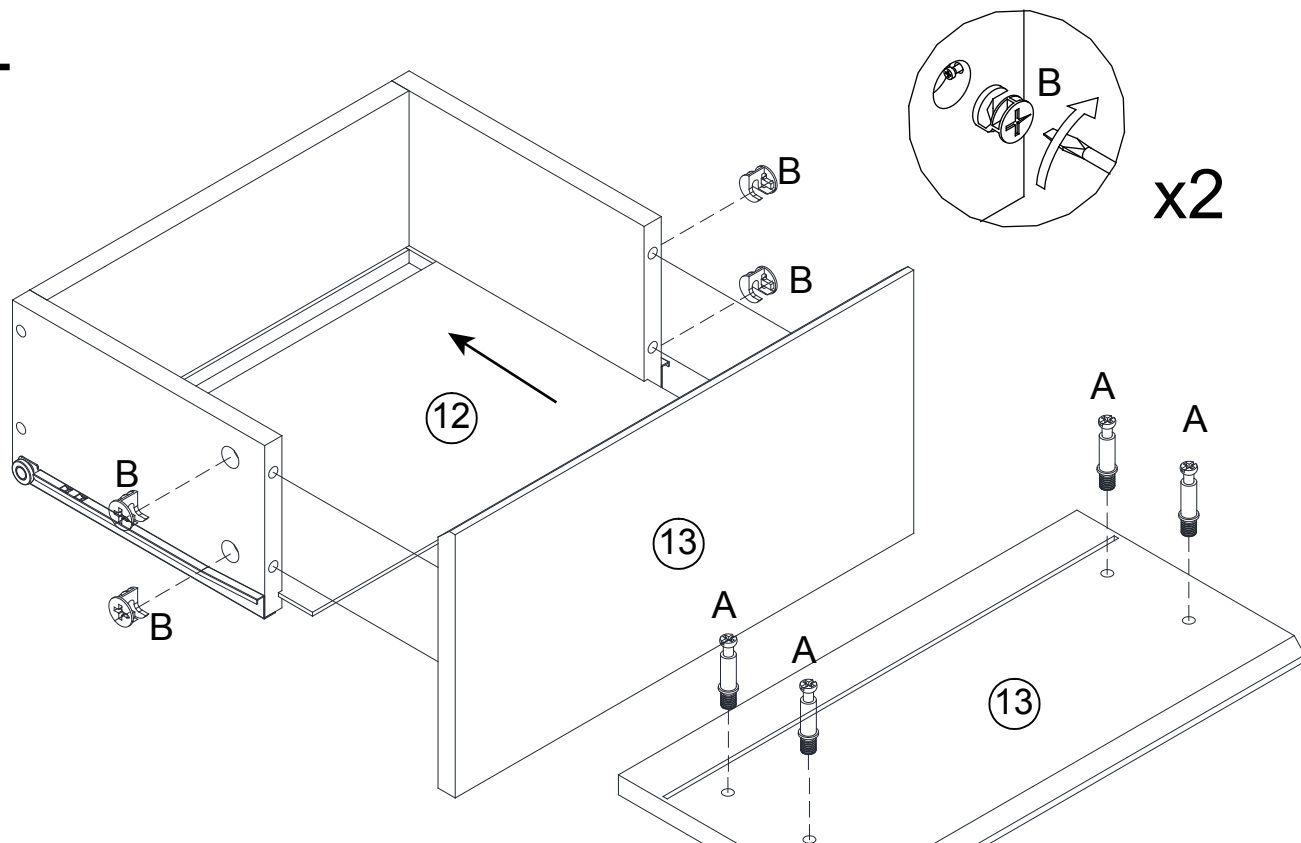



Deslizar el panel 2 por las hendiduras en los paneles 9 y 10. Colocar los 4 pernos A en el panel 13. Colocar las 4 piezas B en los agujeros de los paneles 9 y 10. Ajustarlo para juntar bien el panel 13 con los paneles 9 y 10.

12

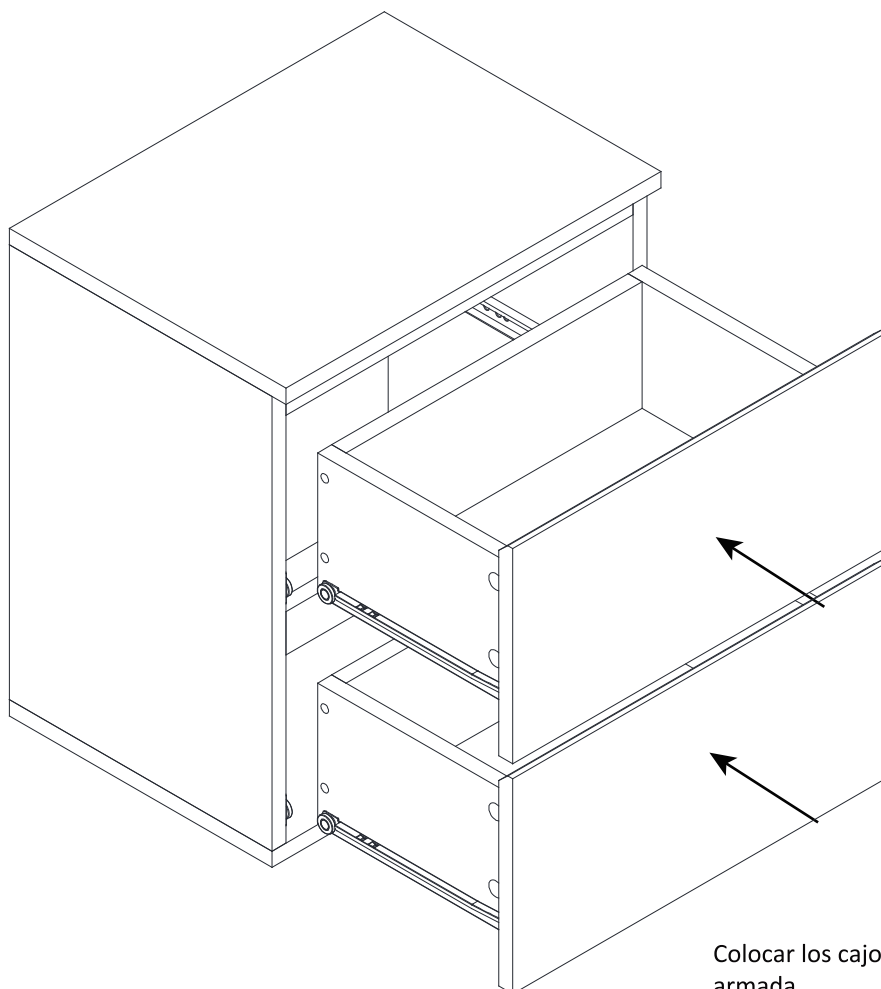

Colocar los cajones en la estructura ya armada.

13

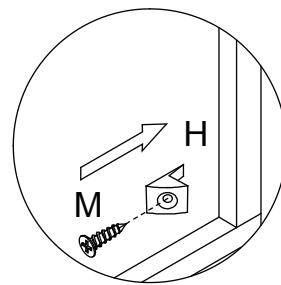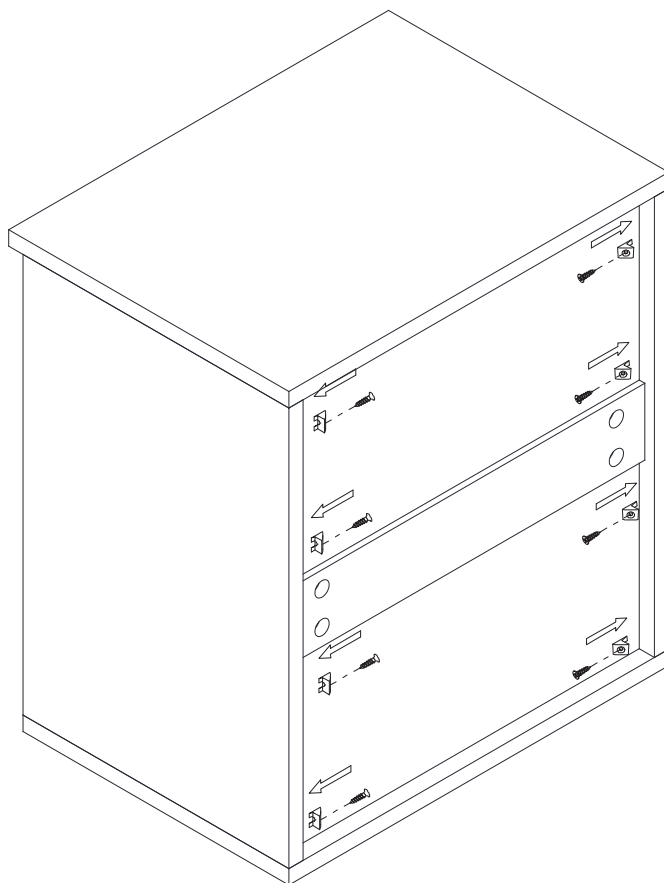

Usar los tornillos M para ajustar las piezas H en la parte trasera del mueble.