

"GARANTIA POR DEFEITO DE FABRICAÇÃO 3 MESES."

FERRAGENS

"OBS: Para solicitar assistência técnica, utilize o código da ferragem indicada."

Cód.	FERRAGEM	QTD
A 4042	FERRO 4,0x40	26
A 2592	FERRO BRANCO 4,0x40	26
B 1178	FIO 3,5x16 Fimpeado	04
C 4214	FIO 3,5x14 Chato	70
D 14773	FIO 3,5x25 Fimpeado	06
E 1828	FIO 3,5x14mm ZINCO BRANCO	08
F 226	FIO 4,0x40 CHATO	03
G 37	FIO 4,0x40	02
H 1901	FIO 4,0x40	06
I 1925	FIO 6,0x50	03
J 1802	FIO 6,0x30	41
K 41	FIO 6,0x30	01
L 1446	FIO 6,0x30	02
M 4860	FIO 6,0x30	02
N 4860	FIO 6,0x30	02
O 4860	FIO 6,0x30	04
P 107	FIO 10x10	83
Q 149	FIO 13x15	07
R 118	FIO 13x15	08
S 1423	FIO 13x15	20
T 4862	FIO 13x15	02
U 9965	FIO 13x15	02
V 85	FIO 13x15	11
X 5288	FIO 13x15	02
Z 52288	FIO 13x15	01
W 40534	FIO 13x15	04
Y 3941	FIO 13x15	08
AA 3941	FIO 13x15	02
AB 3941	FIO 13x15	02
AC 4050	FIO 13x15	03
AD 7997	FIO 13x15	01
AE 1620	FIO 13x15	01
AF 899	FIO 13x15	04

kappesberg^{tm óveis}
www.kappesberg.com.br


Rua da Emancipação, 2000 - Tupandi - RS
Fone: (51) 3635-8800
www.kappesberg.com.br


S582

IMPORTADOR: COPPEL SA DE CV
DOMICILIO: CALLE REPUBLICA
2855 PTE RECURSOS
HIDRAULICOS CULIACAN ROSALES
SINALDA 80105 MEXICO


RELACÃO DAS PEÇAS.

18578-LATERAL DIREITA
18579-LATERAL ESQUERDA
18580-CHAPEU
18581-TAMPO DAS GAVETAS
18582-DIVISORIA
18583-PRATELEIRAS
18584-DIVISORIA MENOR
18585-BASE
18586-LATERAL DAS GAVETAS
18587-CABECEIRA DAS GAVETA
18588-SARRAFD DAS GAVETAS
18589-RDDAPE DIANTEIRO
18590-RDDAPE TRASEIRO
18591-PORTA DIREITA
18592-PORTA ESQUERDA
18593-RDDAFORRO
18594-COSTA
18595-FUNDO DE GAVETA
18596-PORTA BASCULANTE
18597-ESPELHO DE GAVETA

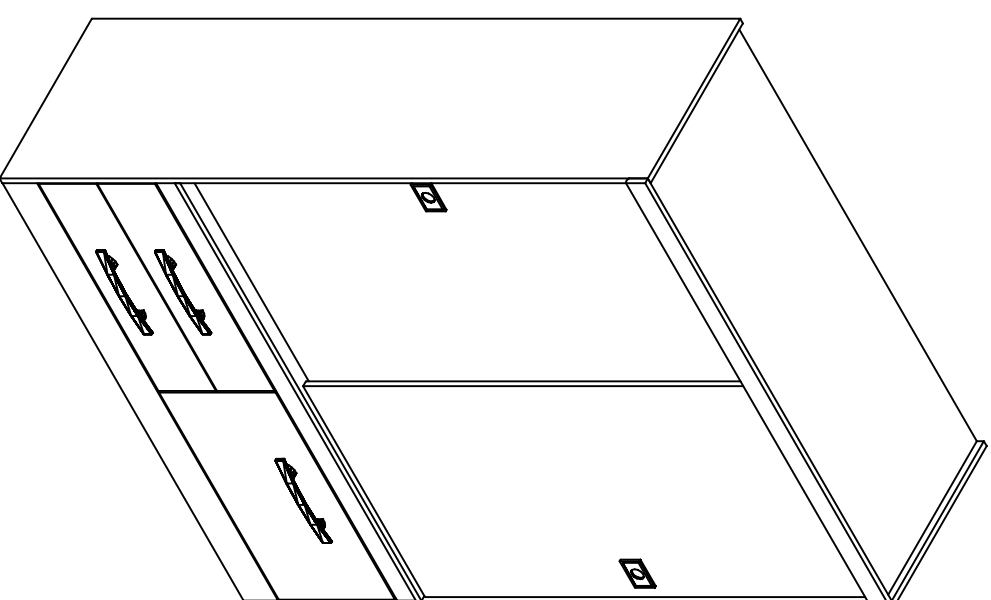


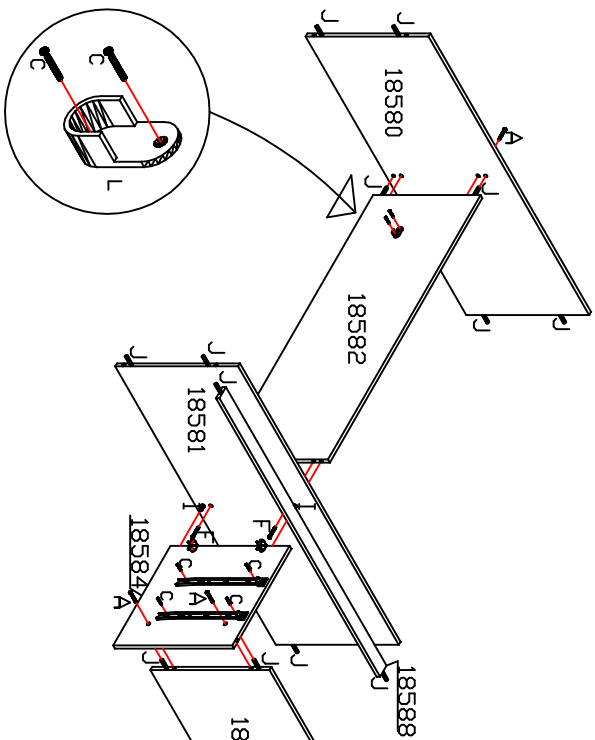


SUPORTE ROLIÇO

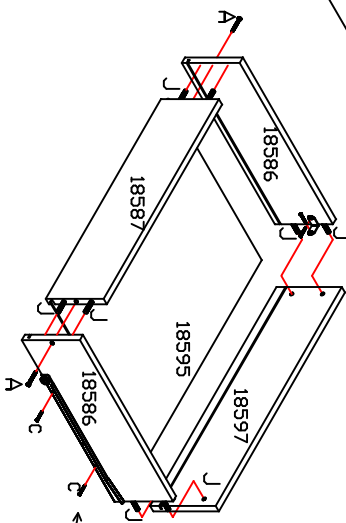



"L" DE METAL PARA
PRENDER A FRENTE
DE GAVETA

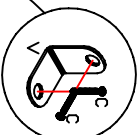


"Obs: Colocar os
parafusos da lado
e não por baixo."

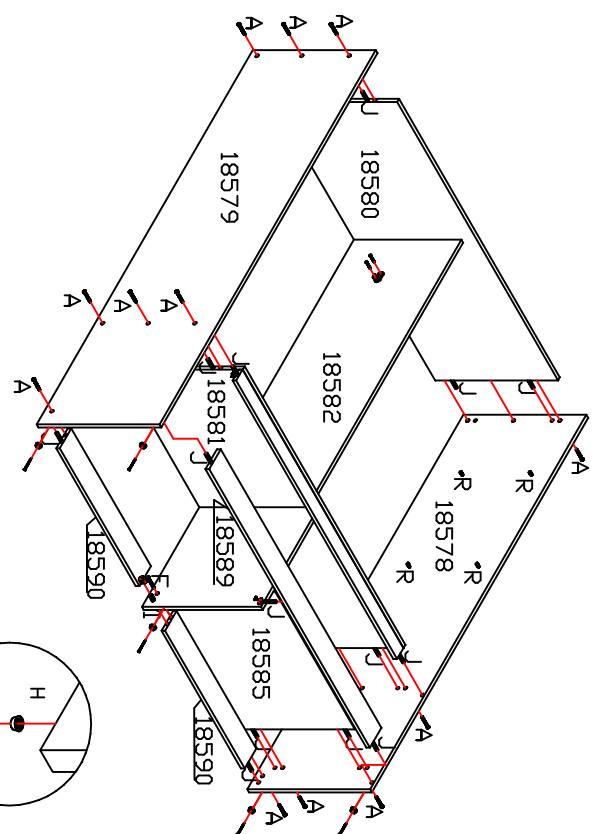


SAPATA

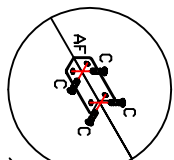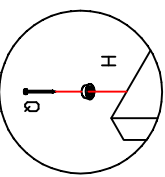


18593

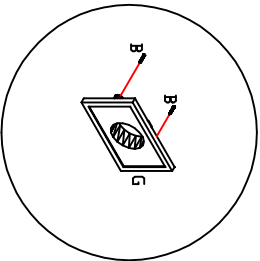


DETALHE PUXADOR DAS PORTAS

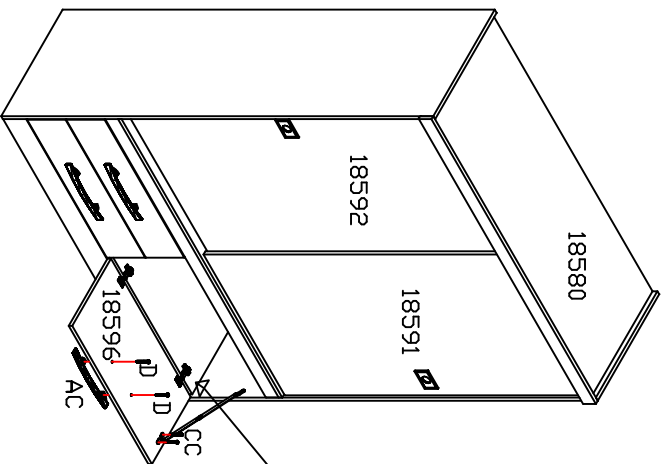


DOBRADIÇA

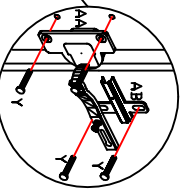



KIT FECHADURA

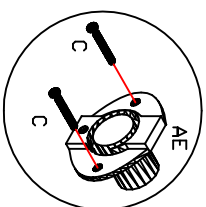

ARTICULADOR

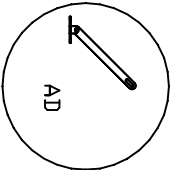


FIXADOR DE COSTA

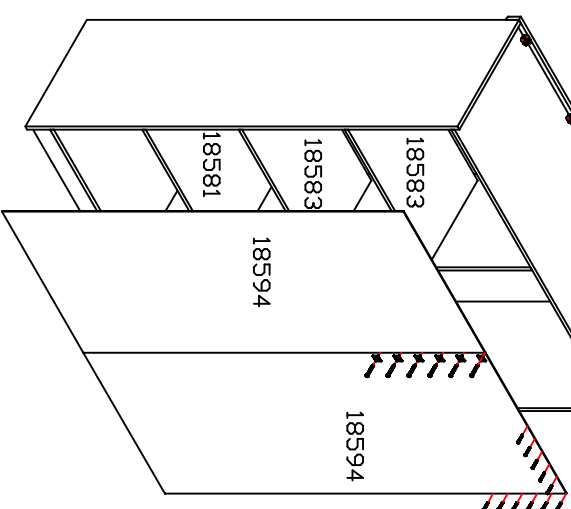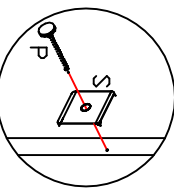


IMPORTANTE

S582

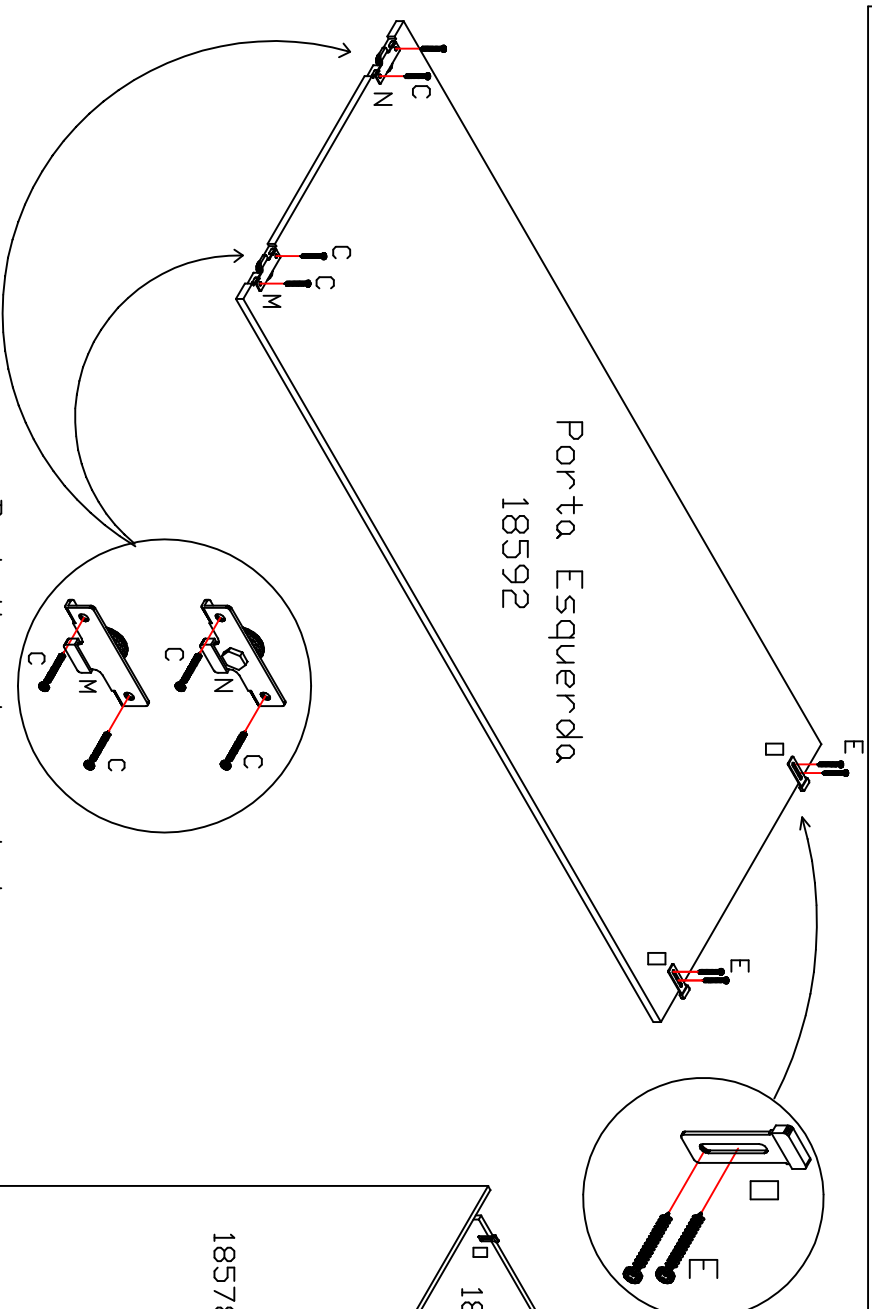

Detalhe dos roletes

Para melhor montar as portas coloque o rolete com regulagem "N" no lado do puxador e o rolete sem regulagem "M" no lado oposto do puxador. Os guias "D" devem ser fixados com um parafuso "V", mais não deve ser apertado antes de encaixar a porta no trilho de alumínio. Após encaixar a porta no móvel levante o guia "D" p/ dentro do trilho, mais não o preione demais contra o trilho (deixar uma folga entre o guia e o trilho, para que a porta deslize melhor) que está no chapéu e aperte bem o parafuso. Em seguida coloque o segundo parafuso em cada guia.

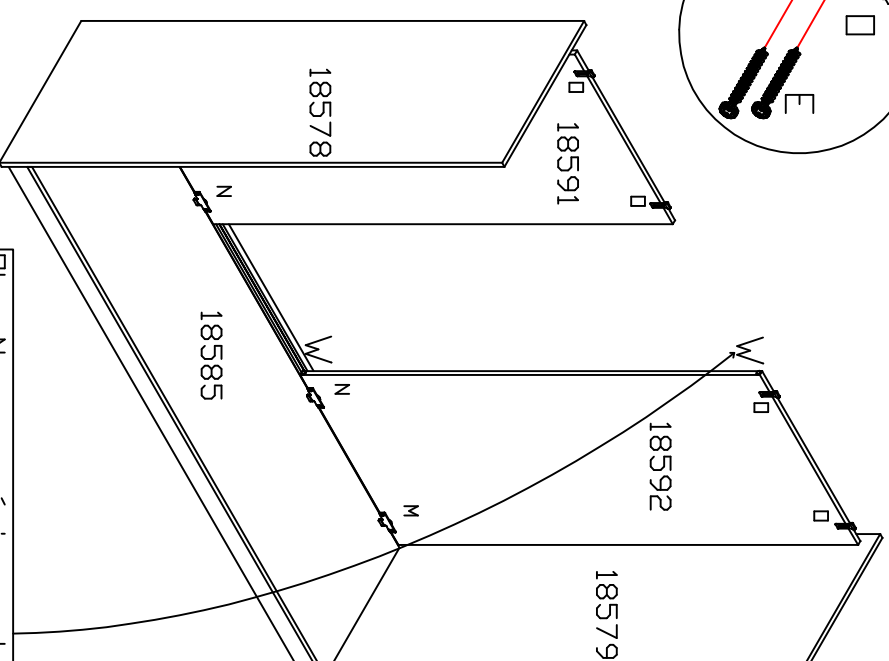

Detalhe do batente

Obs: No acessório contem 4 Gotas de Silicone "W" que devem ser colocadas nas portas, para que as mesmas não batam com tanta força nas laterais e uma na outra.

- ① As portas não devem bater nas laterais do roupeiro. Devem parar 2mm antes. Para isso regule o batente plástico que está colocado dentro dos trilhos de alumínio do chapéu.
- ② A porta não pode bater no puxador da outra porta. Ajuste o batente.