CÔMODA BELLA
CO2438



Donwload manual
acesse aqui

RODIAL

Siga Móveis Rodial

Parabéns

Você acabou de receber um produto exclusivo da Móveis Rodial!

Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.
A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana.
Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes.
Observar as cargas máximas suportado pelo produto.

Limpeza


Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.
Não utilizar produtos químicos e abrasivos



Cód:31267/31101


Data: 12/01/2024 Rev: 01

Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD. BRANCO	CÓD. CINAMOMO	CÓD. CINAMOMO OFF WHITE	CÓD. CINAMOMO CHUMBO
1	CHAPÉU 1060X385X12	1	31268	30394	30394	30394
2	COSTA 1096X270X3	2	31271	30398	30398	30398
3	COSTA 538X286X3	1	27375	27375	27375	27375
4	COSTA 540X410X3	2	24531	24531	24531	24531
5	DIVISÃO 1063X385X12 DIR	1	31260	30393	30393	30393
7	FRENTE GAVETA 532X249X15	4	31261	30387	29698	31100
8	FRONTAL 1084X75X15	1	31264	30399	30399	30399
9	FRONTAL 1100X75X25	2	31262	30397	30397	30397
10	FRONTAL 524X75X15	1	27183	30401	30401	30401
11	FUNDO DE GAVETA 498X363X3	4	27332	30390	30390	30390
12	LATERAL 1075X385X12 DIR	1	31270	30402	30402	30402
13	LATERAL 1075X385X12 ESQ	1	31259	31099	31099	31099
14	LATERAL DE GAVETA 360X150X12	8	31266	30386	30386	30386
15	PORTA 1066X267X15	2	31269	30396	29703	31103
16	PRATELEIRA 524X385X12	1	27320	31102	31102	31102
17	TAMPO 1154X410X25	1	31258	30391	30391	30391
18	TRASEIRO DE GAVETA 474X150X12	4	31263	30389	30389	30389
19	TRAVESSA 327X75X25	2	31265	30400	30400	30400

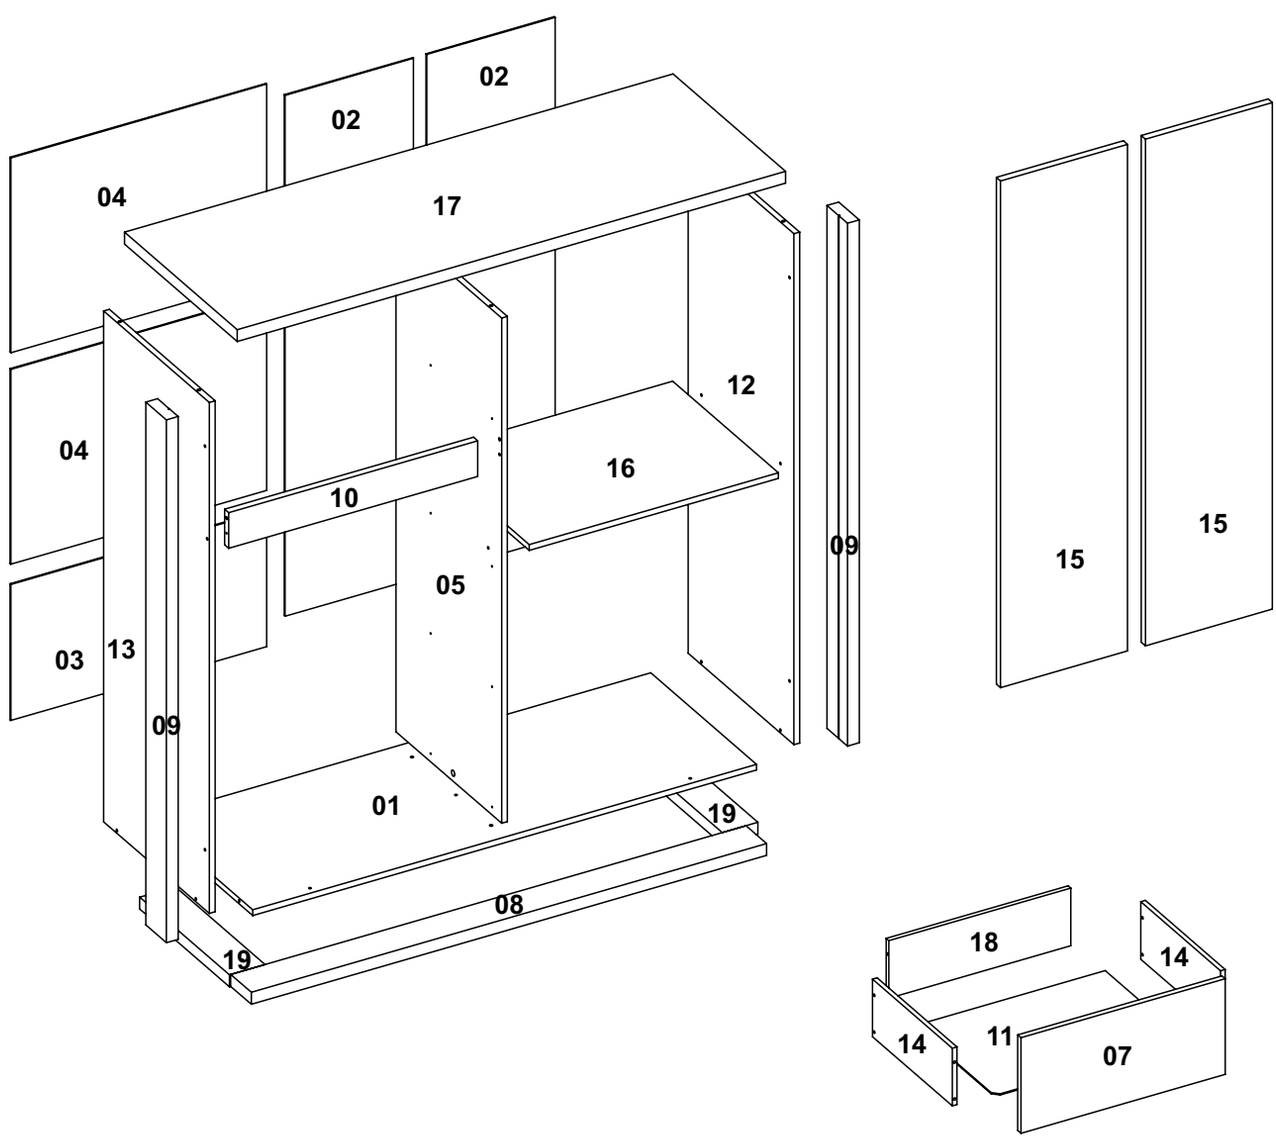


Lista das Ferragens

4,0X40-Cod 3983



x22

3,5x25-Cod 3870




x12

3,5x12-Cod 3385




x90

6x30-Cod 3881




x42

12x9-Cod 29468



x5

12x12-Cod 3876




x56

10x10-Cod 3875




x55

192MM-Cod 15285




x6

300MM-Cod 16453

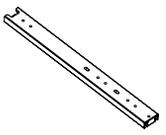


x4

Cod 3882




X14

Cod 3872



x1

Cod 3384

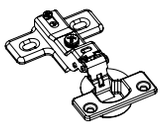


x4

Cod 10421




x2

Cod 6990

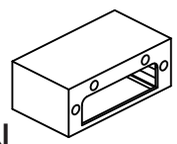


x5

Cod 29470

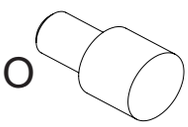


x4

Cod 3877

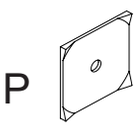

x14

Parafuso 3,5X35 - Cod 29900




x10

524MM



x1


1875mm

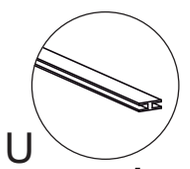


x1

1:1


1

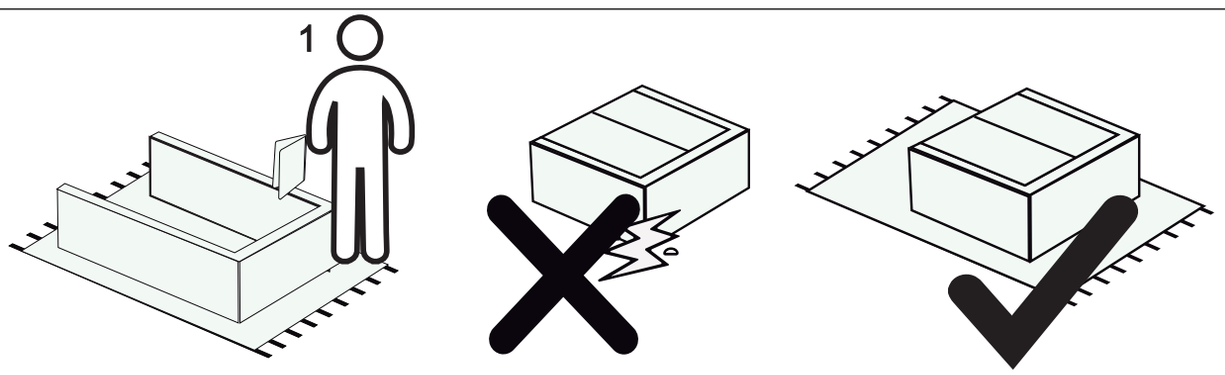





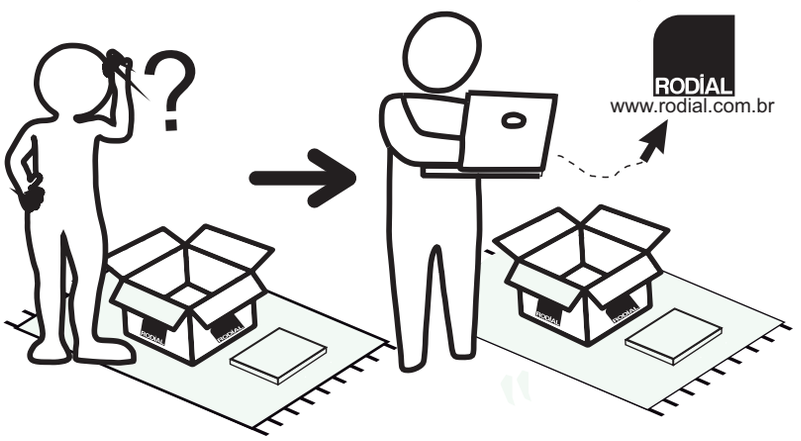


2

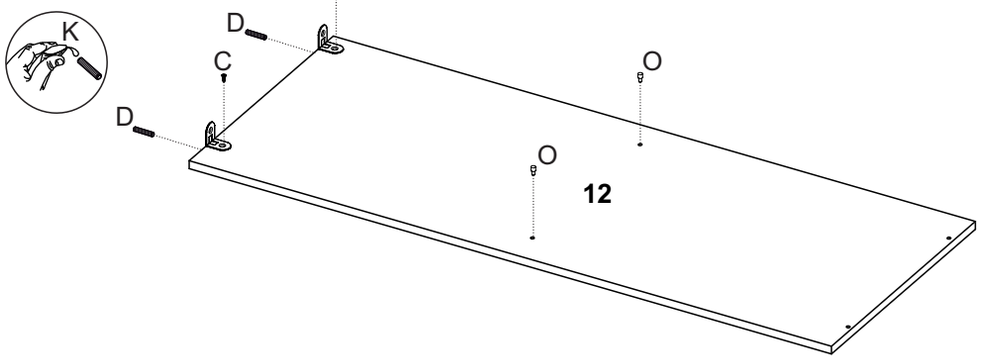


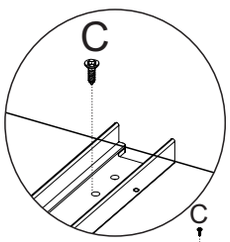

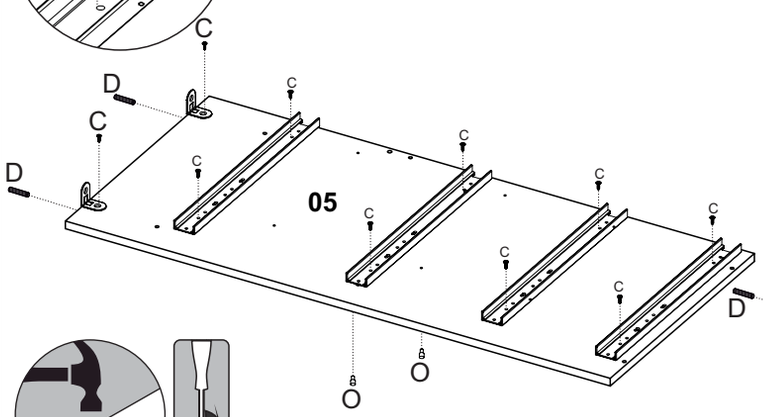


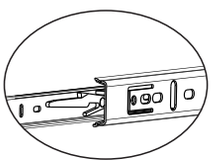


Pressione a trava para desmontar a corrediça para ser usada na montagem da gaveta.

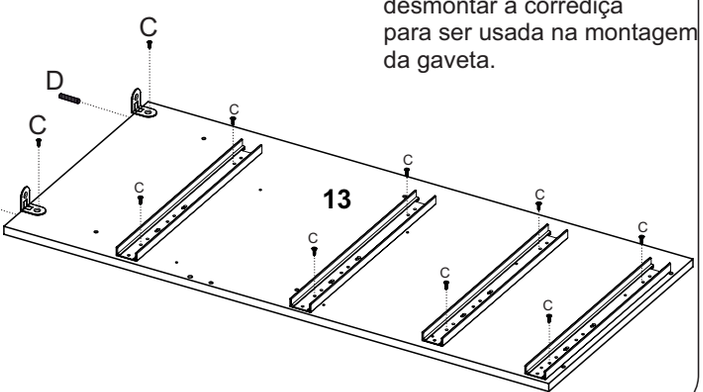



3

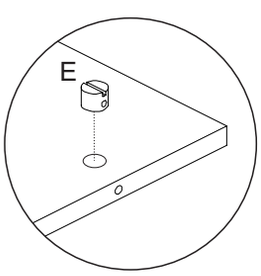

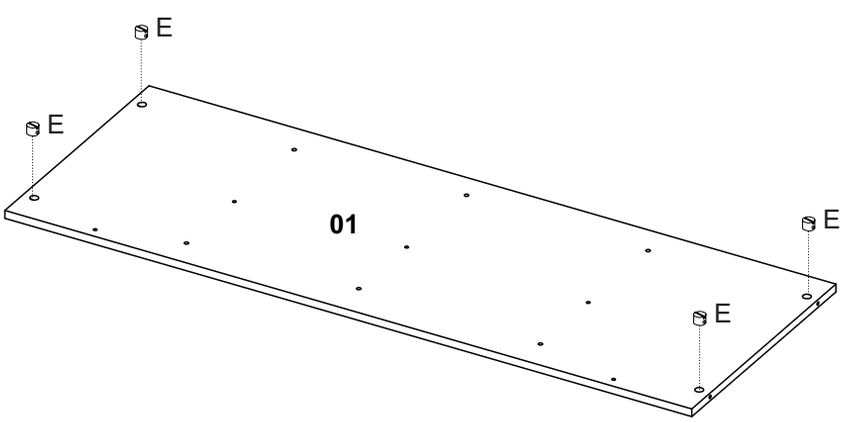




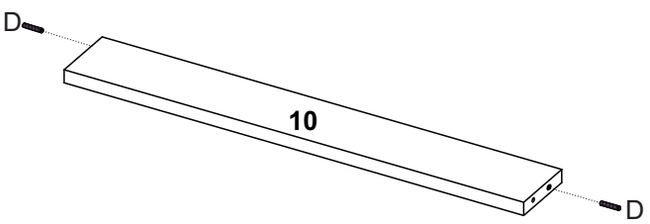

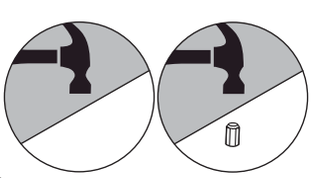


4




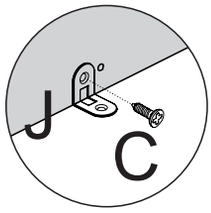




5

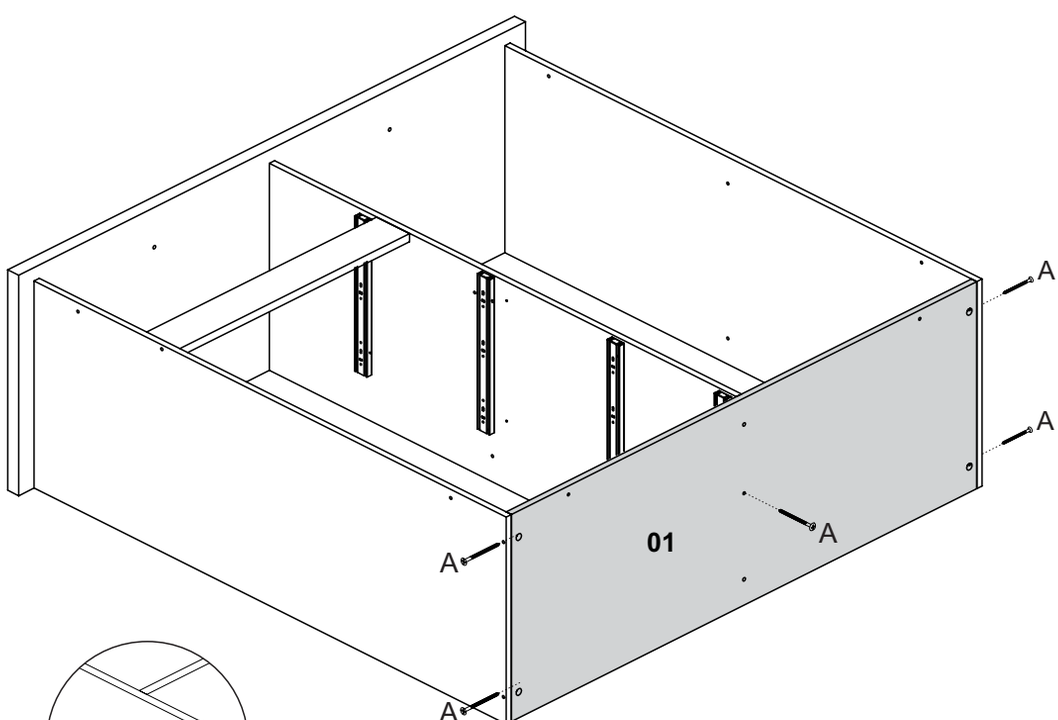


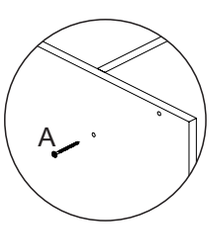




6

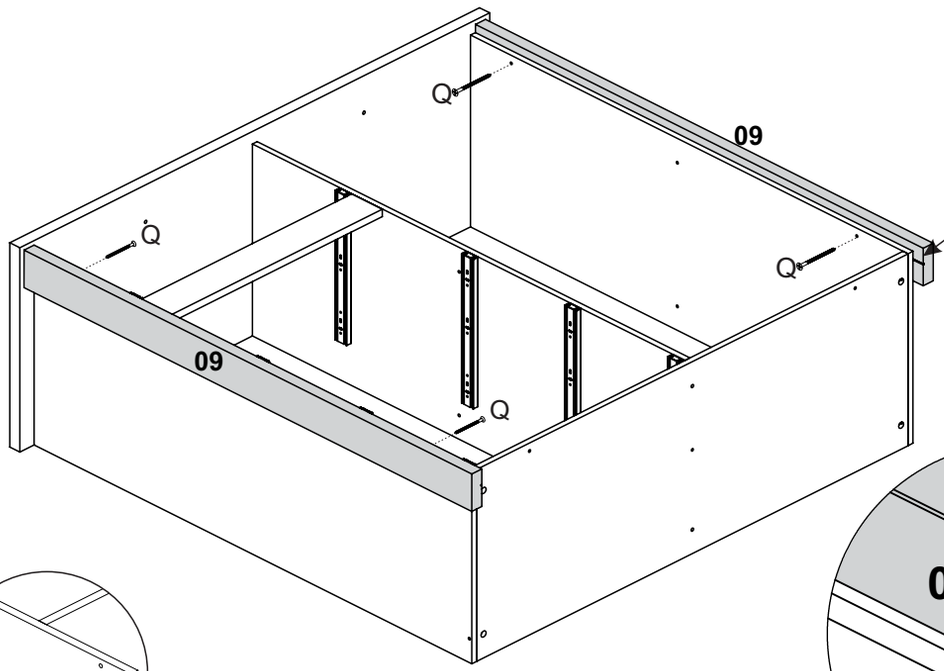

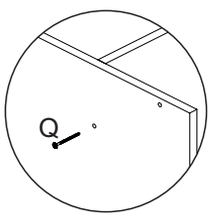


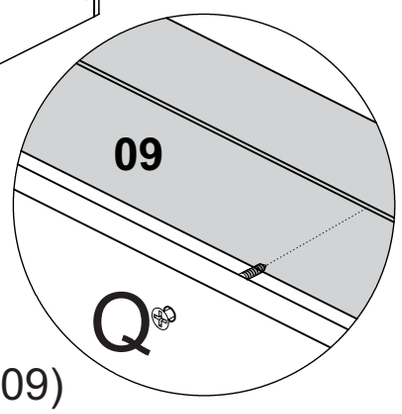


observar a posição
correta para fixar o frontal(09)




7

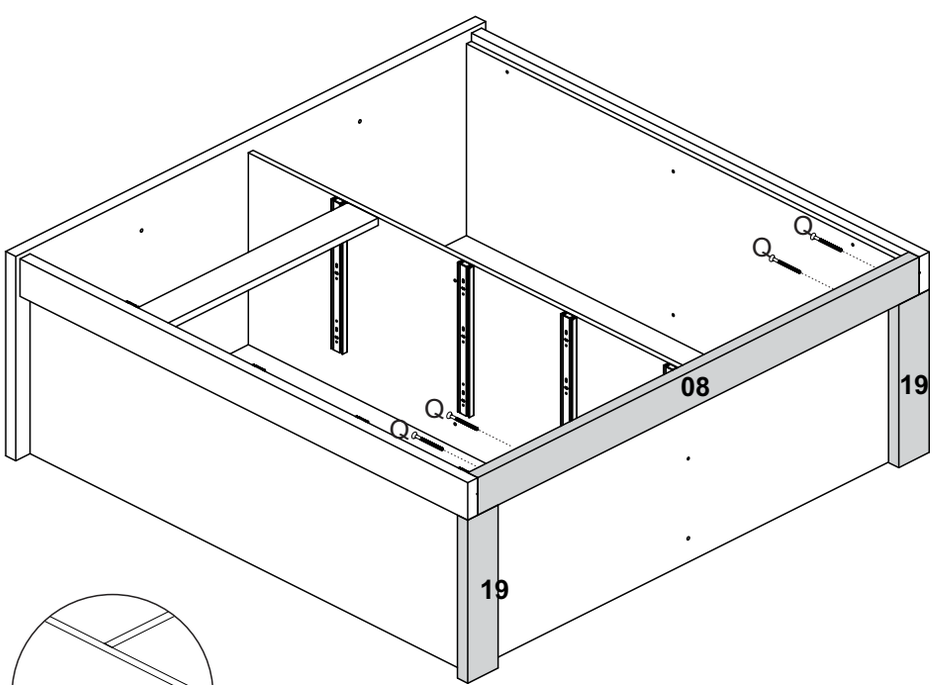

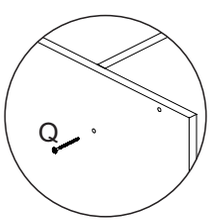




8

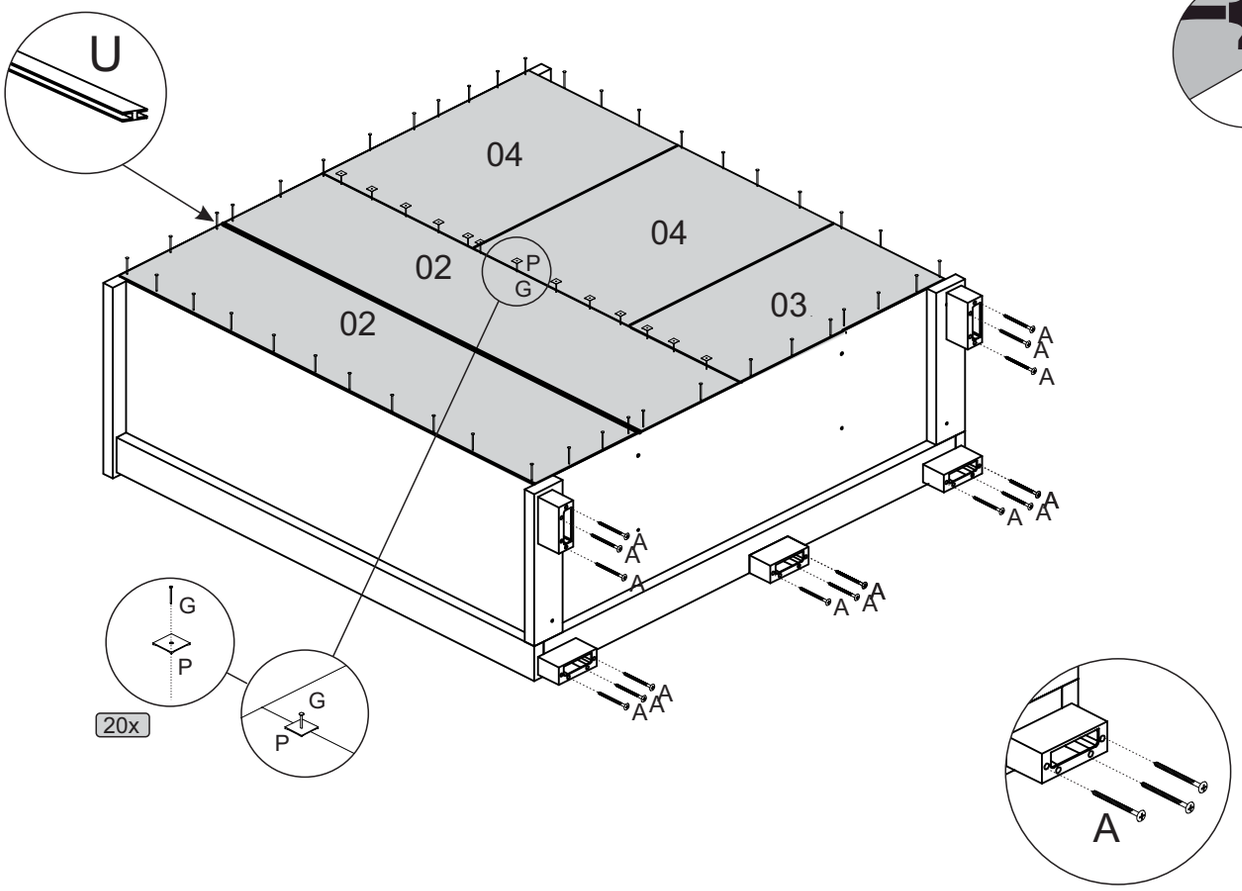



9

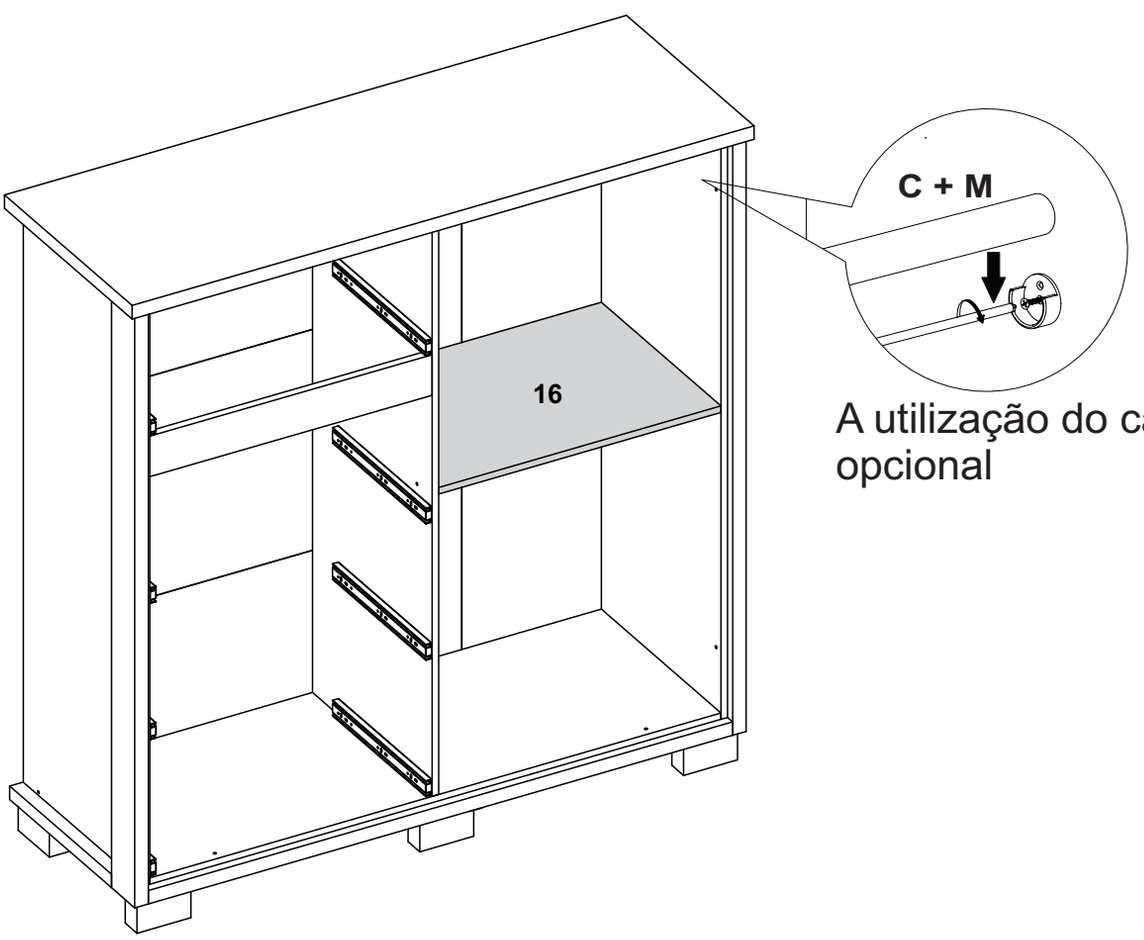



A utilização do cabide é opcional

10

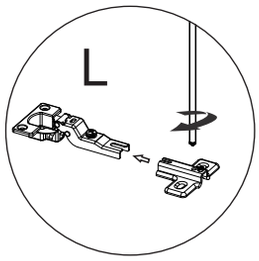


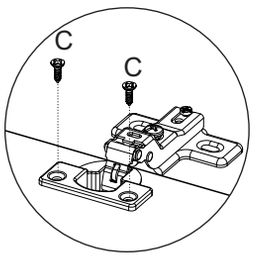


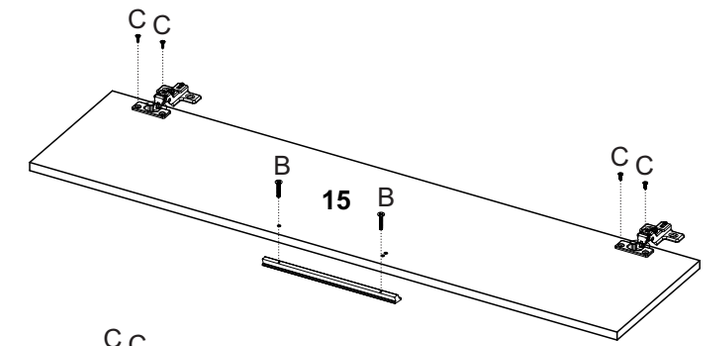


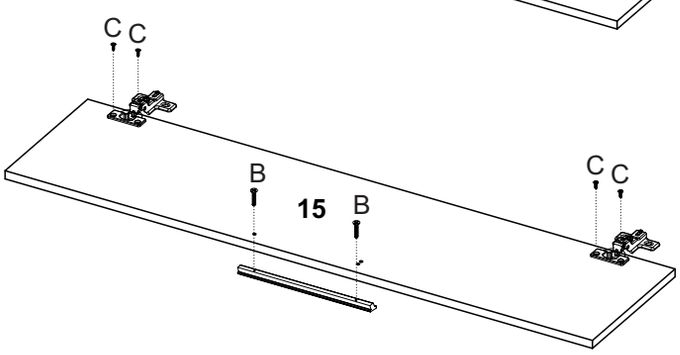

11

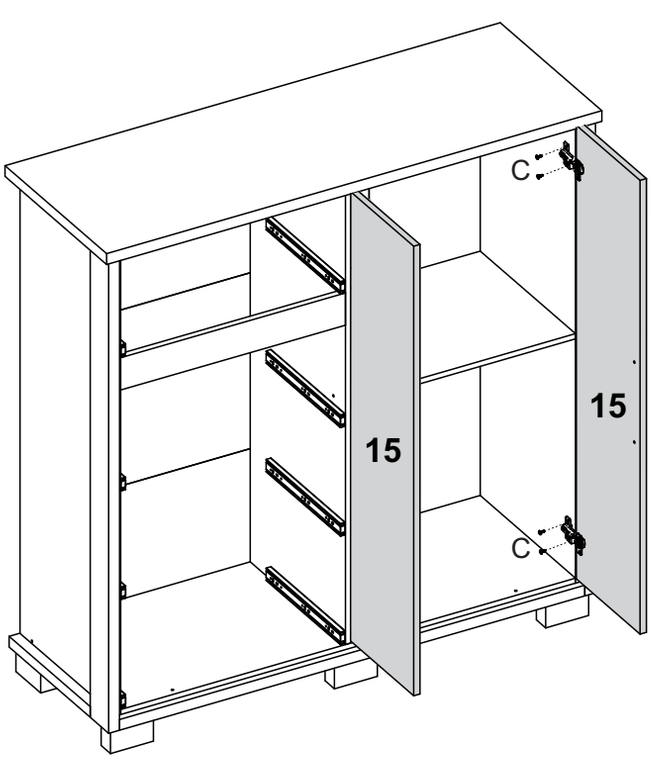


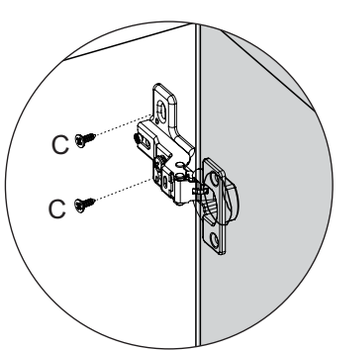

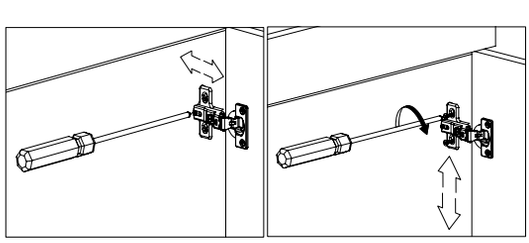


Regulagem da Dobradiça

12

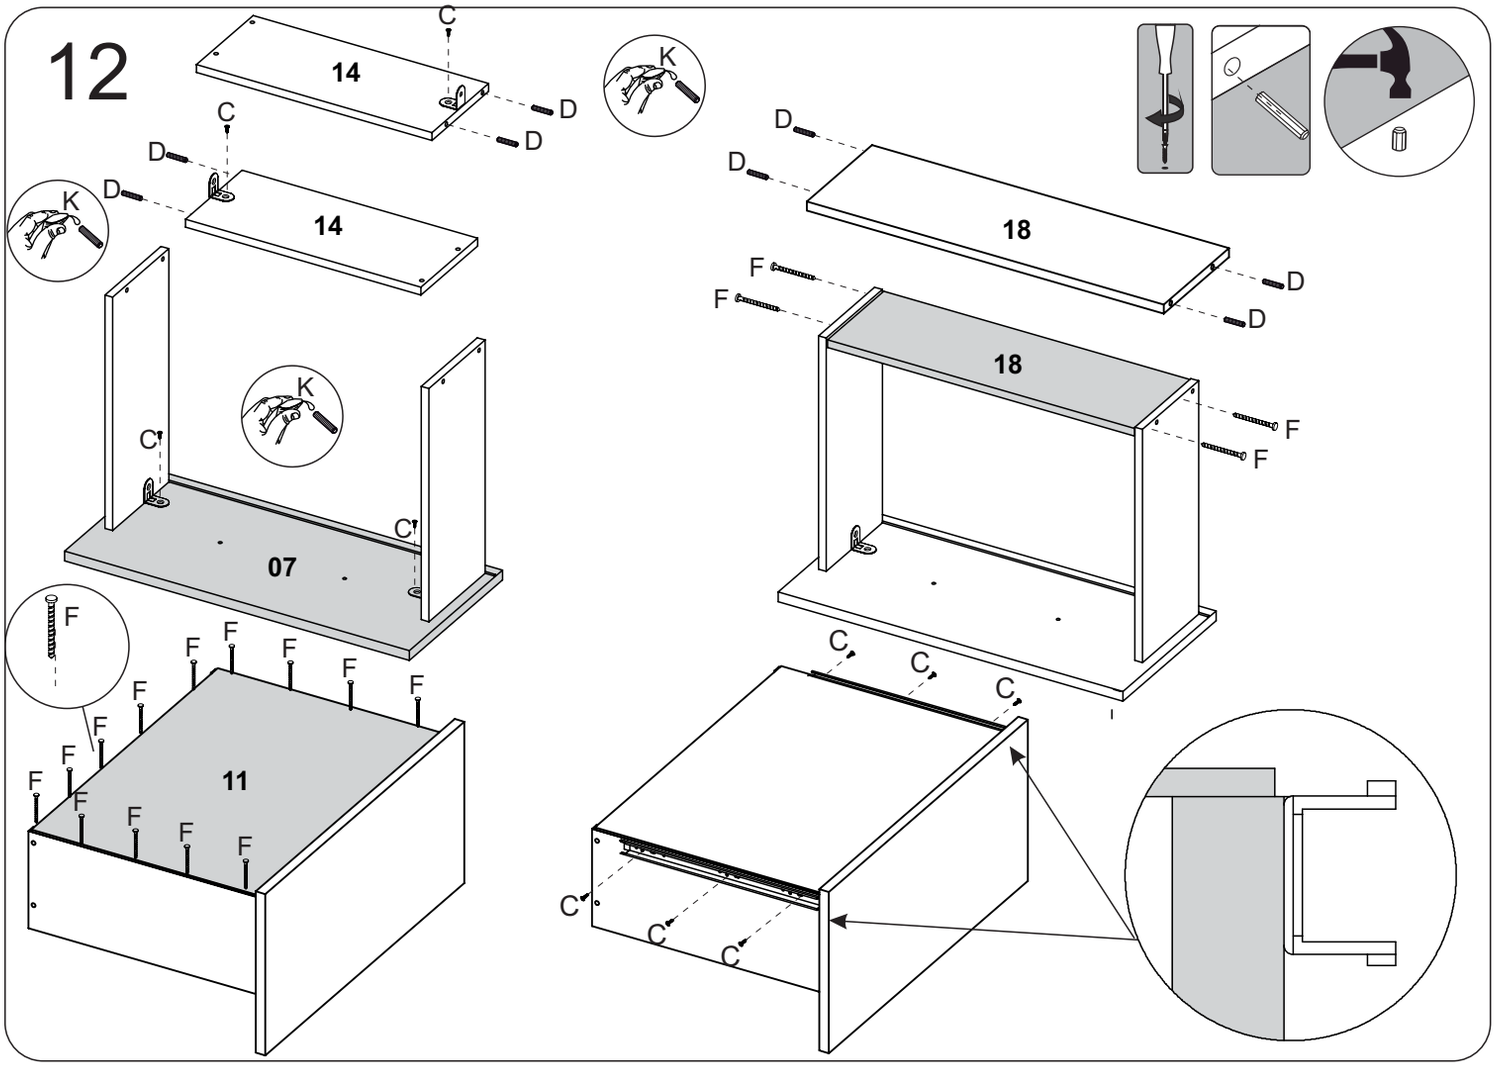

13

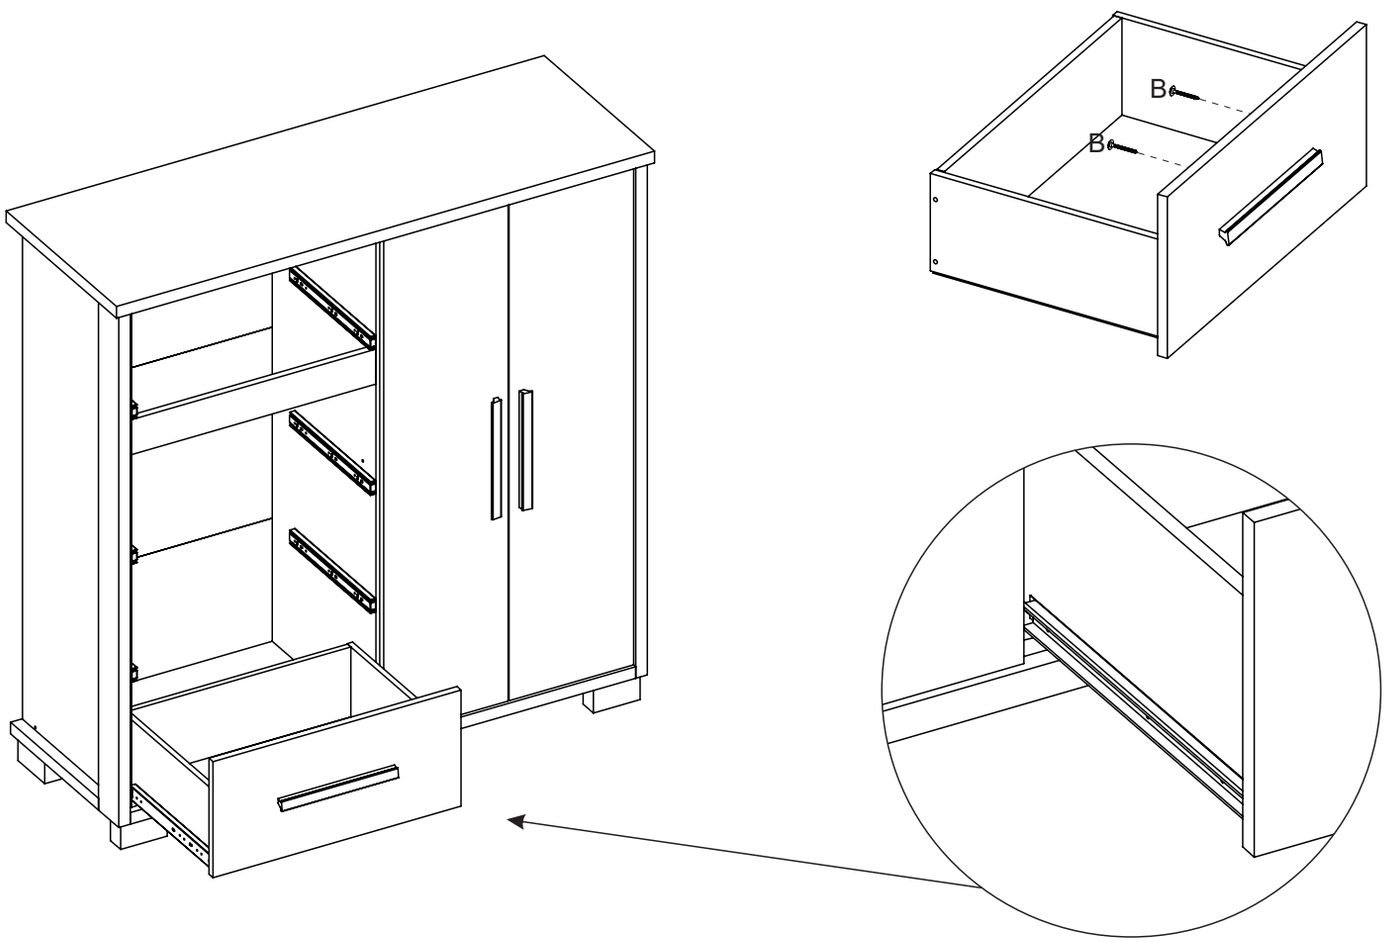

14





