

CLOSET LAREDO

6 PUERTAS



Encuentre su instructivo de armado:






- 1- Ingrese a www.cic.cl
- 2- Busque el nombre del mueble.
- 3- Haga click sobre el mueble seleccionado.
- 4- Diríjase a la opción “ARMALO TU MISMO”
- 5- Descargue el manual de armado.

o escanée el siguiente código QR.




HERRAMIENTAS

A USAR • NO INCLUIDAS

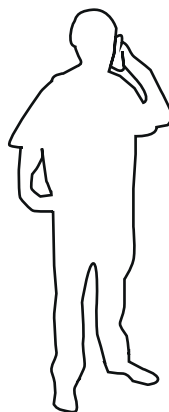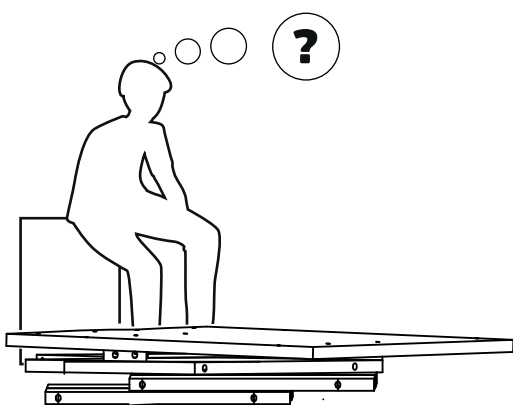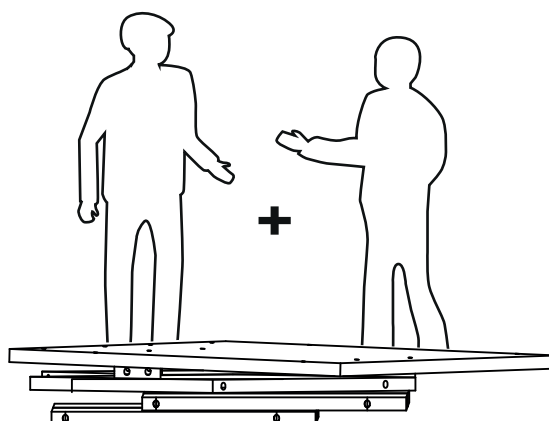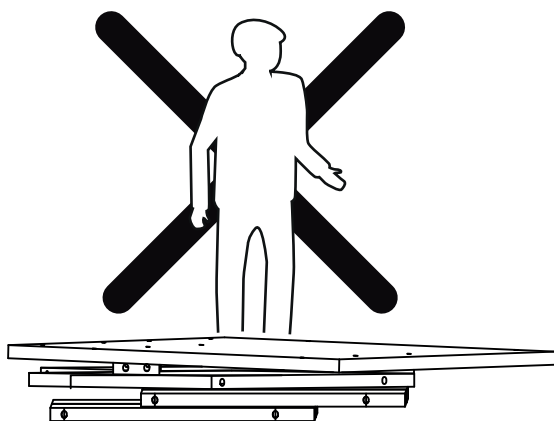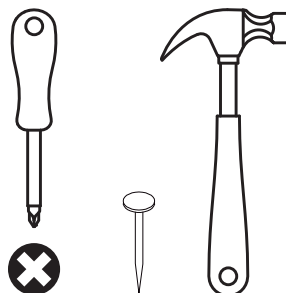


SERVICIO AL CLIENTE
800 74 00 00

INDICA TAPANCANTO

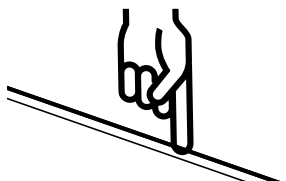

- 1 - Revise que todos los herrajes contenidos en la(s) bolsa(s) coincidan con el listado de herrajes indicado en las siguientes páginas.
- 2- No elimine ningún número de las piezas. Una vez armado el mueble puede desprenderlos y/o borrarlos (los números impresos puede borrarlos con alcohol, alcohol gel o desinfectante de ambientes)
- 3 -Revise que todos los herrajes de la(s) bolsa(s) coincidan con el listado que aparece en este instructivo (tipo de herraje y cantidad)
- 4- No retire el número que va pegado en el exterior de la caja. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871265) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.

PIEZAS Y COMPONENTES

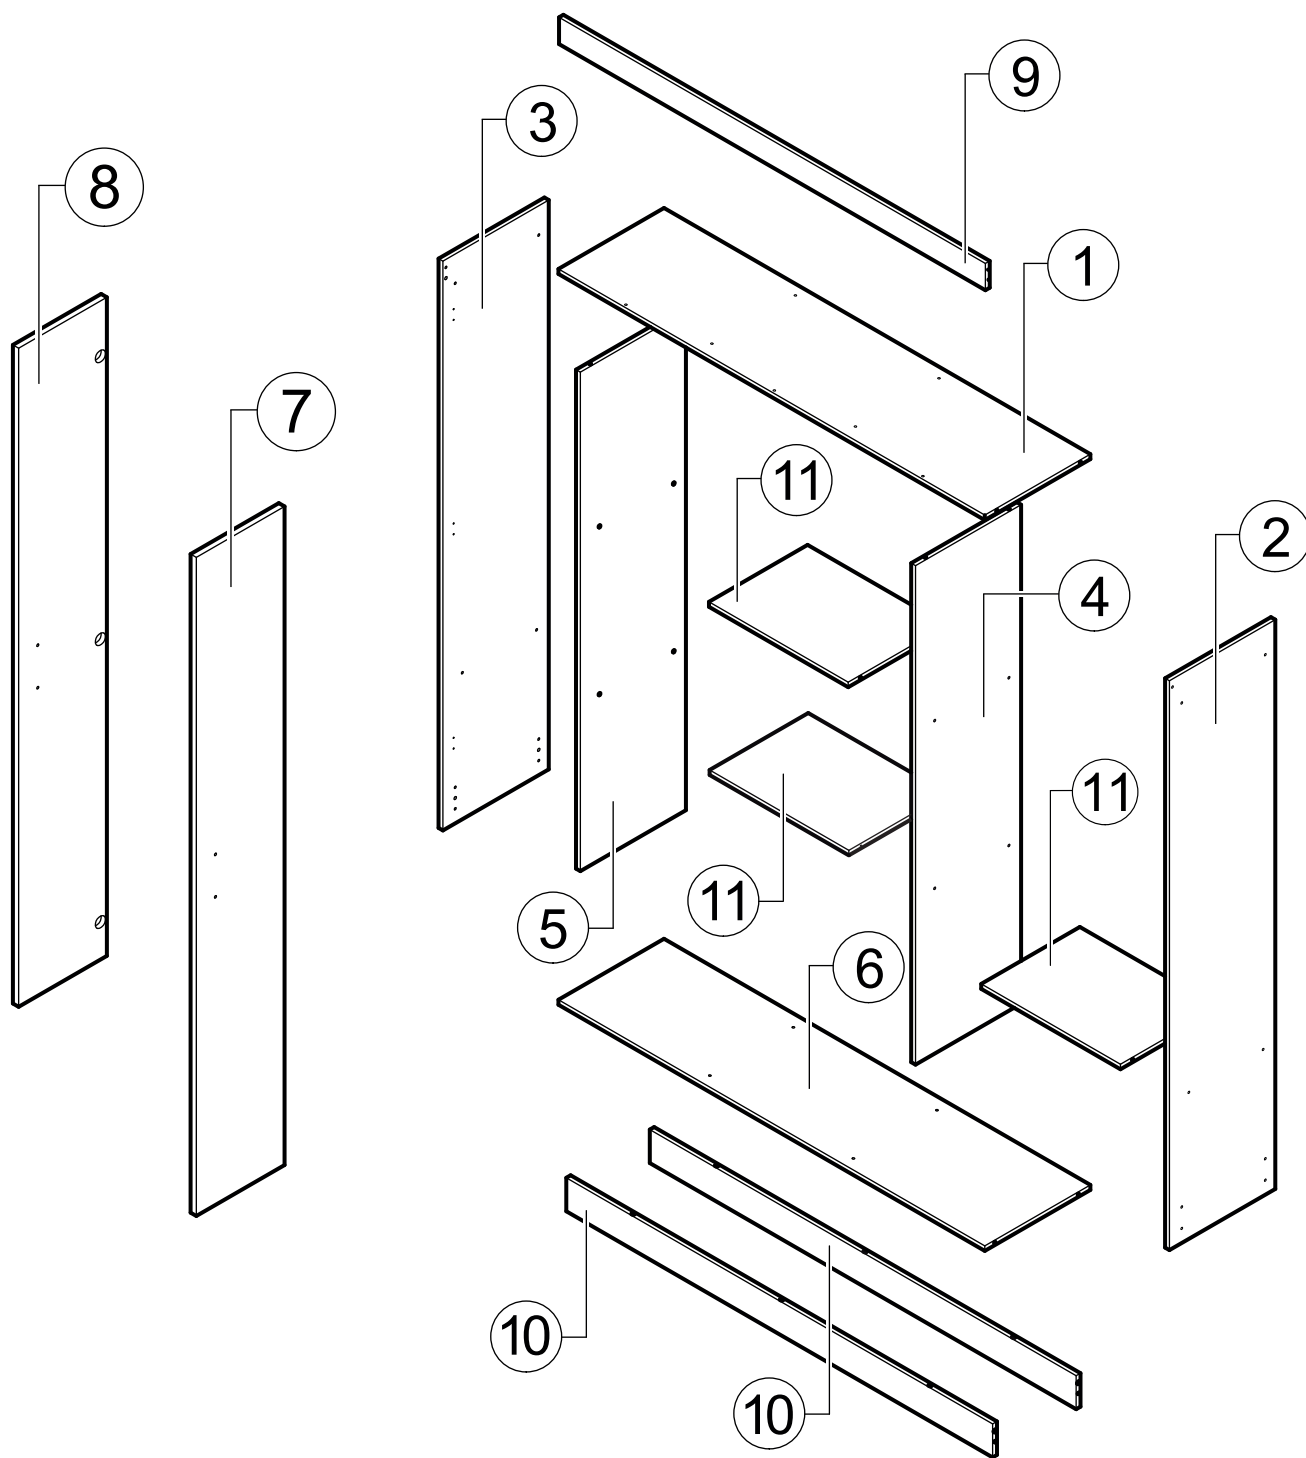


1	CUBIERTA	x1
2	COSTADO DERECHO	x1
3	COSTADO IZQUIERDO	x1
4	COSTADO CENTRAL DERECHO	x1
5	COSTADO CENTRAL IZQUIERDO	x1
6	FONDO	x1

7	PUERTA DERECHA	x3
8	PUERTA IZQUIERDA	x3
9	BARRA SUPERIOR	x1
10	ZÓCALO	x2
11	REPISA	x3


HERRAJES



x2



T x12



S x8



M x37




x12




x100




x24

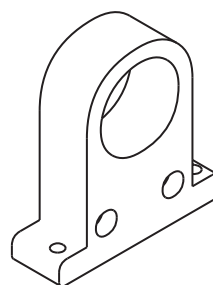


x4

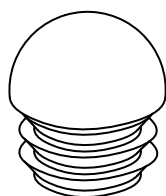


x2



x2

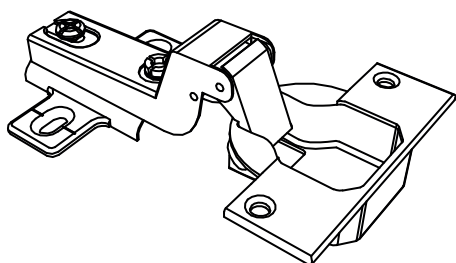

x18

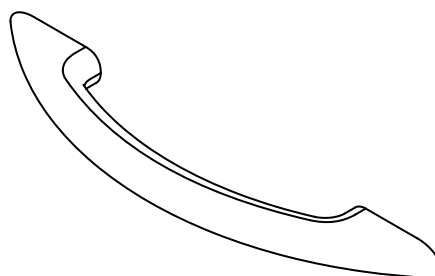

x6





PREPARACIÓN DE PIEZAS




PRECAUCIÓN


LAS PERFORACIONES PARA
TORNILLOS DEBE HACERLAS USTED
CON MARTILLO Y CLAVO.
SE RECOMIENDA COLOCAR UNA GUÍA
RECTA A LO LARGO DE LAS 2 BISAGRAS
PARA MANTENERLAS EN UNA POSICIÓN
CORRECTA.

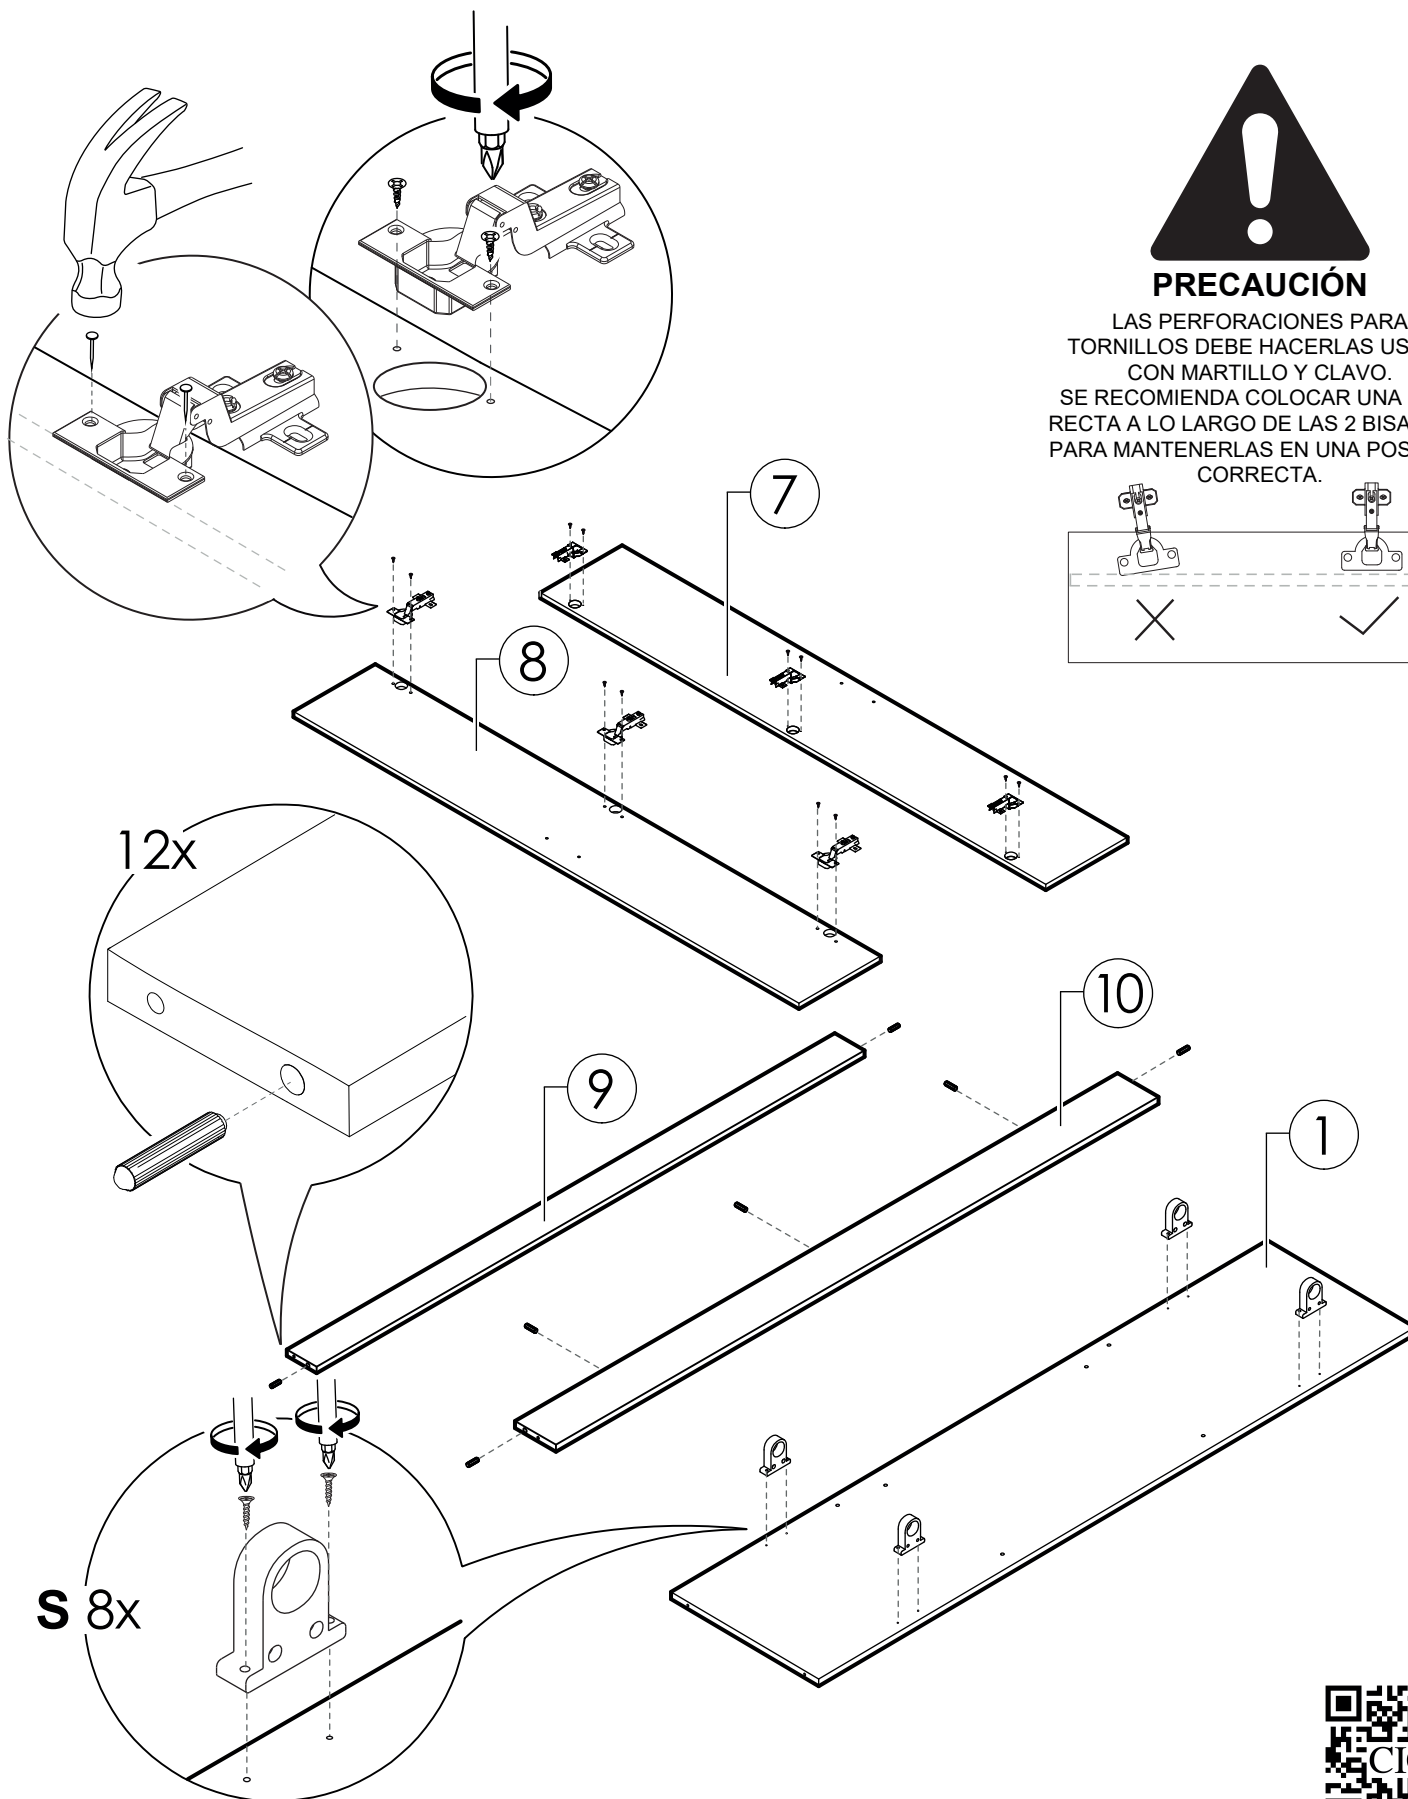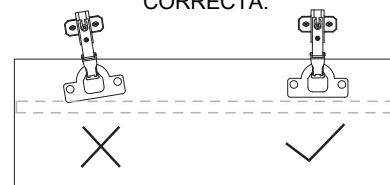


1 SECUENCIA DE ARMADO

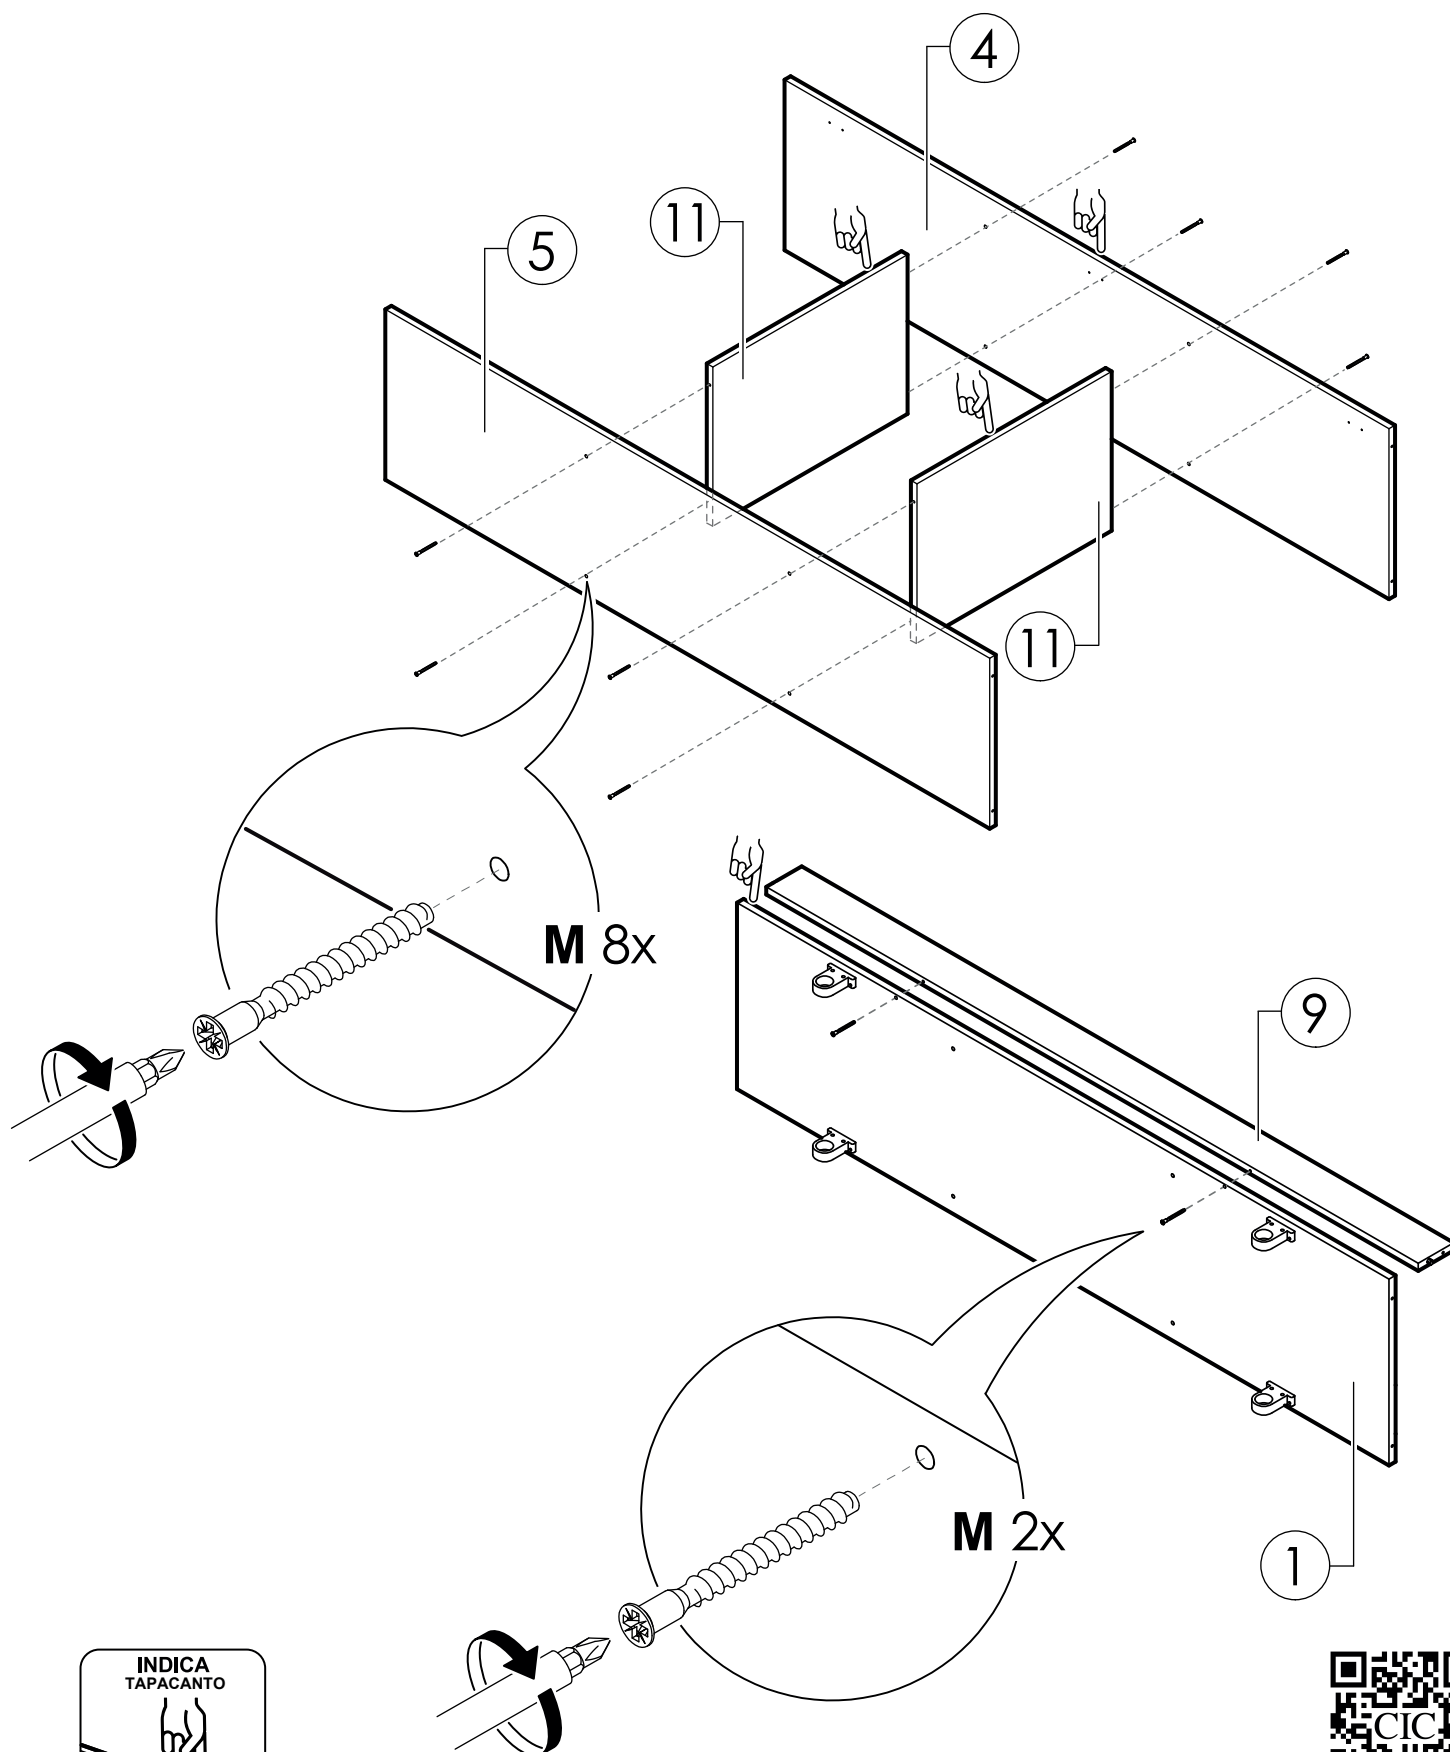

2

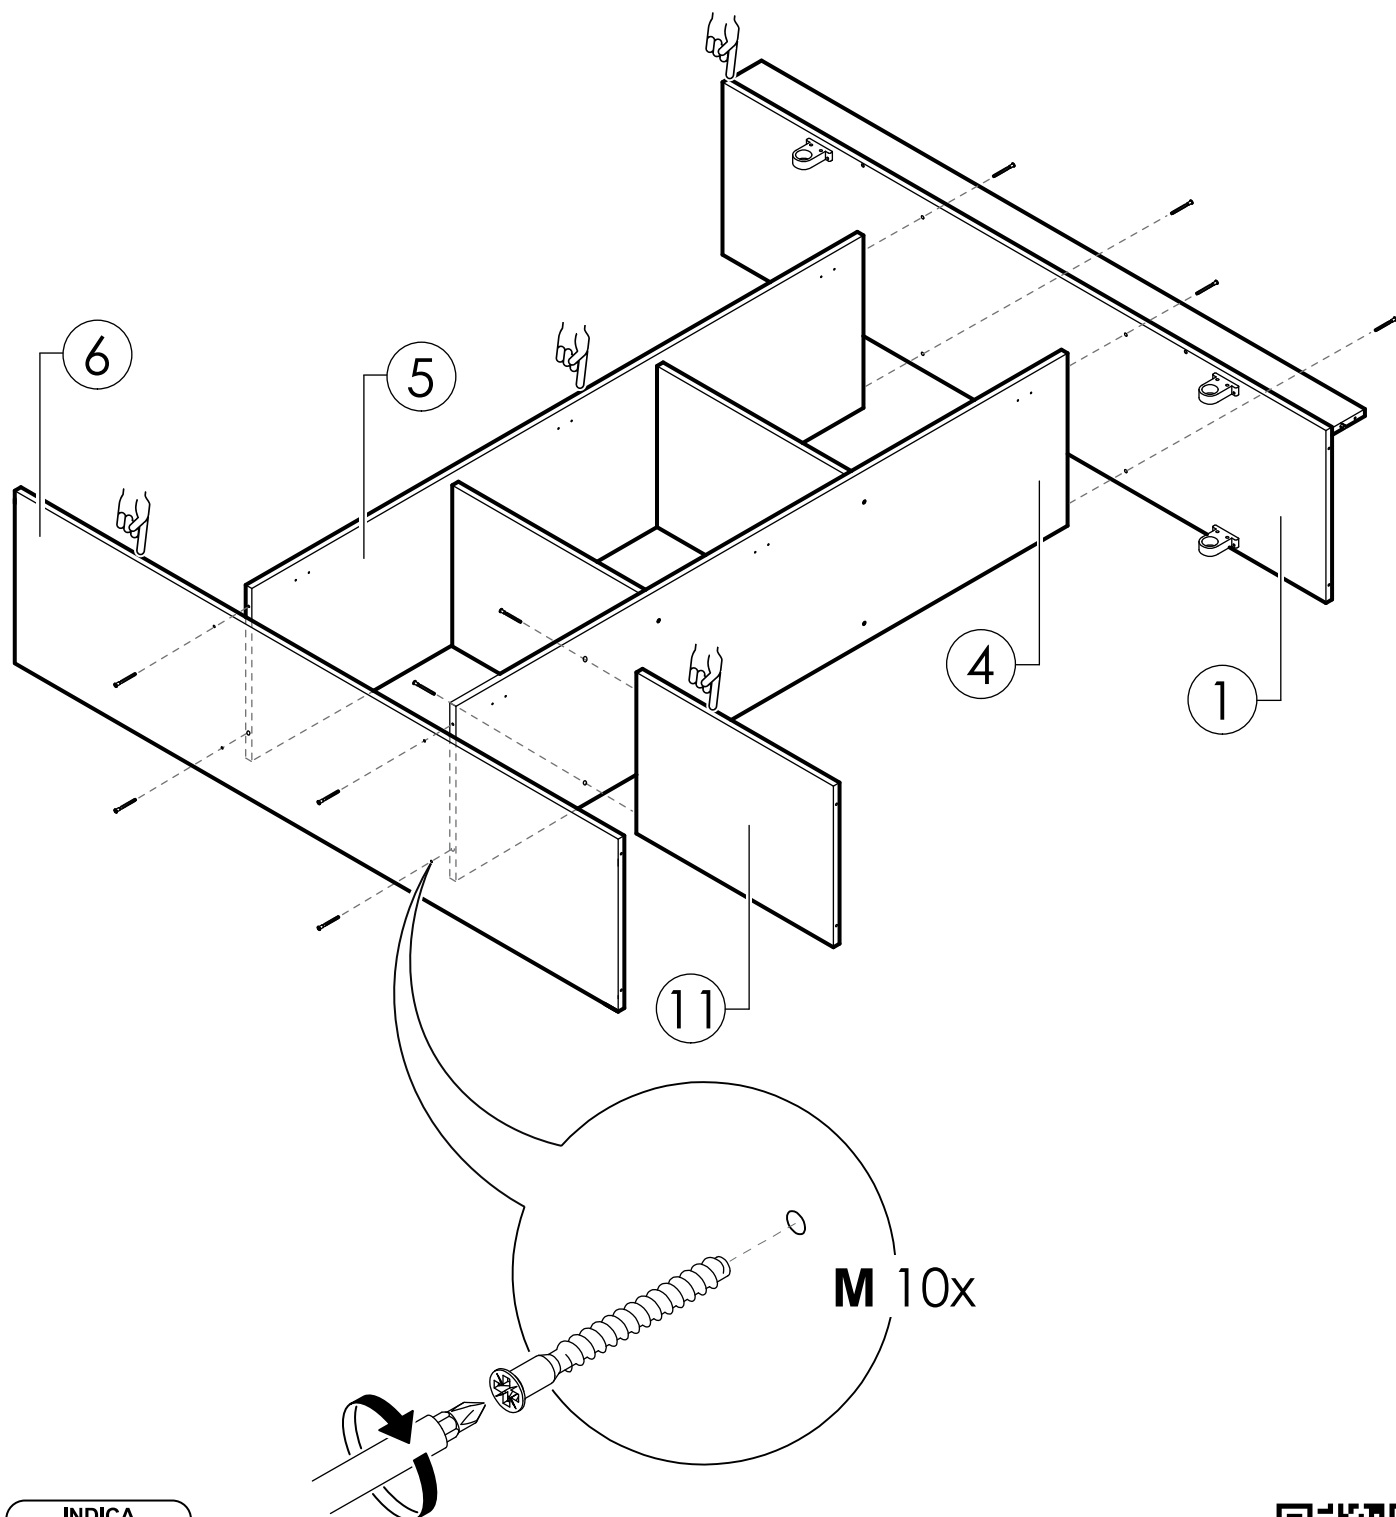

3



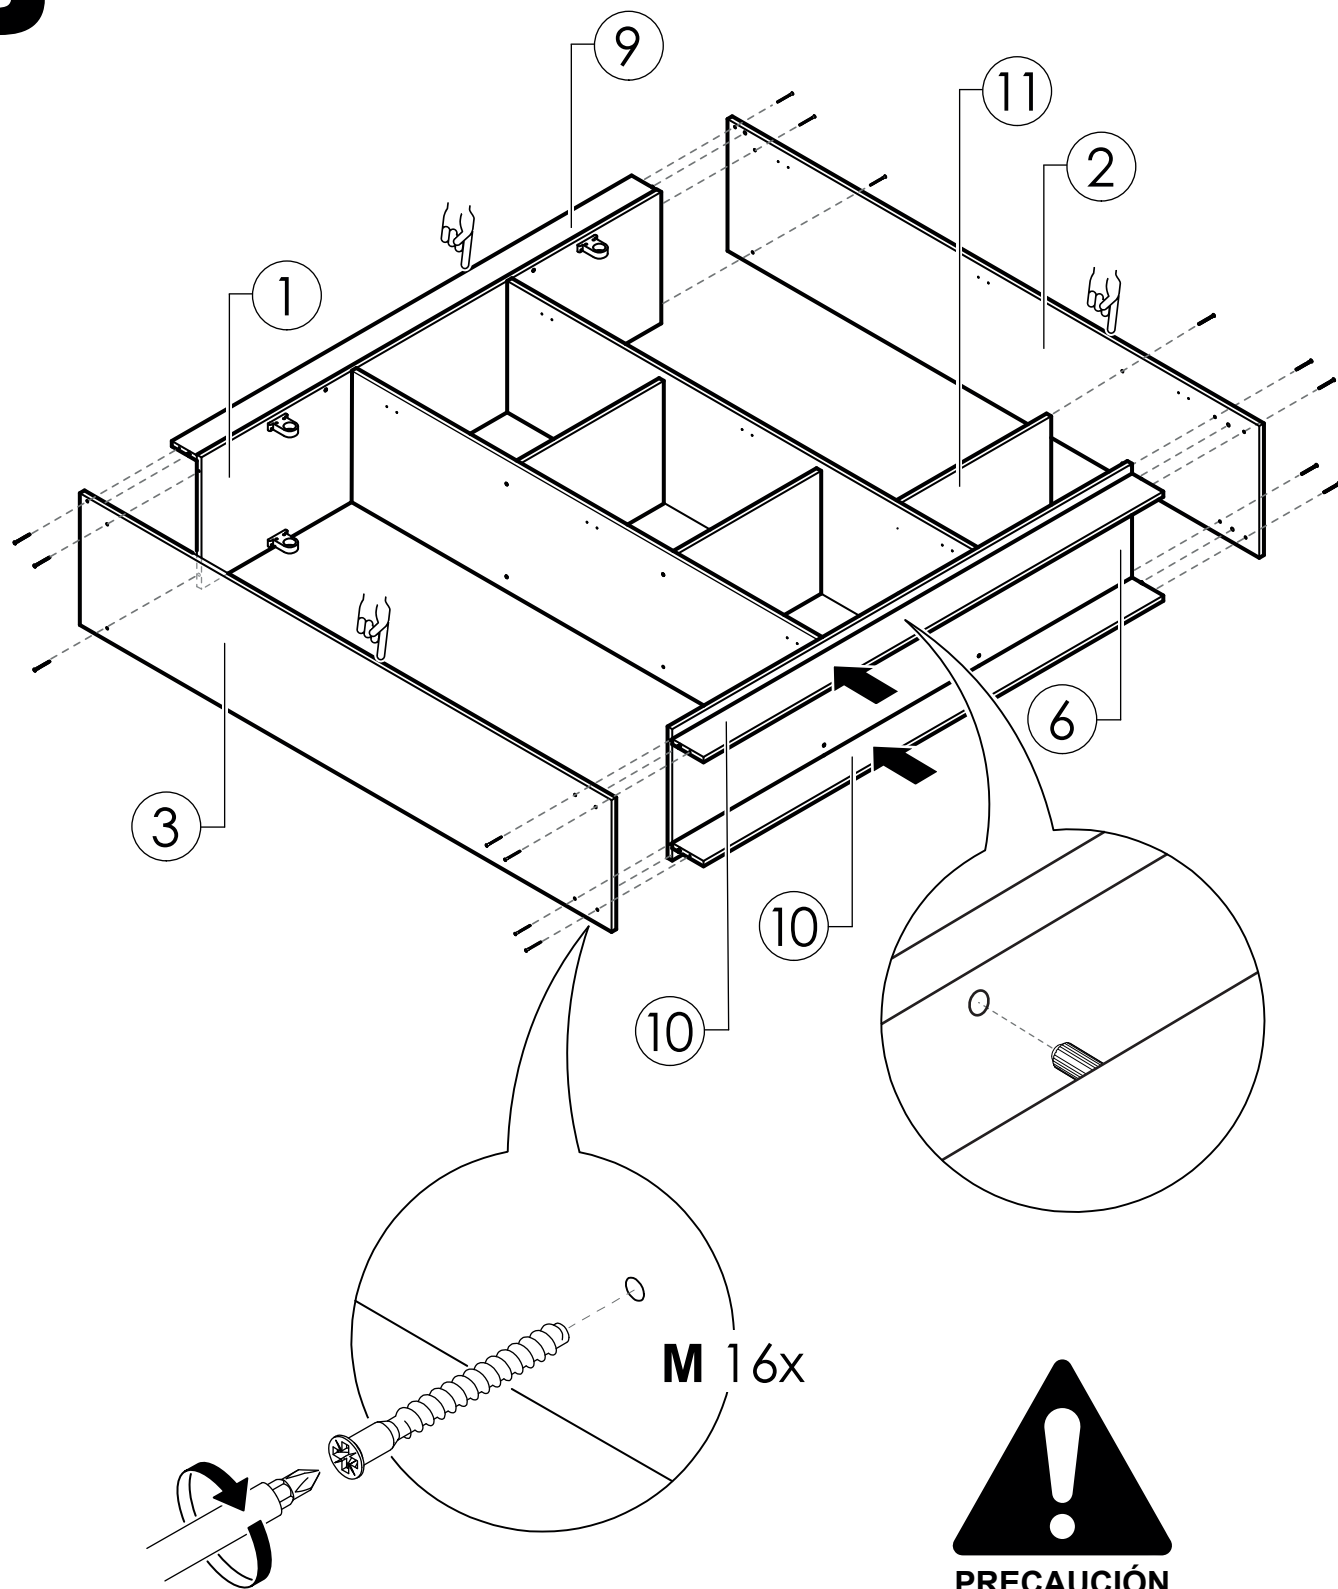


PRECAUCIÓN

AYÚDESE DE OTRA PERSONA PARA SUJETAR
LOS ZÓCALOS.



4

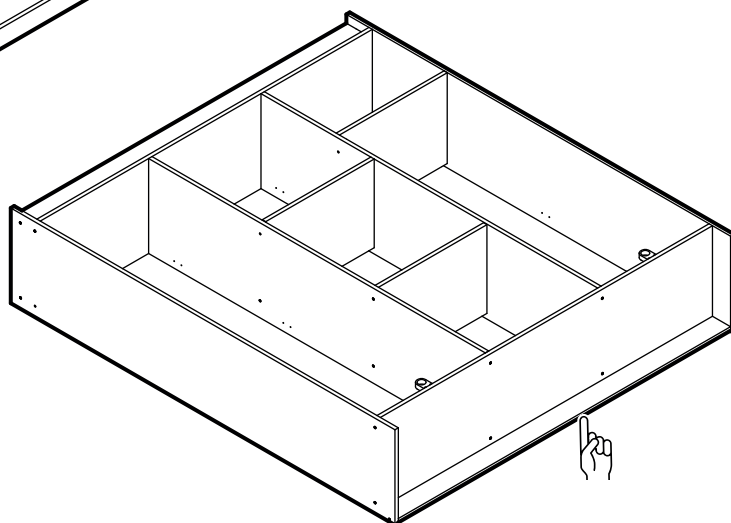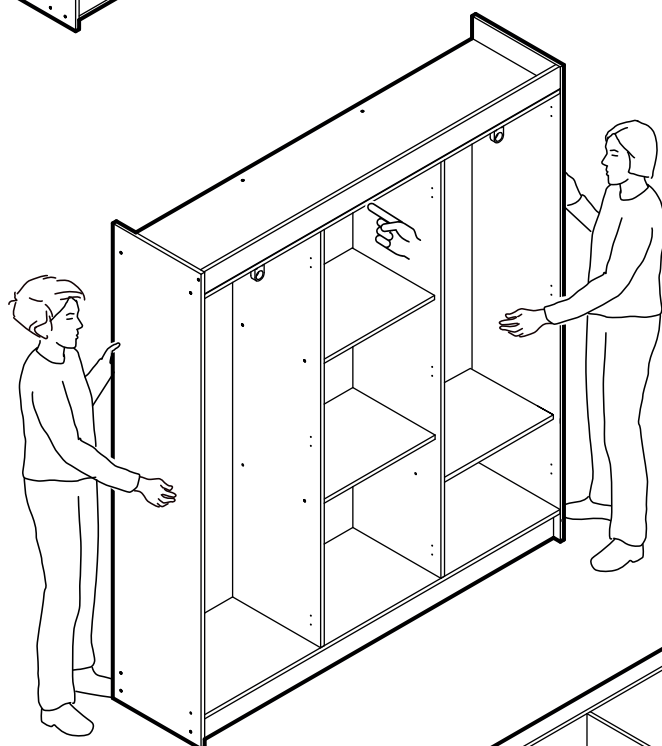
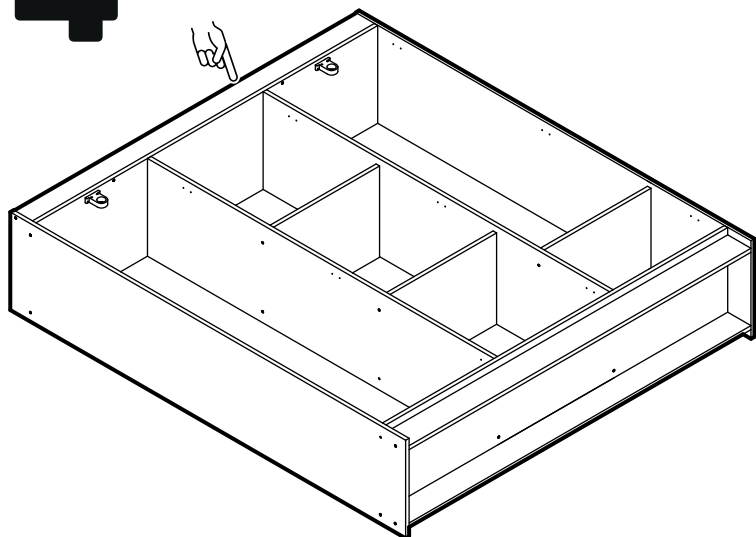


5




PRECAUCIÓN


COMIENCE FIJANDO LA TRASERA CENTRAL.
ÉSTA DEBE COMPARTIR **EL CANTO** DE
LOS COSTADOS CENTRALES DONDE VAN FIJADAS.
ASEGÚRESE DE ESTO ANTES DE CLAVAR.

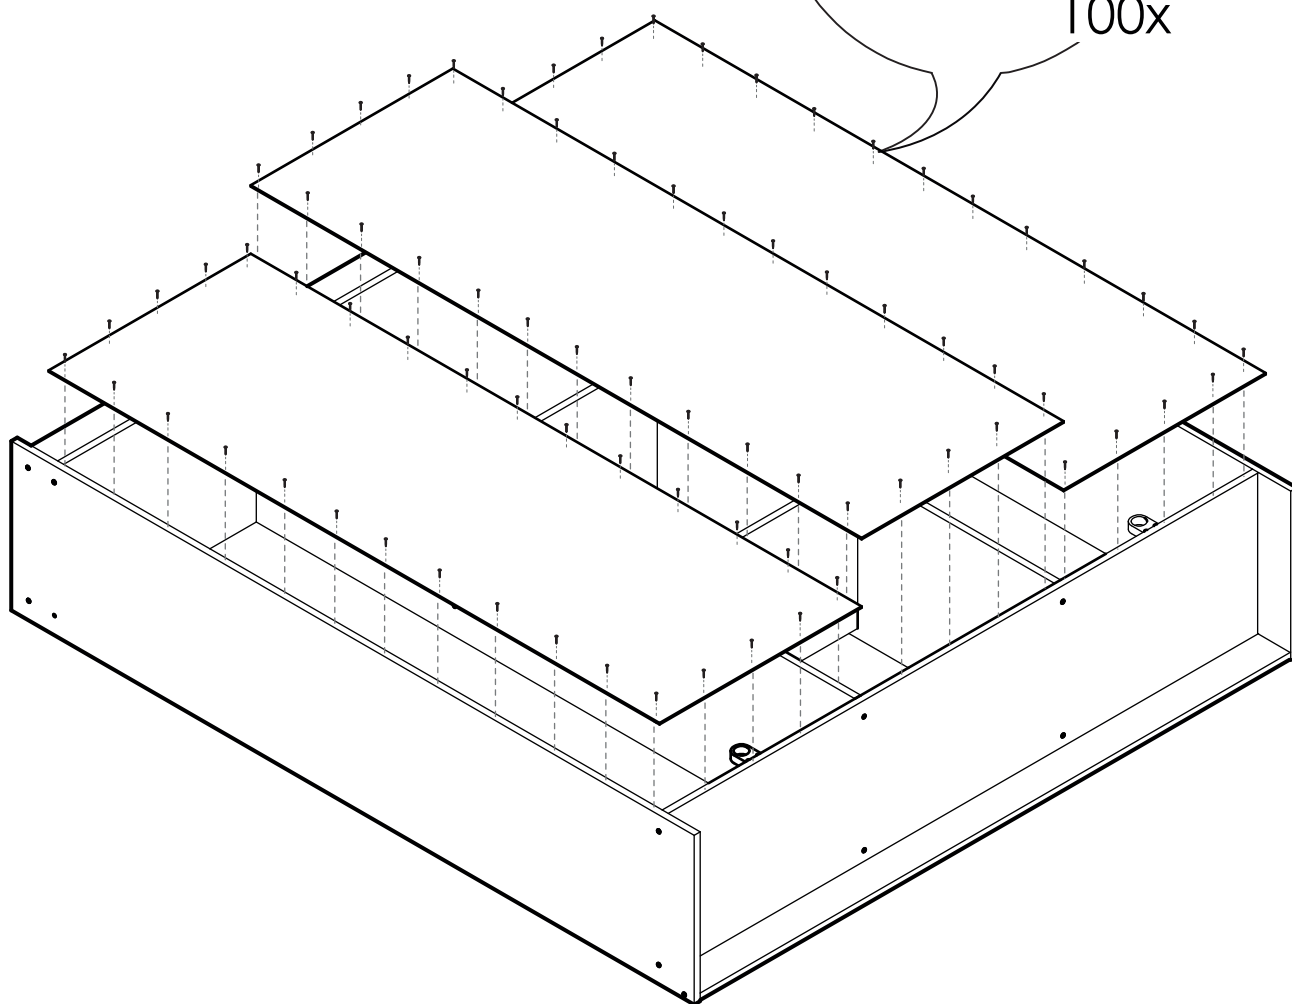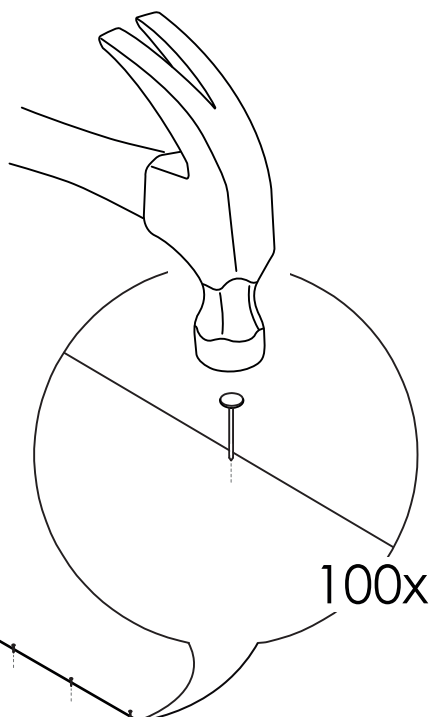

6

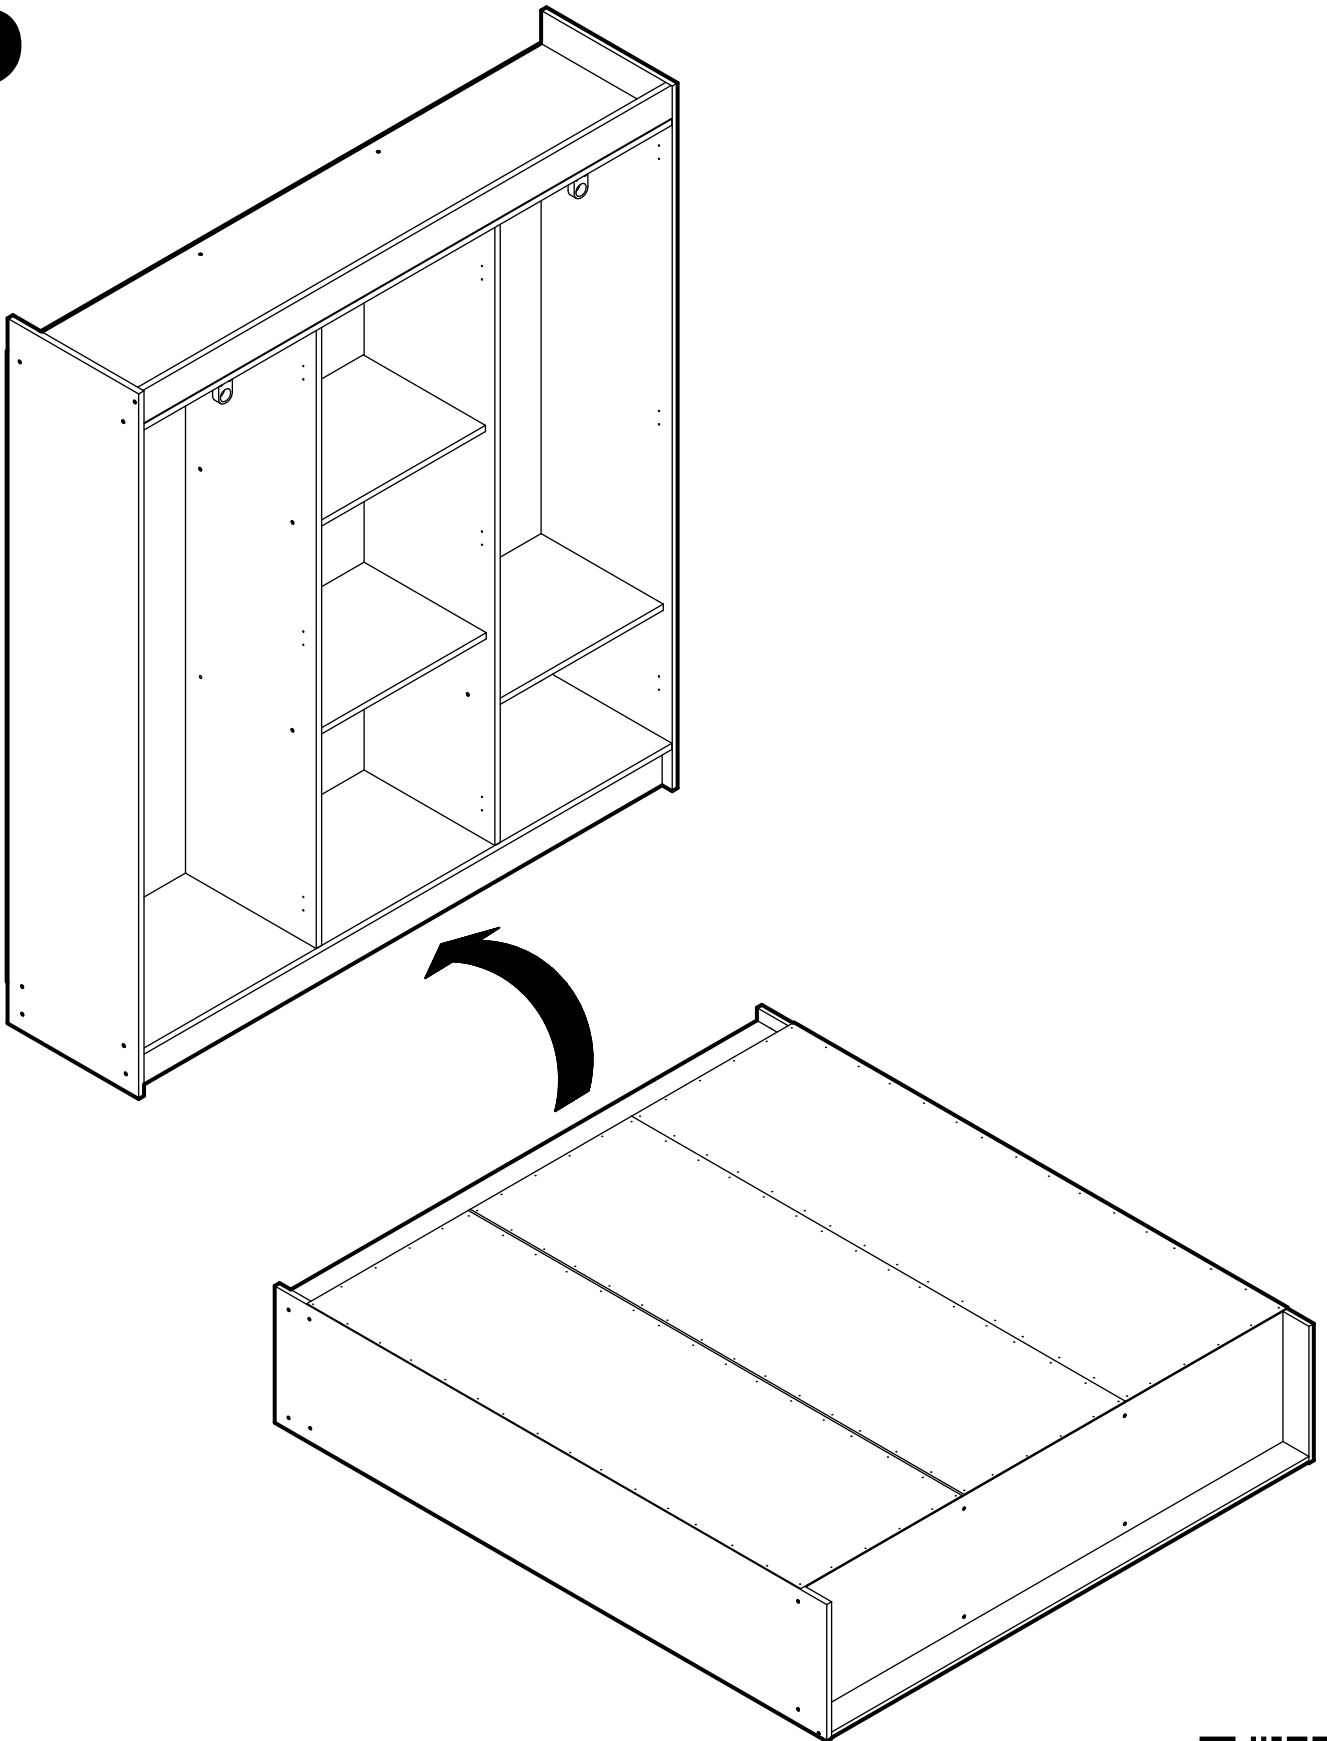

7

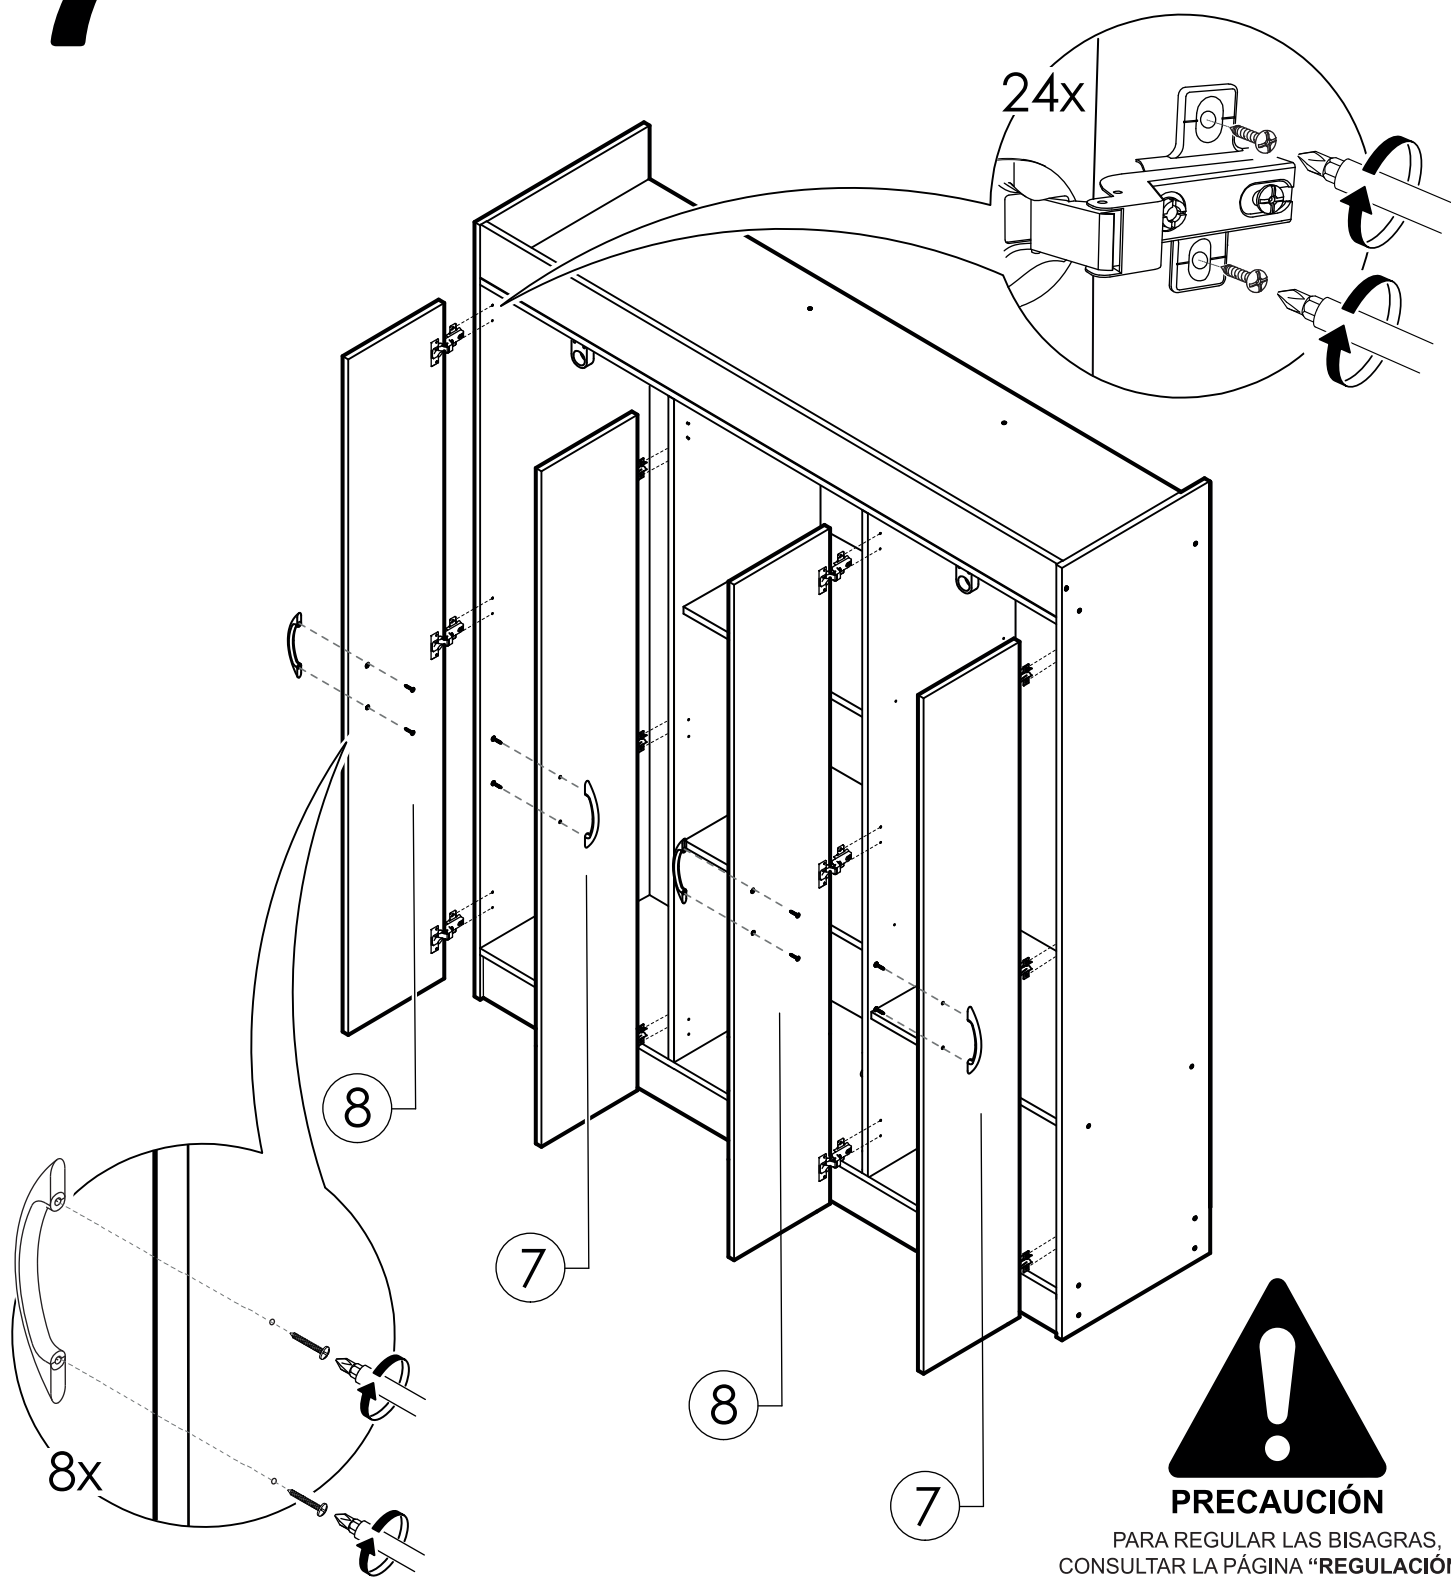


PRECAUCIÓN

PARA REGULAR LAS BISAGRAS,
CONSULTAR LA PÁGINA “REGULACIÓN DE
PUERTAS”, AL FINAL DEL INSTRUCTIVO.



8

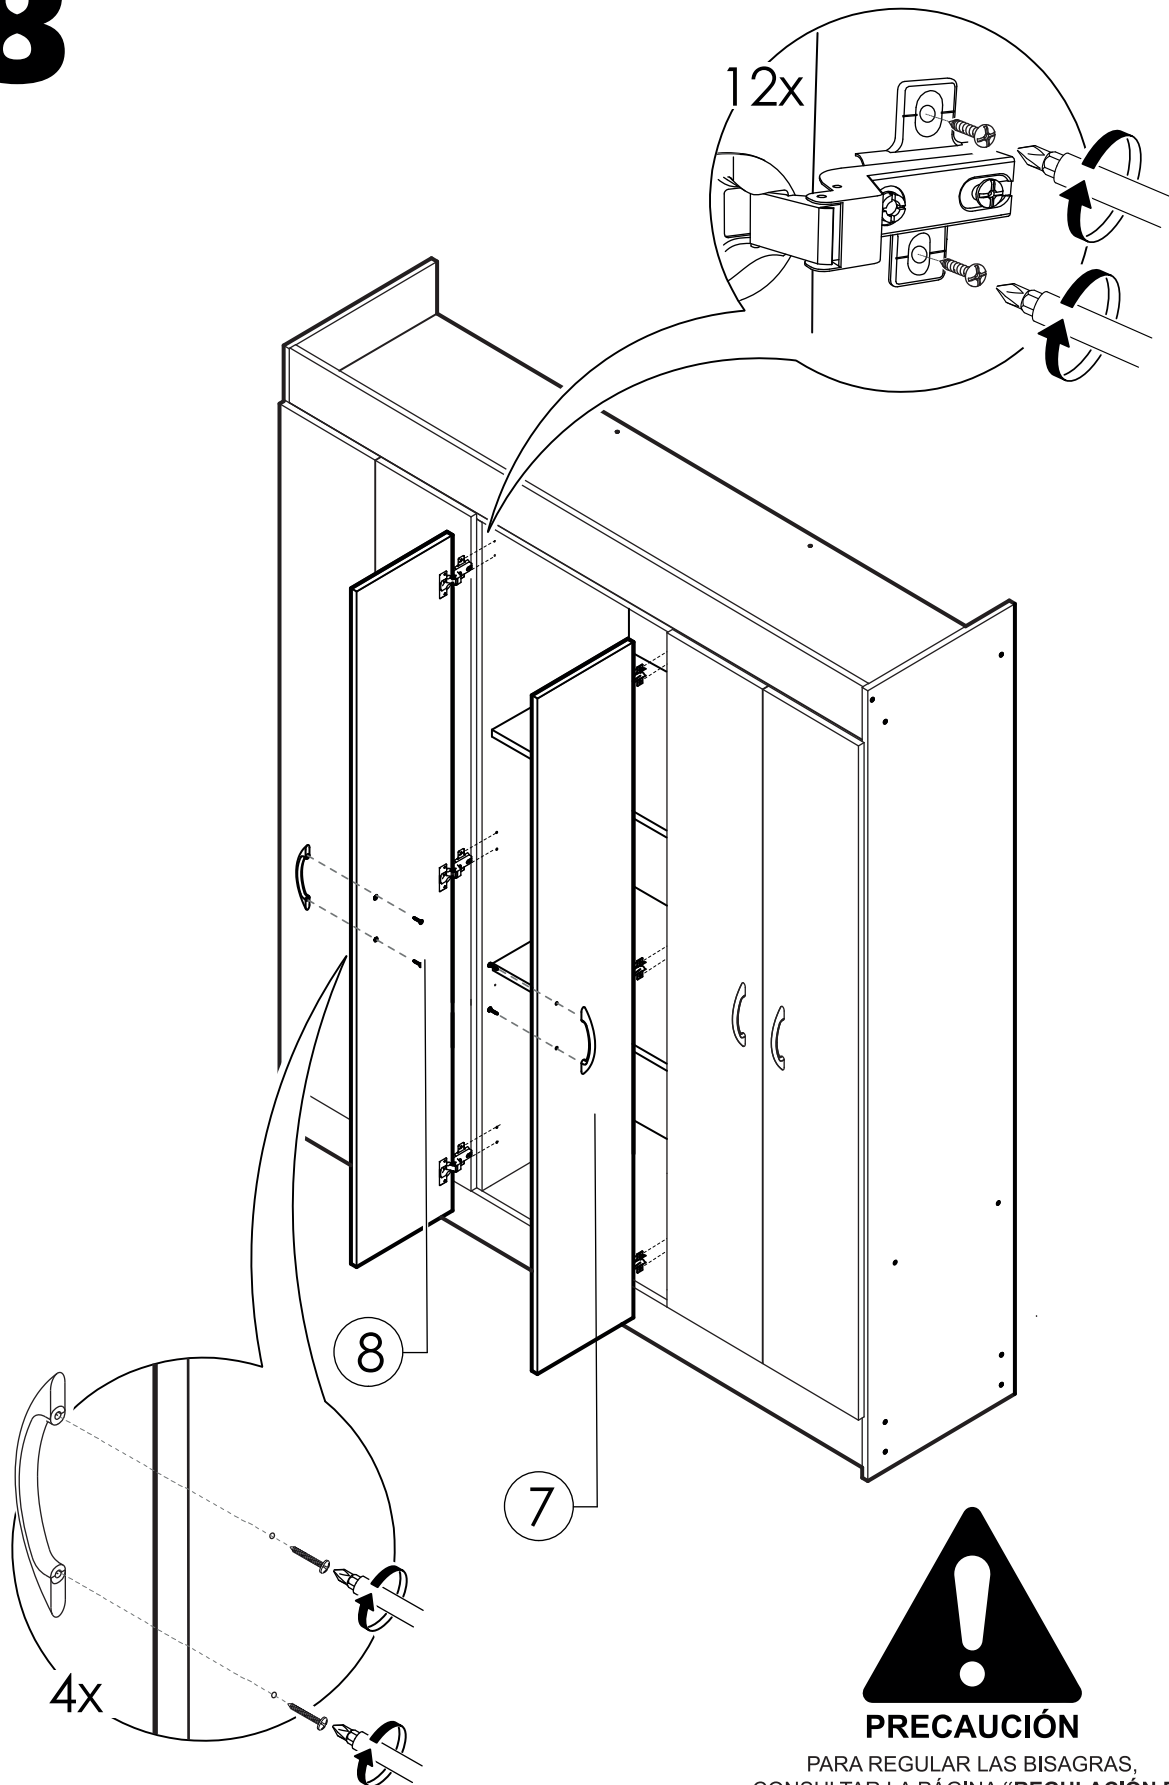


PRECAUCIÓN

PARA REGULAR LAS BISAGRAS,
CONSULTAR LA PÁGINA “REGULACIÓN DE
PUERTAS”, AL FINAL DEL INSTRUCTIVO.




9

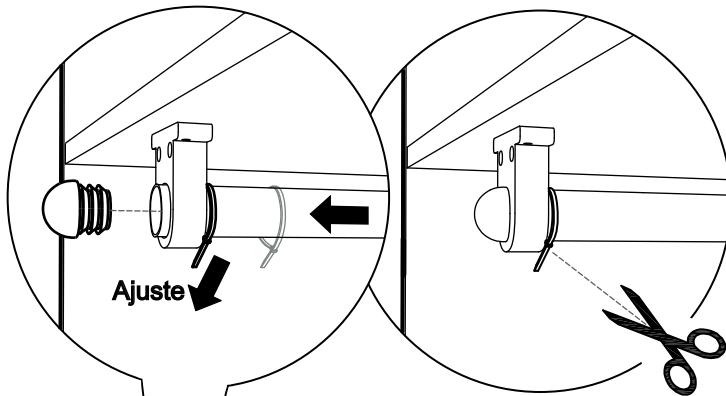


PRECAUCIÓN

PROCURE DEJAR LA CINTA BIEN AJUSTADA
ANTES DE CORTAR CON TIJERAS.

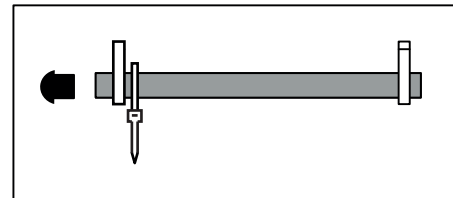


10

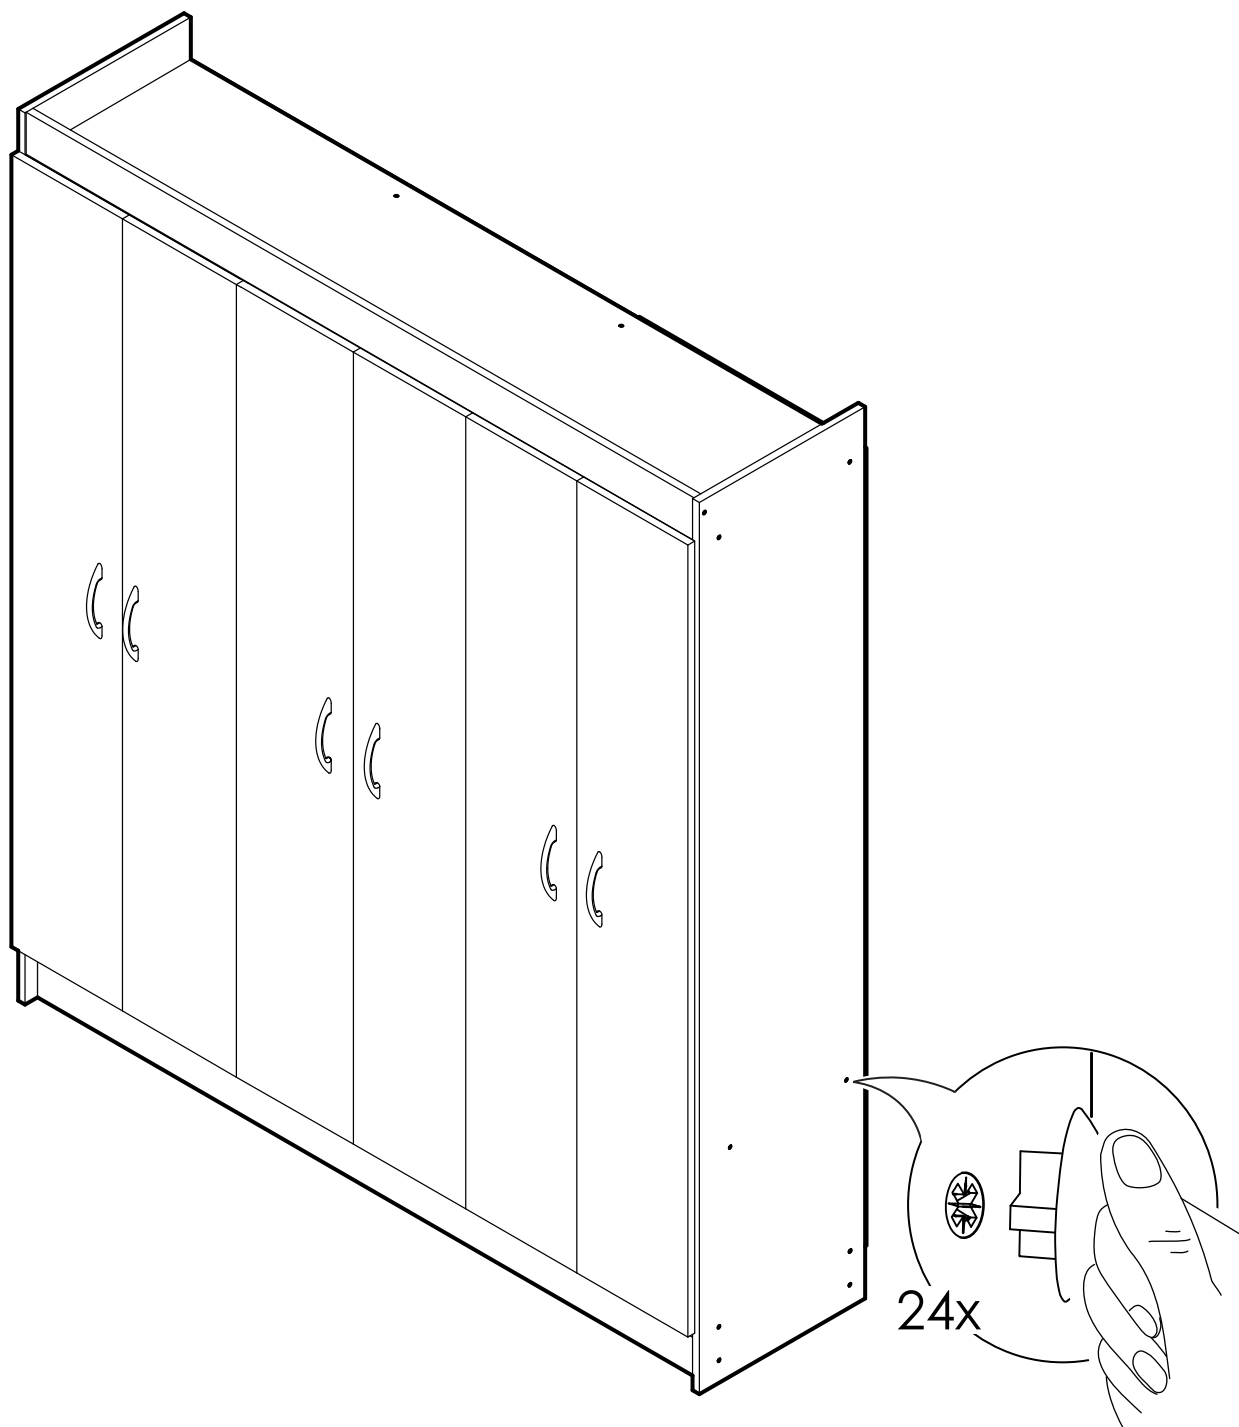


REGULACIÓN DE PUERTAS

REGULACIÓN HORIZONTAL

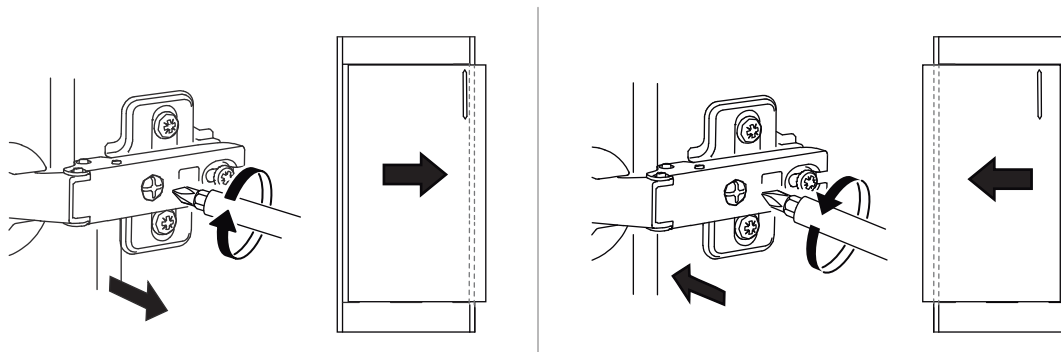

REGULACIÓN VERTICAL

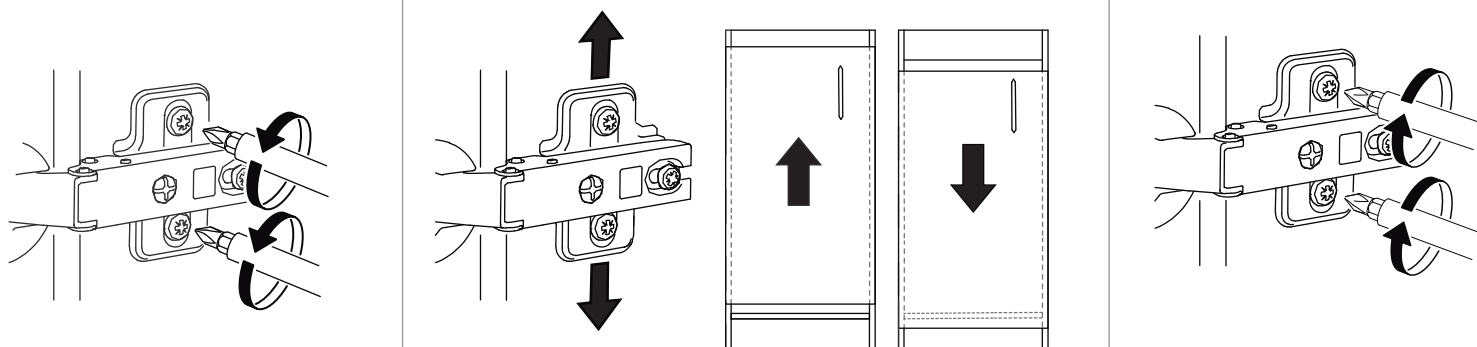


Suelte ambos tornillos de la bisagra

Regule la altura de la puerta

Apriete ambos tornillos de la bisagra

REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD

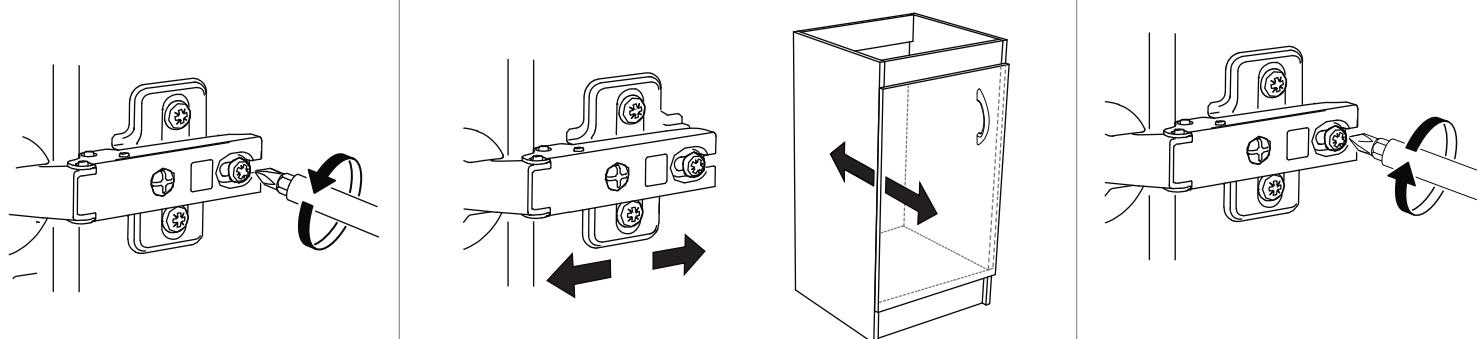

Suelte el tornillo

Regule la profundidad de la puerta

Apriete el tornillo

