





MANUAL DE MONTAJE - CLOSET 2 PUERTAS Y 3 CAJONES Ref.Y584

N°	CÓD.	DESCRIÇÃO	MEDIDA	N°	QTDE
01	203636	Lateral Izquierda/ Lat. Esquerda	1800x450x15	1/2	01
02	203642	Lateral Derecha/ Lat. direita	1800x450x15	1/2	01
03	203639	Tablero Superior/ Chapéu	1900x450x15	1/2	01
04	203643	Calo Frontal/ Rodape Frontal	1900x90x15	1/2	01
05	203644	Calo Trasero/ Rodape Traseiro	1900x90x15	1/2	01
06	203646	Tapón Cajón/ Tampo Cob Gav	1050x450x15	2/2	01
07	203645	Tapón Superior / Tampo Superior	1050x450x15	2/2	01
08	203657	Moldura Superior/ Roda Forro	1900x62x15	1/2	01
09	203637	Piso Derecho/ Assoalho Direito	460x450x15	2/2	01
10	203638	Piso Izquierdo/ Assoalho Esquerdo	460x450x15	2/2	01
11	203641	Division Izquierda/ Divisão Esq	1617x450x15	1/2	01
12	203640	Division Derecha / Divisão Dir	1617x450x15	1/2	01
13	203655	Trasero Cajón/ Traseiro Gaveta	994x125x15	2/2	03
14	203653	Lateral Cajón/ Lateral Gaveta	350x125x15	1-2/2	06
15	203651	Frente Cajón/ Frente Gaveta	1060x160x15	2/2	03
16	203652	Fondo Cajón/ Fundo Gaveta	1004x348x2,8	2/2	03
17	203650	Puerta / Porta	1630x420x15	1/2	02
18	203647	Division malero / Divisão maleiro	1050x450x15	2/2	01
19	203648	Division malero Peq. / Divisão mal. menor	410x357x15	2/2	01
20	203649	Apoyo Tapón / Apoio tampo	384x150x15	2/2	01
21	203654	Apoyo Cajón / Reforço gaveta	335x90x15	1/2	03
22	203656	Estante / Tampo Cob Cabide	410x198x15	1/2	01
23	203658	Trasero cajones / Costa gaveta	1060x254x2,80	2/2	02
24	203659	Trasero mueble / Costa maior	1647x431x2,80	1/2	02
25	203660	Trasero superior / Costa Superior	1060x270x2,80	2/2	01


EN CASO DE ASISTENCIA IDENTIFICAR CÓD. Y DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA!

Letra	Nome / Quant	Ferragem	Cód.	Letra	Nome / Quant	Ferragem	Cód.
A	Cavilha 6x30 mm (20x)		46	L	Suporte Cabideiro (6x)		378
B	Corrediça Metal 350mm (3x)		1015	M	Prego 11x11 (86x)		310
C	Dobradiça 26 mm alta (6x)		898	N	Puxador Archi128mm (5x)		1401
D	Fixador de costa (10x)		230	O	Sapata 15x27 (8x)		342
E	Parafuso cab. chata 3,5x14 mm (90x)		132	P	Prego 13x15 (12x)		311
F	Parafuso cab. chata 4,0x45 mm (46x)		926	Q	Calço p/ Dobradiça (6x)		899
G	Cabideiro 405mm (3x)		1670	R	Cantoneira (6x)		652
H	Parafuso cab. Flang 3,5x25 mm (10x)		137				
I	Cantoneira Metal (3x)		44				
J	Cola (1x)		13				
K	Perfil 1995mm		1008				


Dimensiones:
 Profundidad: 468
 Altura: 1800
 Ancho: 1930

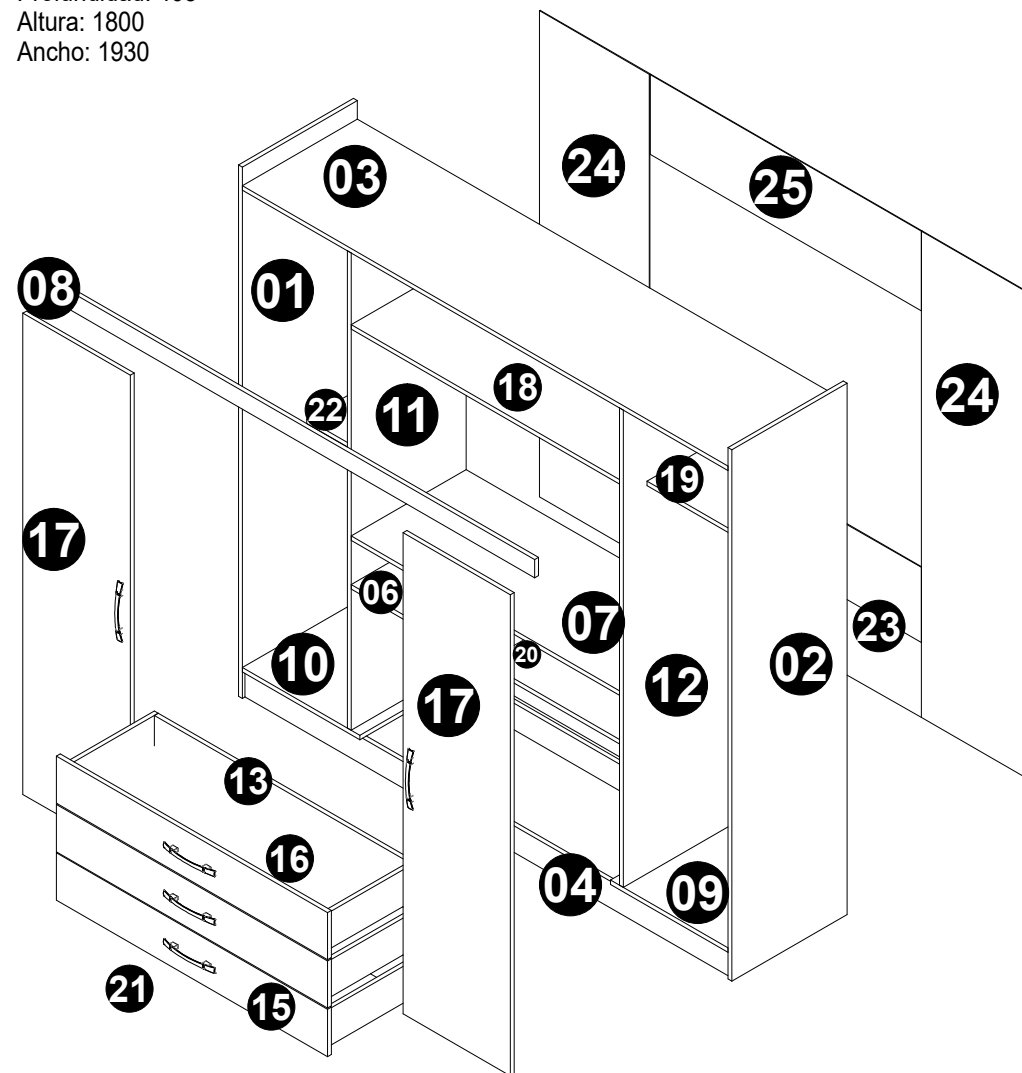


1° Passo/ Paso

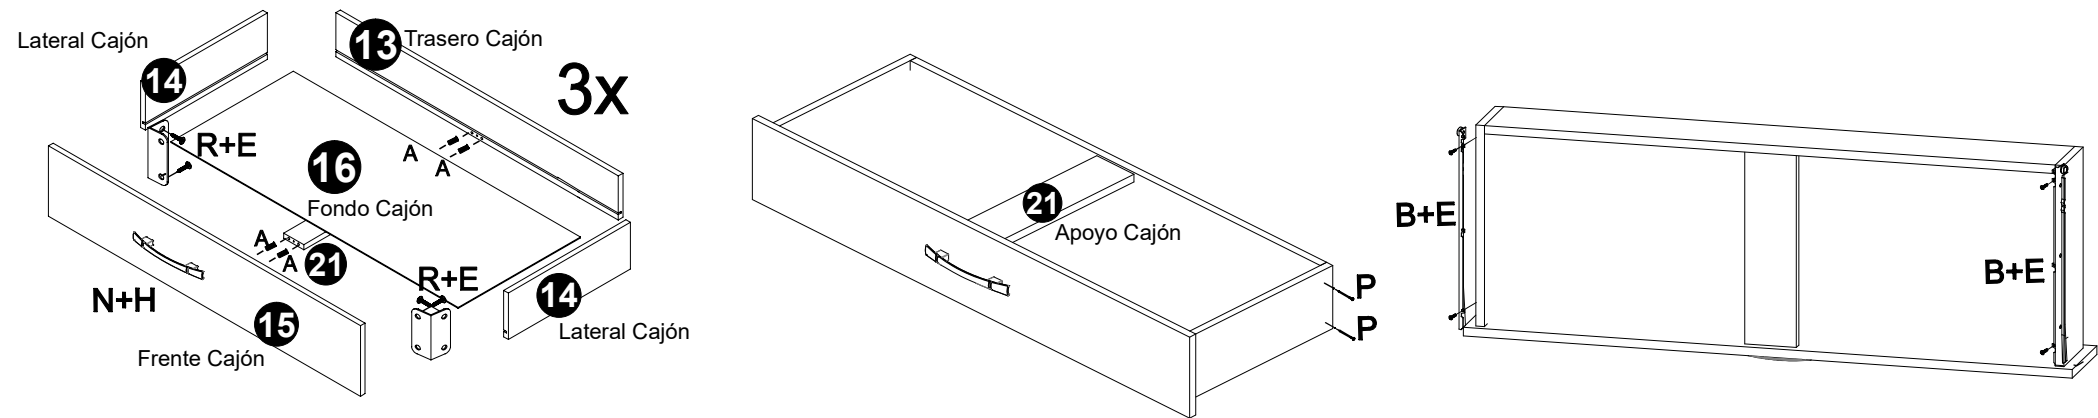


2° Passo/ Paso

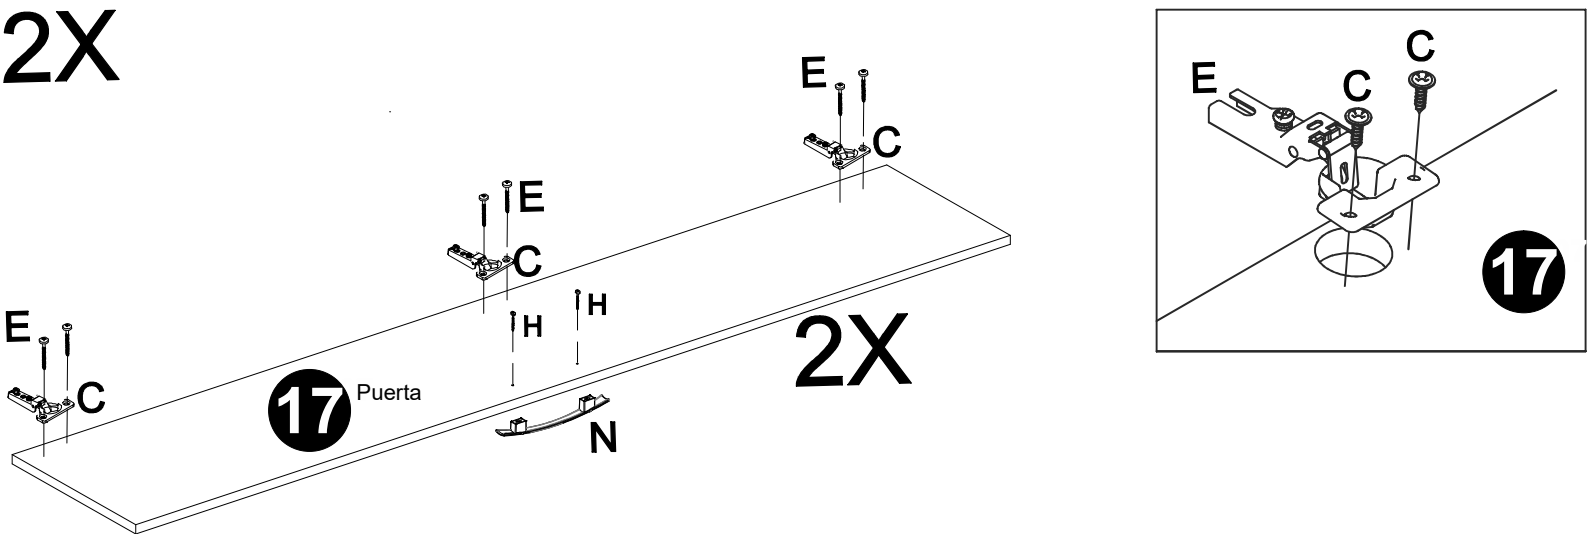


3° Passo/ Paso

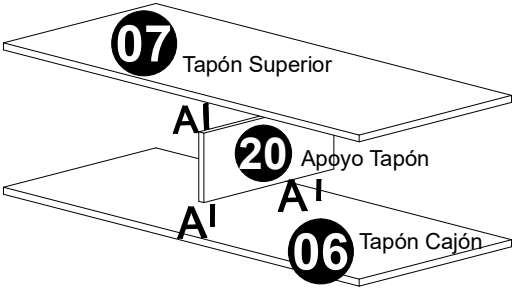


4° Passo/ Paso

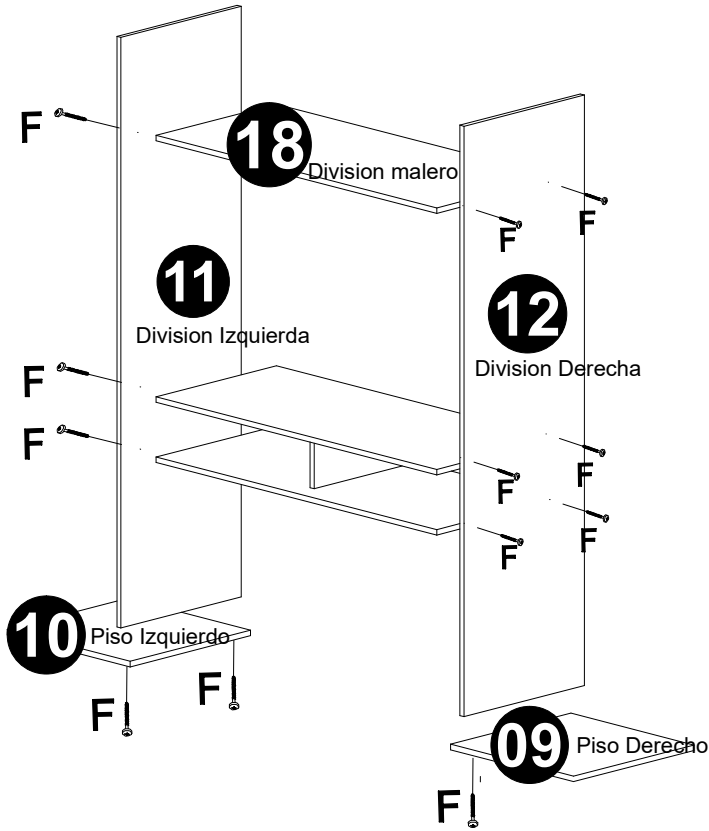


5° Passo/ Paso

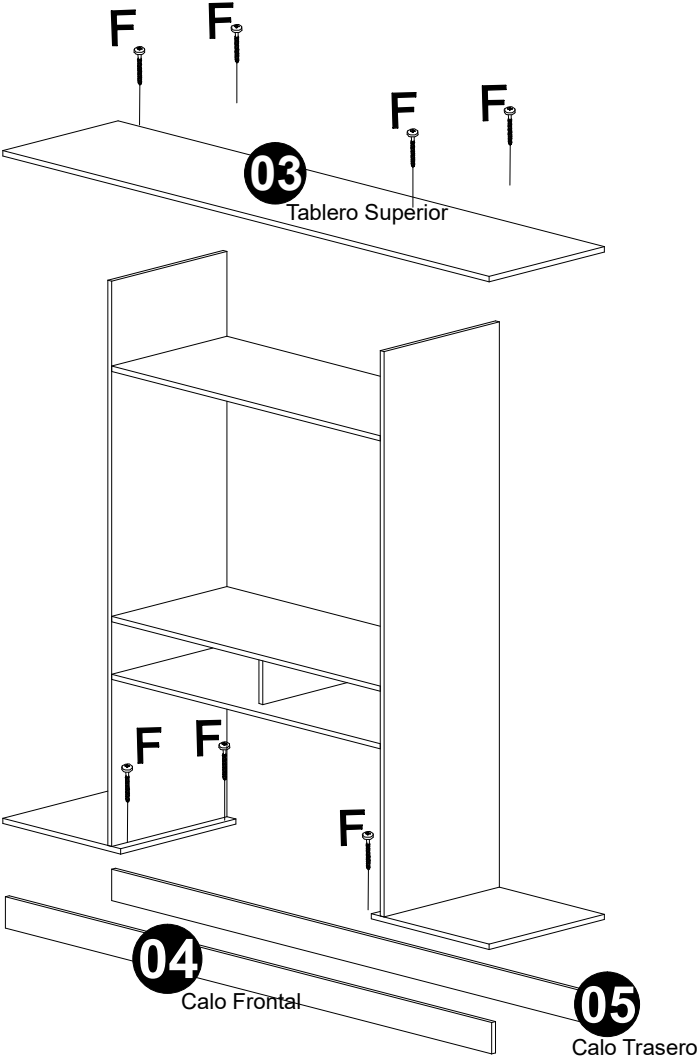




6° Passo/ Paso

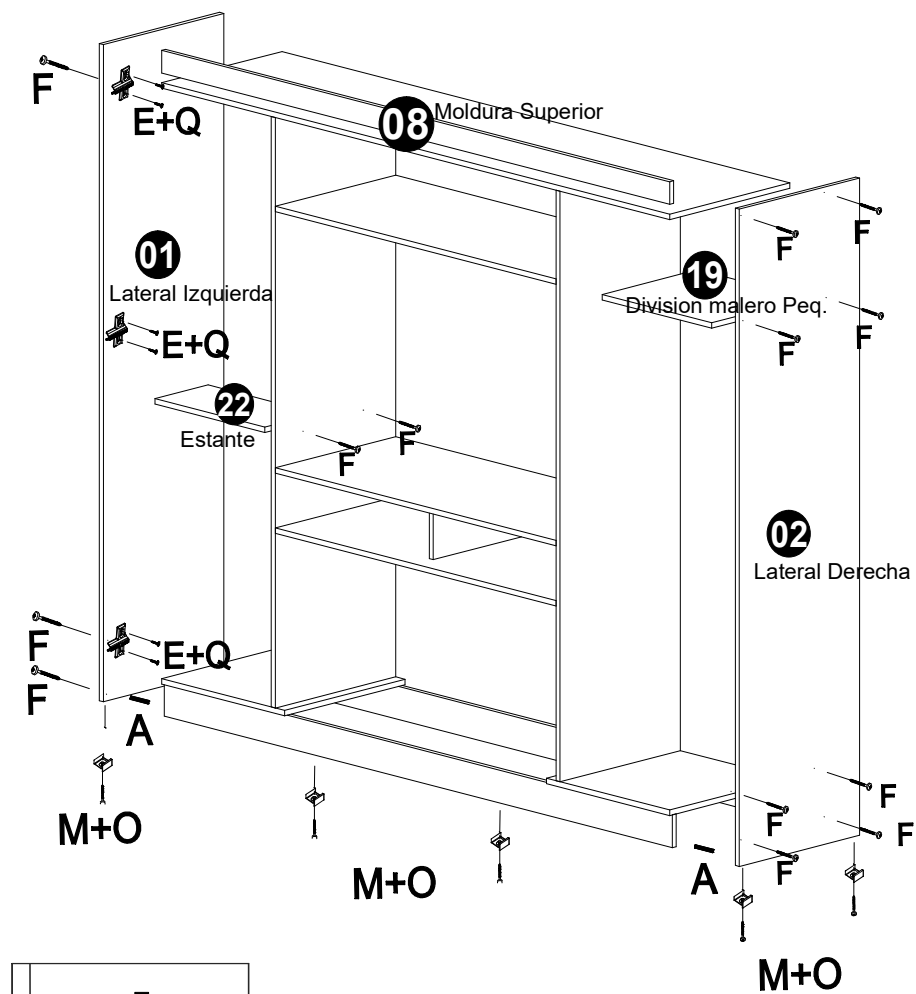



7° Passo/ Paso

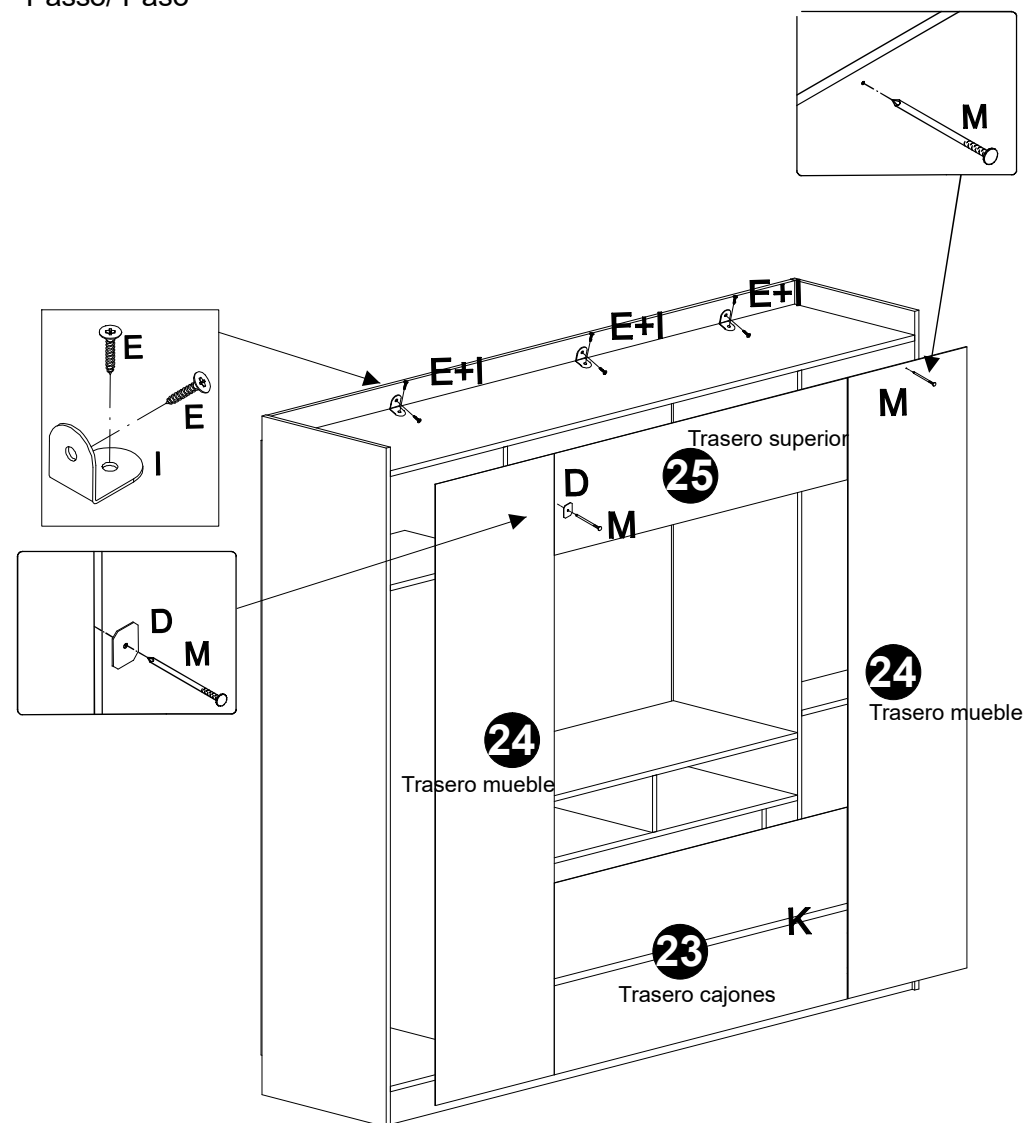

8° Passo/ Paso

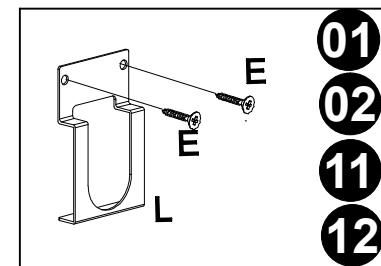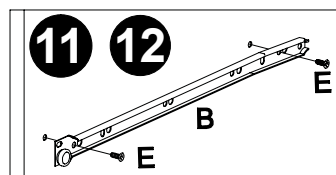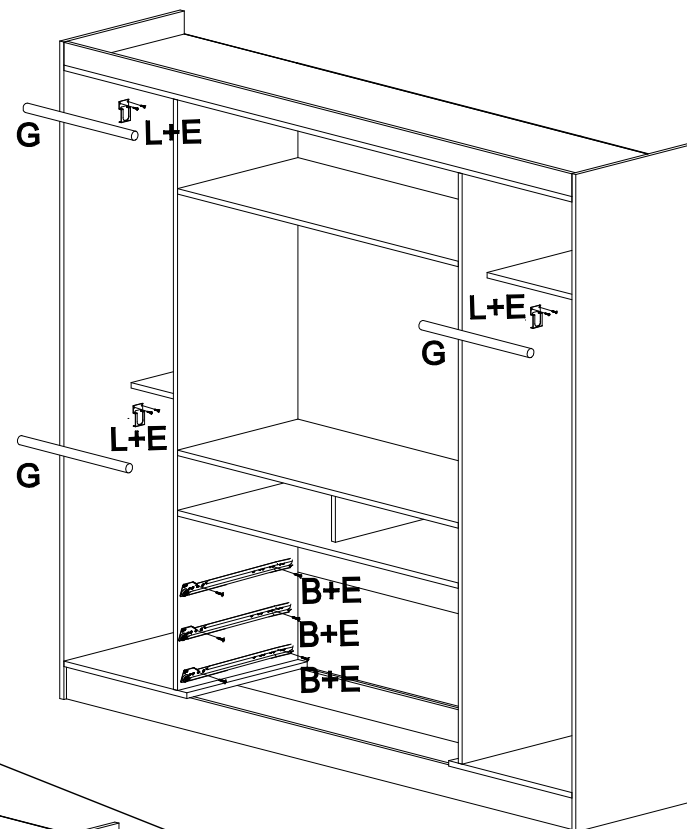

9° Passo/ Paso

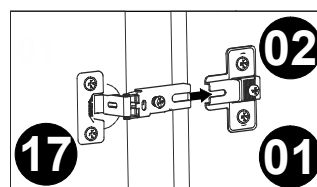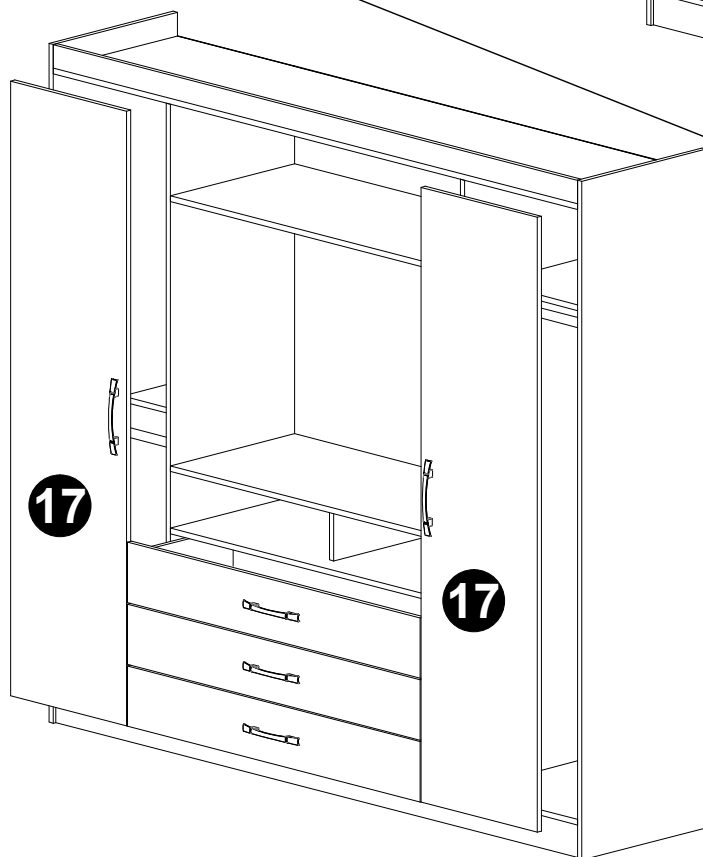

10° Passo/ Paso

