



INSTRUCCIONES DE ARMADO

Paso 1: Abrir la caja e identificar las partes y piezas para armar el sofá

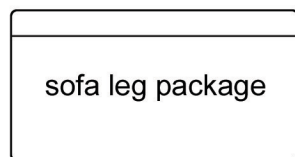

Caja



A Patas (x 4)




B Pernos (x 4)



C Llave Allen (x 1)

Paso 2: Coloque una pata (A) en la ubicación indicada en el dibujo y fijela con los pernos (B) y ajuste los pernos con la llave Allen (C) en sentido de las agujas del reloj.

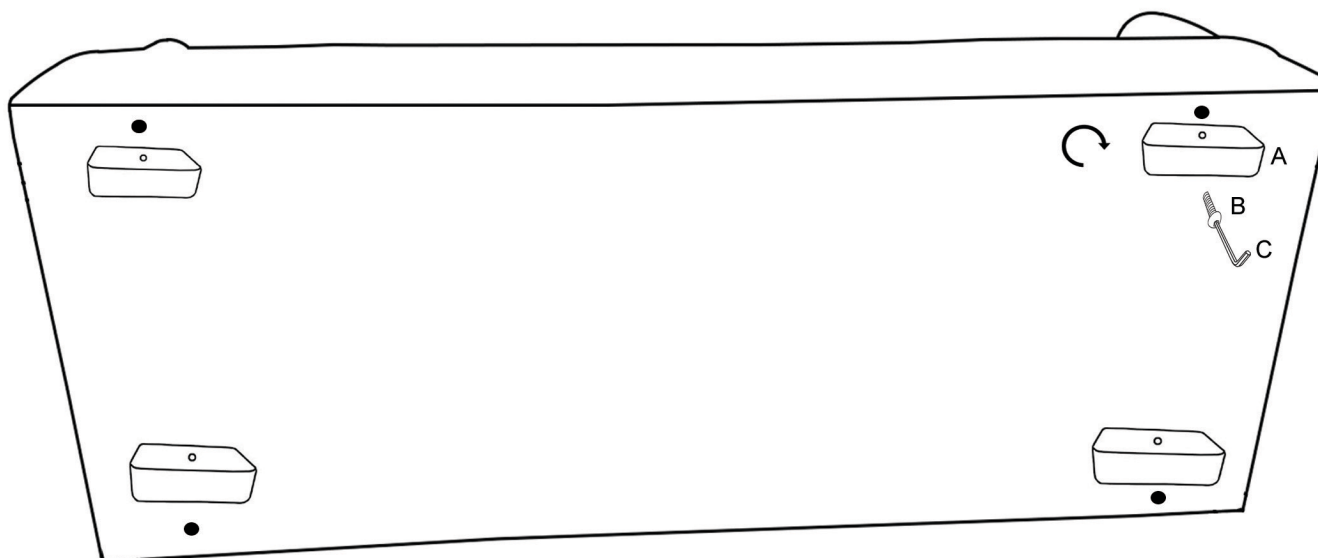

Vista del sofá mirado desde abajo