


ROPERO GENIUS GR2230

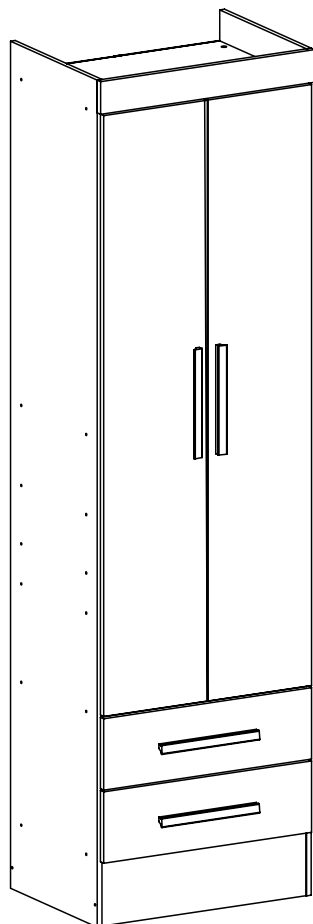

Siga Móveis Rodial



FELICIDADES

Acabas de recibir un producto exclusivo da Móveis Rodial!

Informaciones utiles

Se recomienda leer todas las instrucciones de montaje y control de las piezas y componentes antes de comenzar a ensamblar el producto.

El producto debe montarse sobre una superficie limpia y plana.




Recomendamos utilizar el embalaje del producto para cubrir el suelo para evitar dañar el producto.

Durante el montaje evitar golpes y contacto con objetos punzantes. respetar las cargas máximas soportadas sobre el producto.


Limpieza

Retire el polvo con una franela seca y luego utilice un paño suave humedecido con agua.

No utilizar productos químicos y abrasivos.

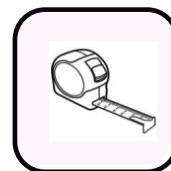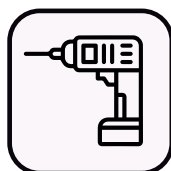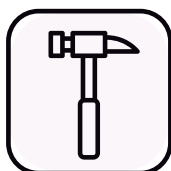


parte no.	descripción	cantidad	CÓD. CINAMOMO	CÓD. CINAMOMO OFF WHITE
1	SOMBRERO 524X385X12 COLMENA	3	30384	30384
2	SOMBRERO 524X385X12	1	30375	30375
3	COSTA 1734X272X3	2	30376	30376
4	DIVISIÓN COLMENA 306X385X12	2	30374	30374
5	ENCABEZAMIENTO 548X75X15	1	30385	30385
6	FRENTE DEL CAJÓN 532X164X15	2	30381	30381
7	FONDO DEL CAJÓN 498X363X3	2	30380	29955
8	LADO DERECHO 1945X385X12	1	30383	30383
9	LADO IZQUIERDO 1945X385X12	1	30373	30373
10	LADO DEL CAJÓN 360X90X12	4	30372	30372
11	PUERTA 1384X265X15	2	30352	30352
12	ESTANTE 524X385X12	1	30377	29950
13	PIE DELANTERO 524X150X15	1	30378	30378
14	PIE TRASERO 524X150X15	1	30379	30379
15	CAJÓN TRASERO 474X90X12	2	29952	29952

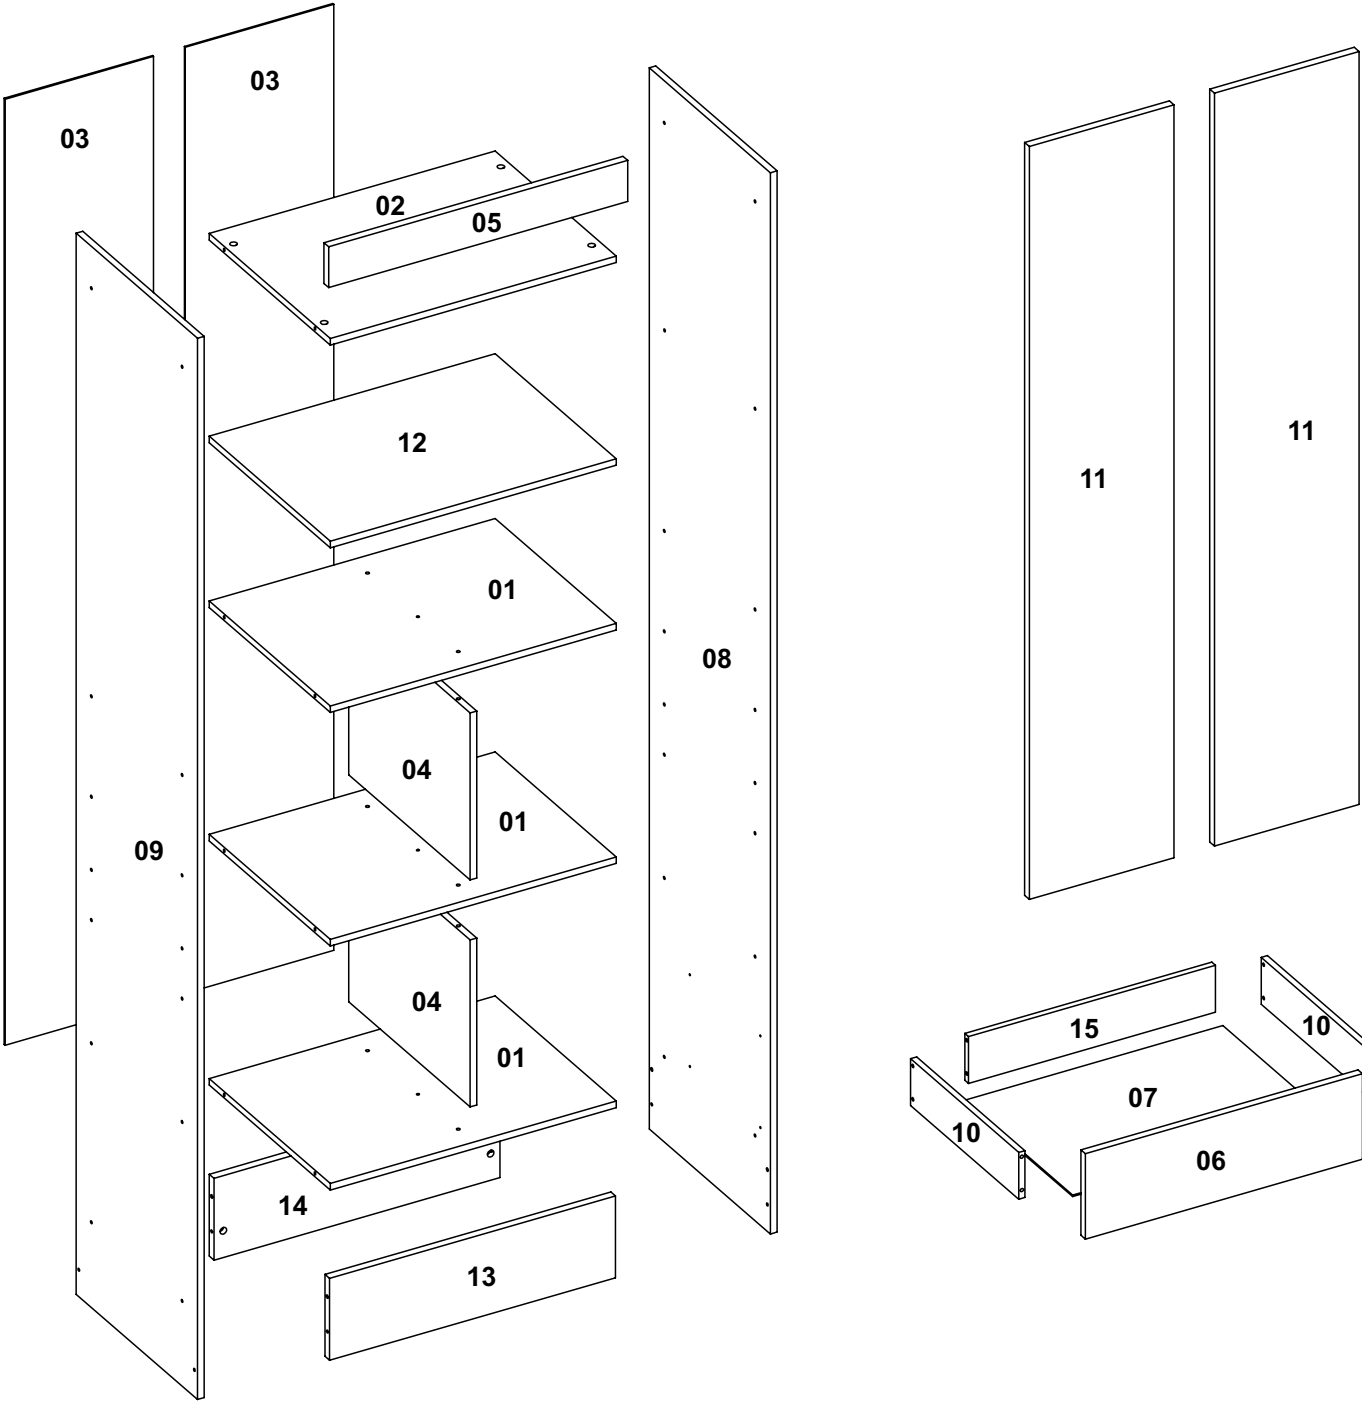

Lista de hardware

Parafuso 4,0x40 - Cod.3983



A

x23

Parafuso 3,5x12 Cód.5738



B

x74

Porca plástica Cód.29468



C

x20


Cavilha 6x30 Cód.3881



D

x24

6x50-Cod 8686



E

x2


Prego 10x10 Cód.3875



F

x80

3x14-Cod 10421

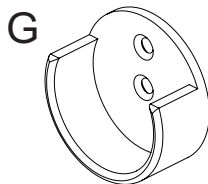

G

x2


CABIDEIRO



I

x1

1730mm Cod 31141

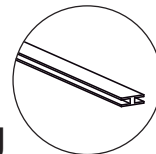

J

x1


Cola Cód.3872



K

x1


12x12-Cod 3876



L

x6


Cod 3882



M

x9


350MM-Cod 16453

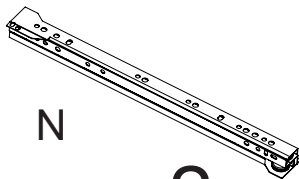

N

x2

3,5x20-cod 7035



O

x6


192MM



P

x4


3,5x25-Cod 3870



Q

x8

Cod 3384

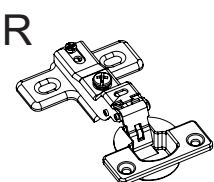

R

x6


Cod 30006



U

x40

Sapata simples Cód.31331



Y

x4


Suporte Prati Cod.8740/29470




Z

x04


Acabas de recibir un producto con cuatro posibilidades de montaje interno, elige la opción que prefieras;

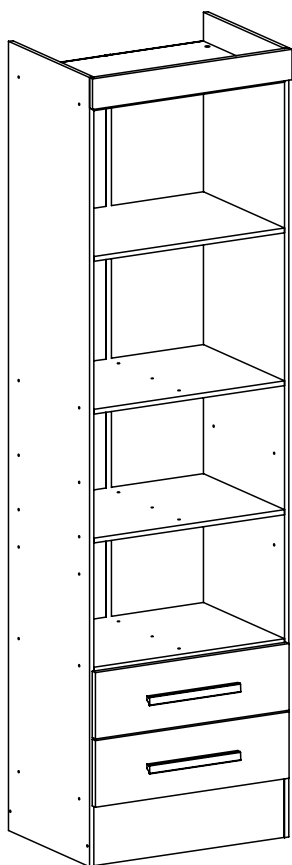


opción 1

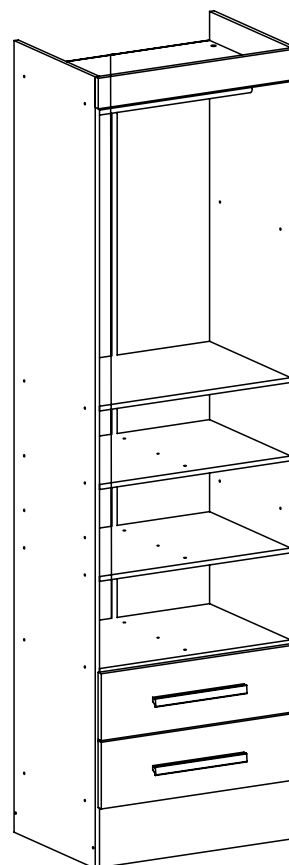

opción 2



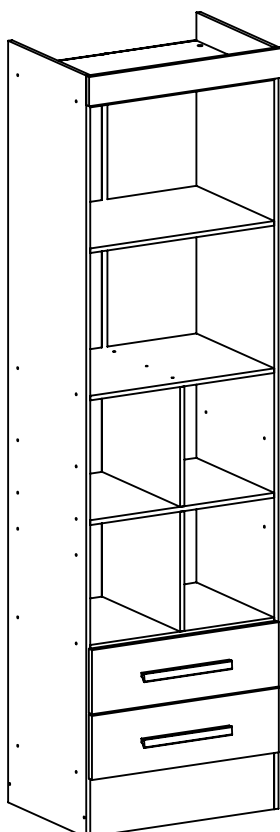


opción 3

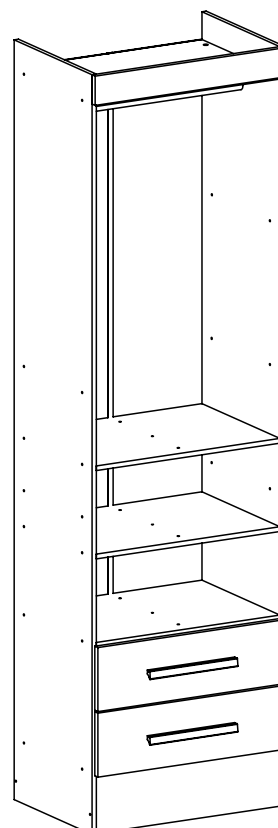




opción 4

1



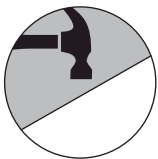
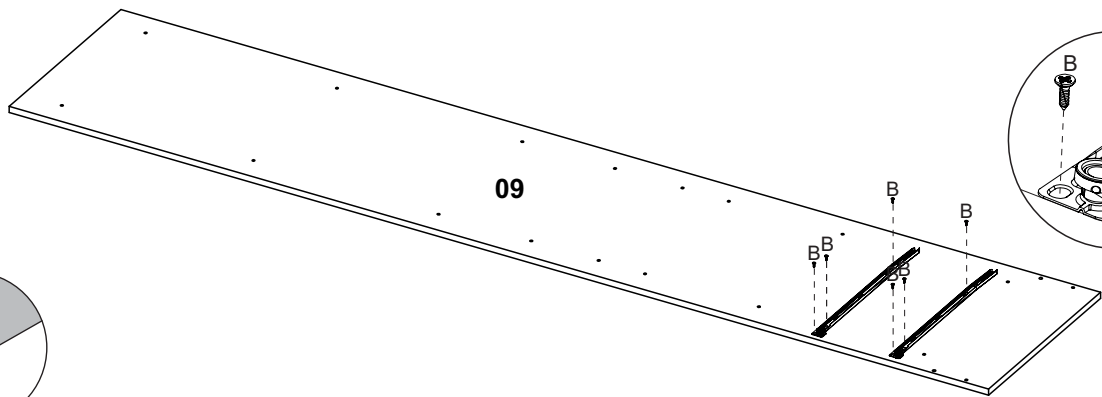
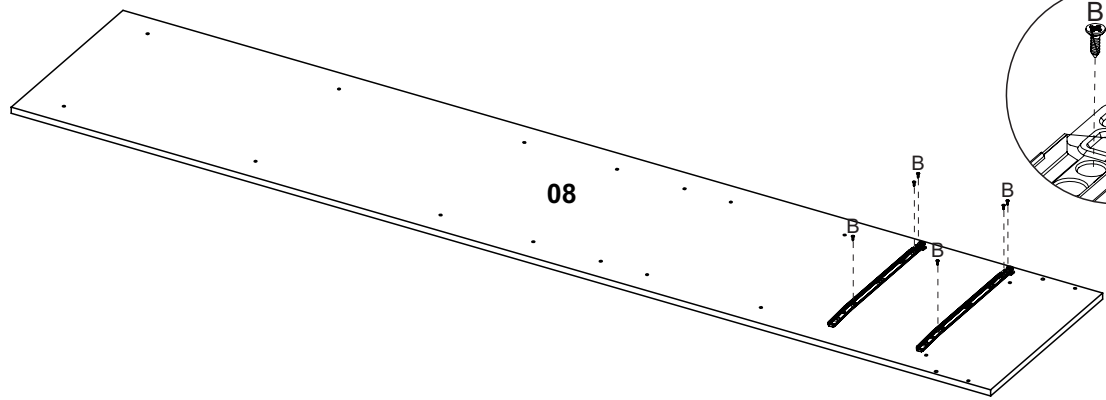


ATENCIÓN


2

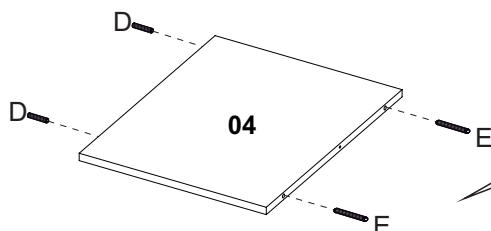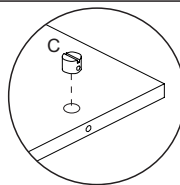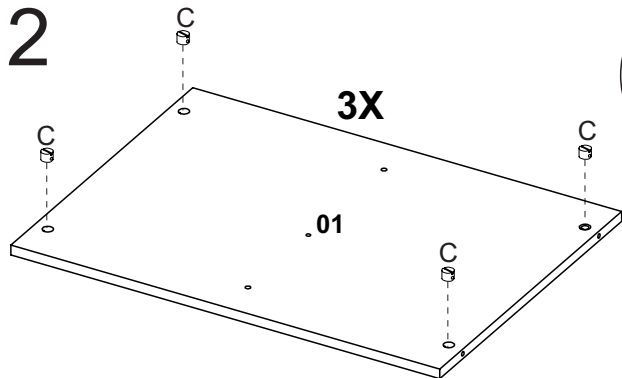

Atención
pasador
más grande E

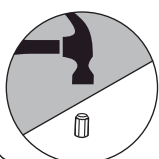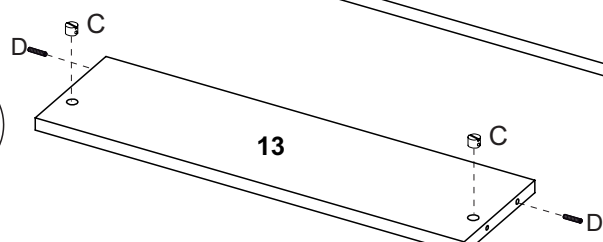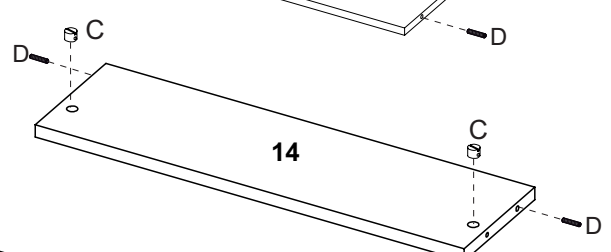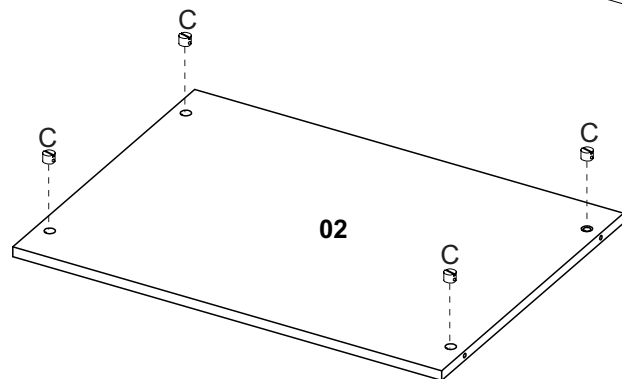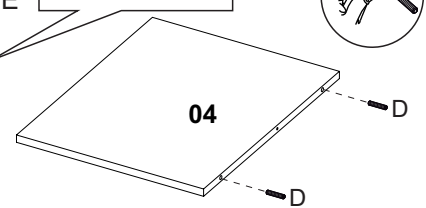


3

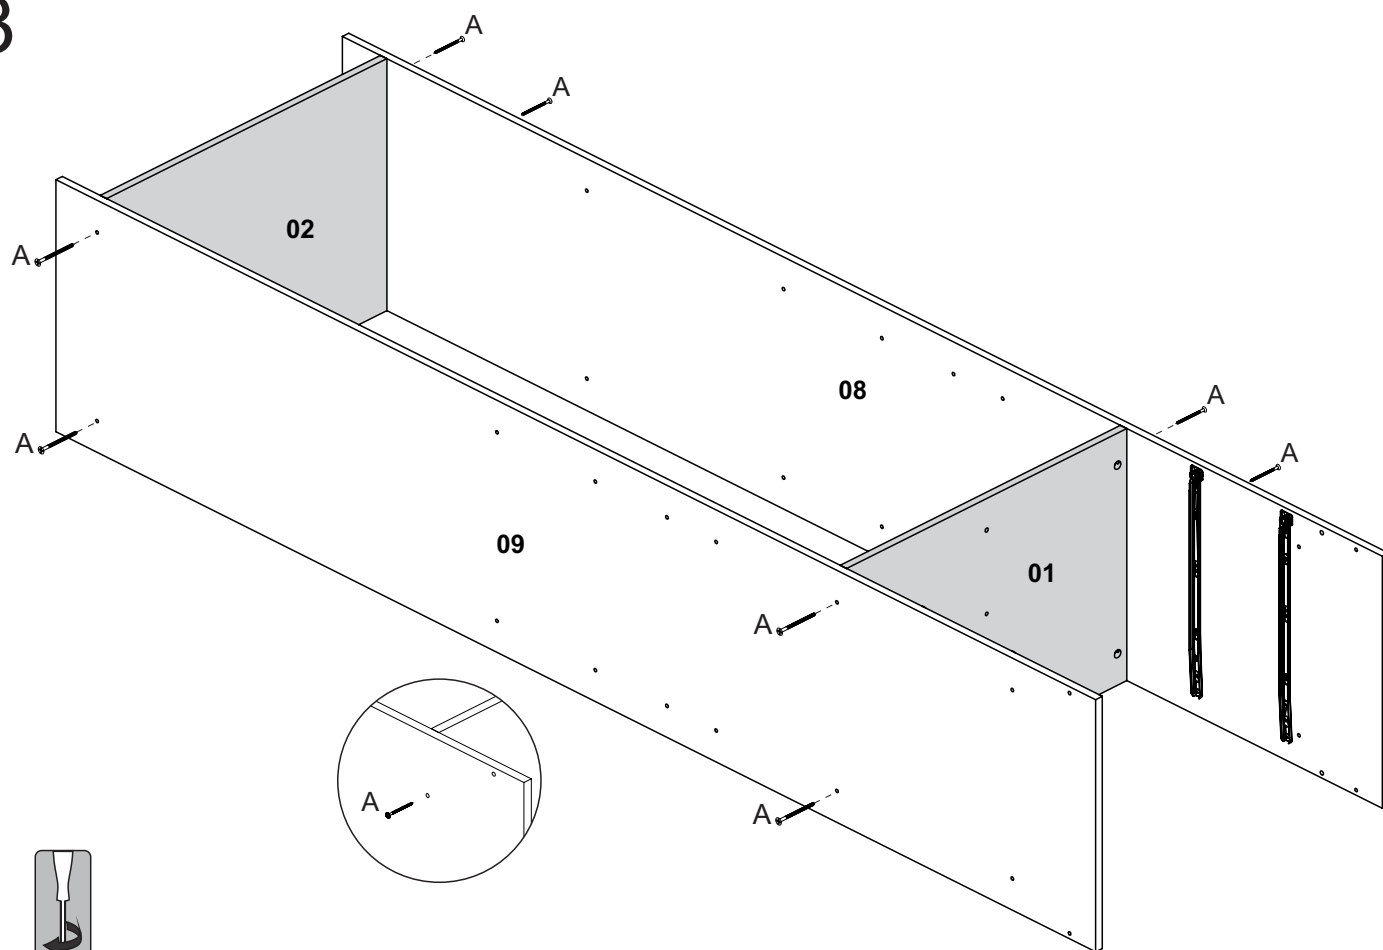


Este paso es para ensamblar las opciones 1.

4

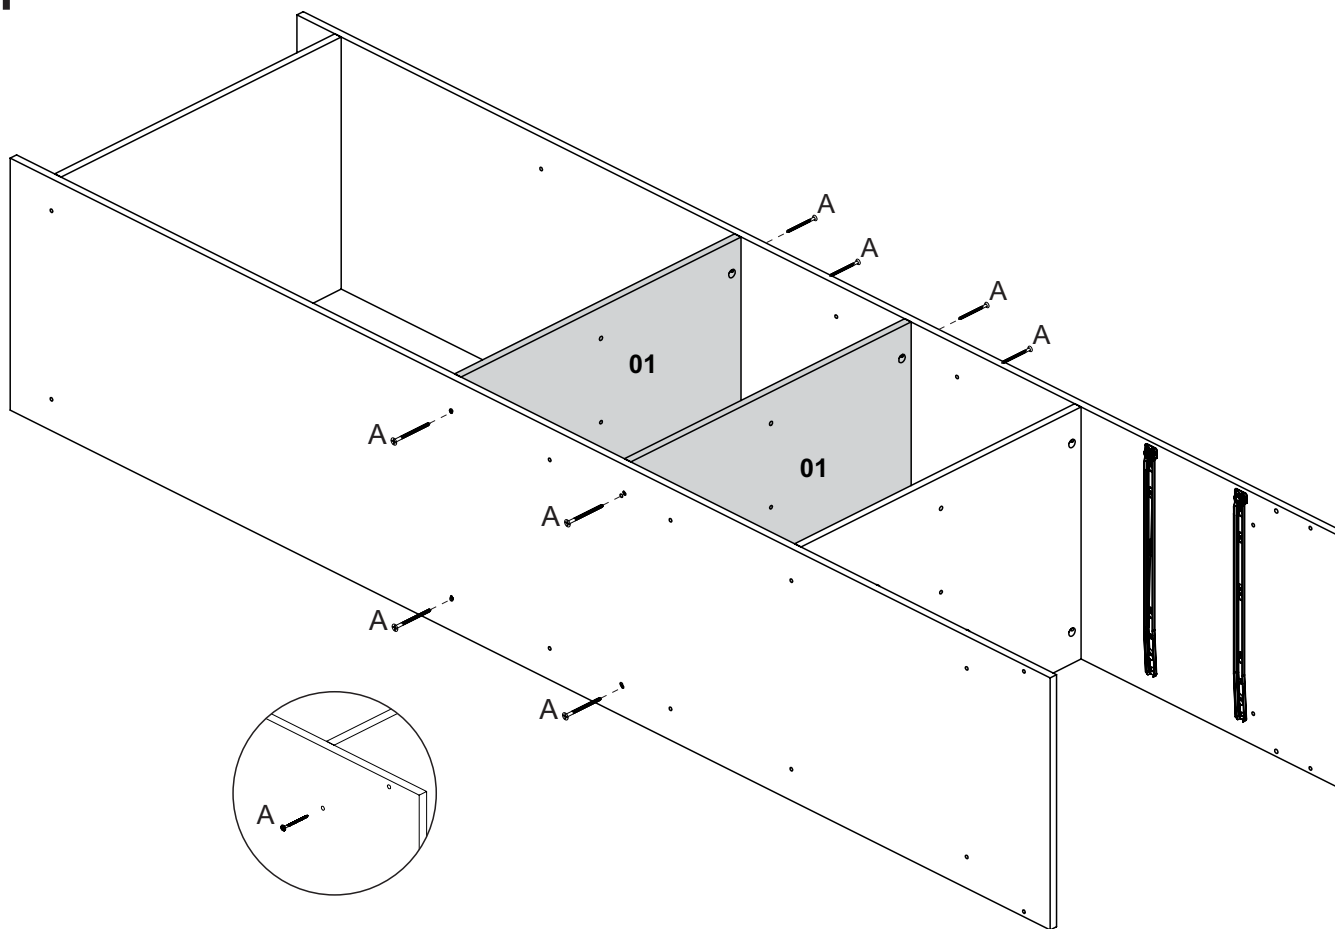


5

Este paso es para ensamblar las opciones 2 e 4.

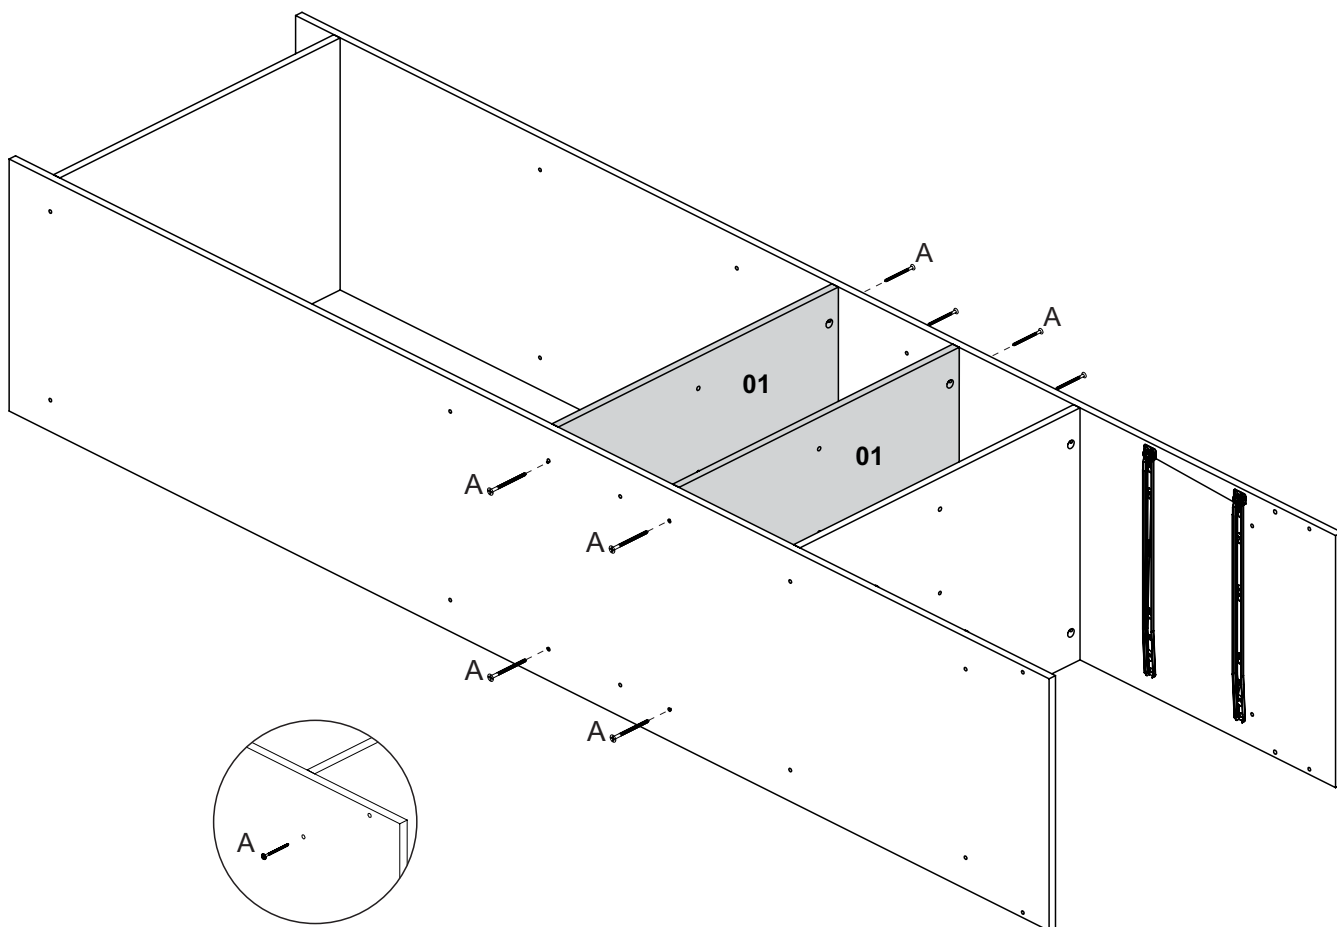


6

Este paso es para ensamblar las opciones 3.


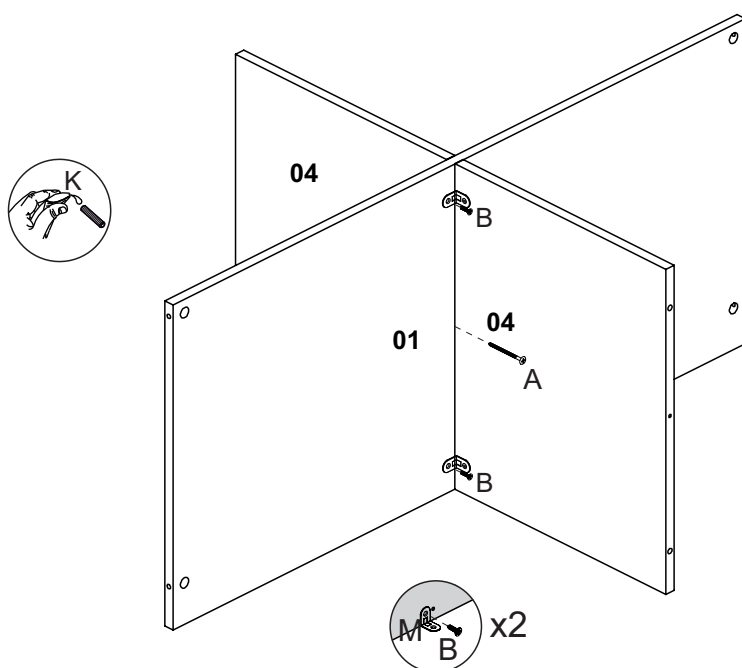


7


Este paso es para ensamblar las opciones 3

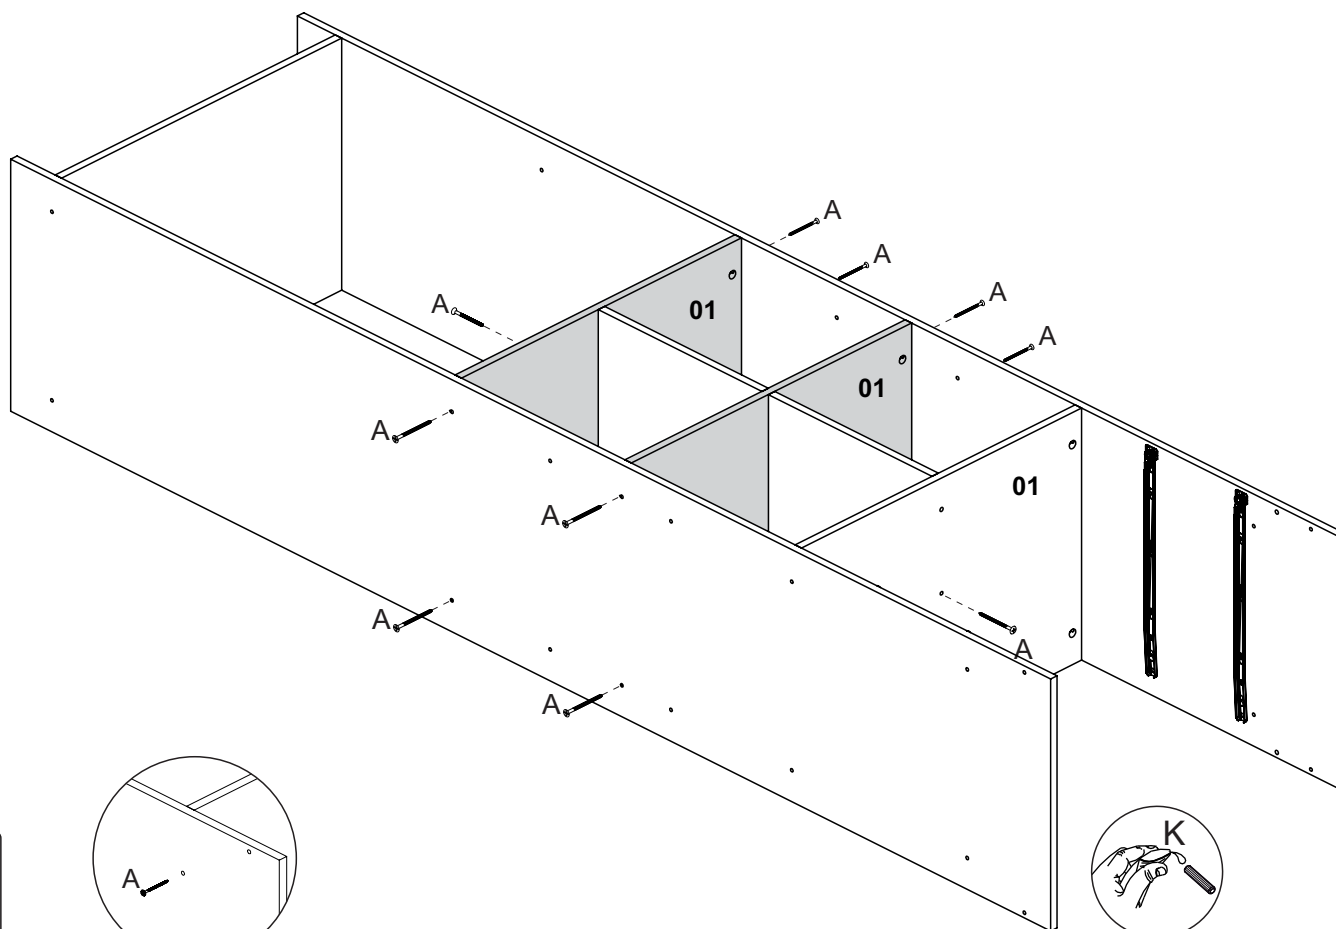

8

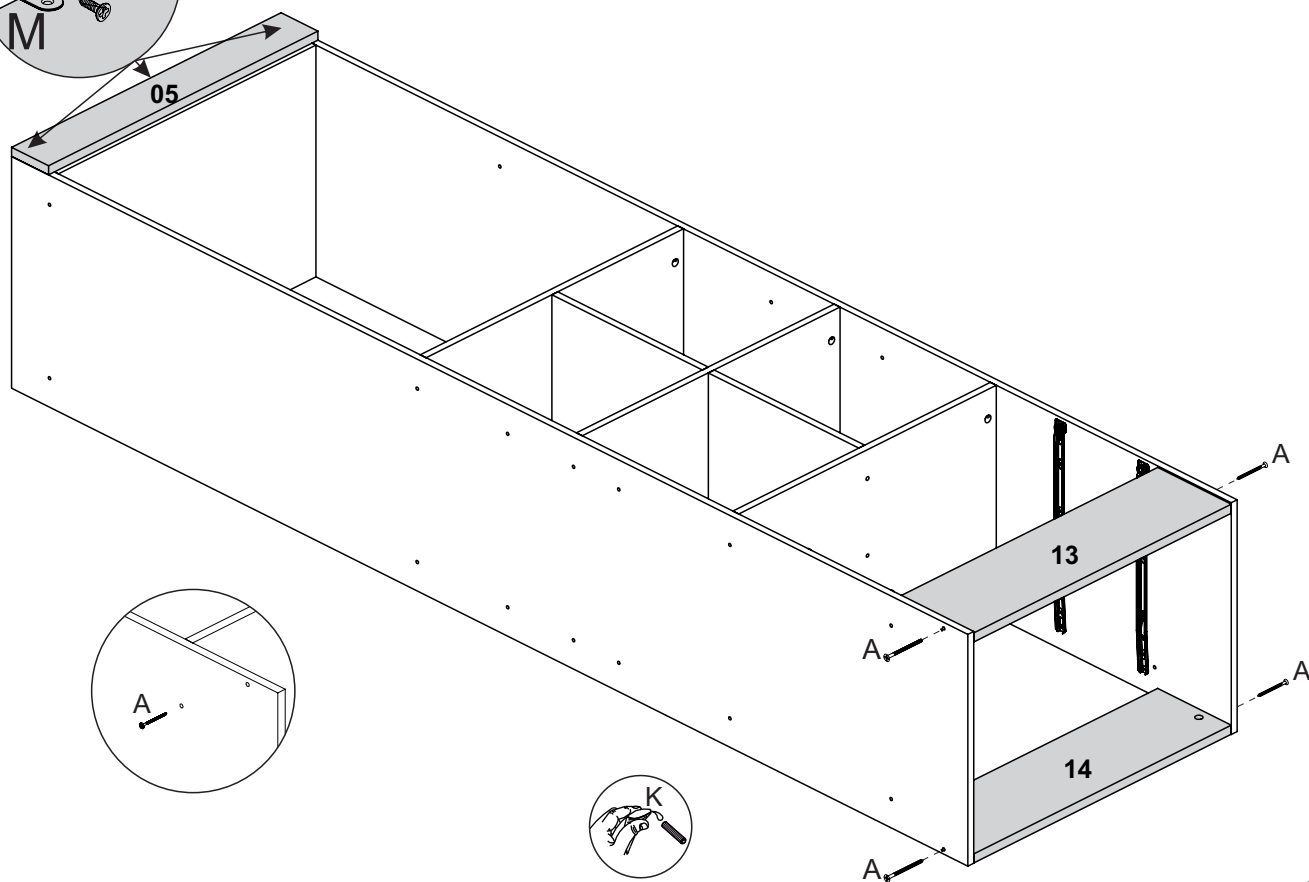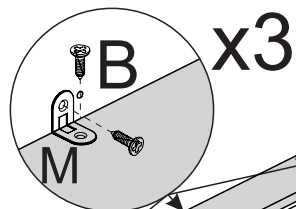

9

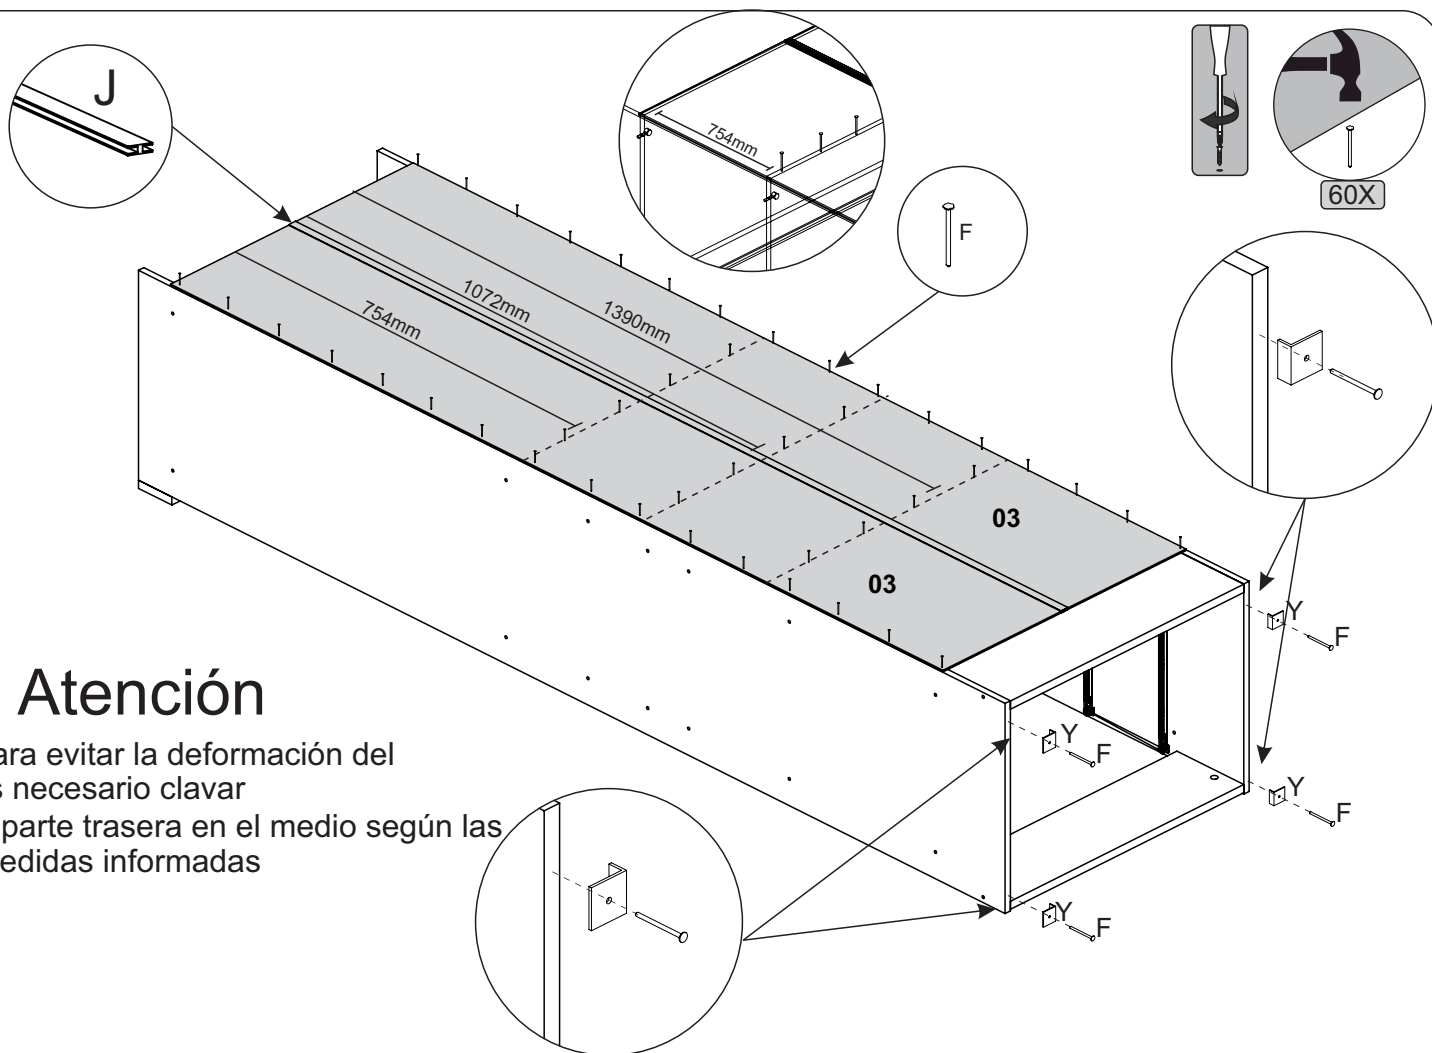


Atención

Para evitar la deformación del es necesario clavar la parte trasera en el medio según las medidas informadas

10




Conjunto de suspensión (opcional)

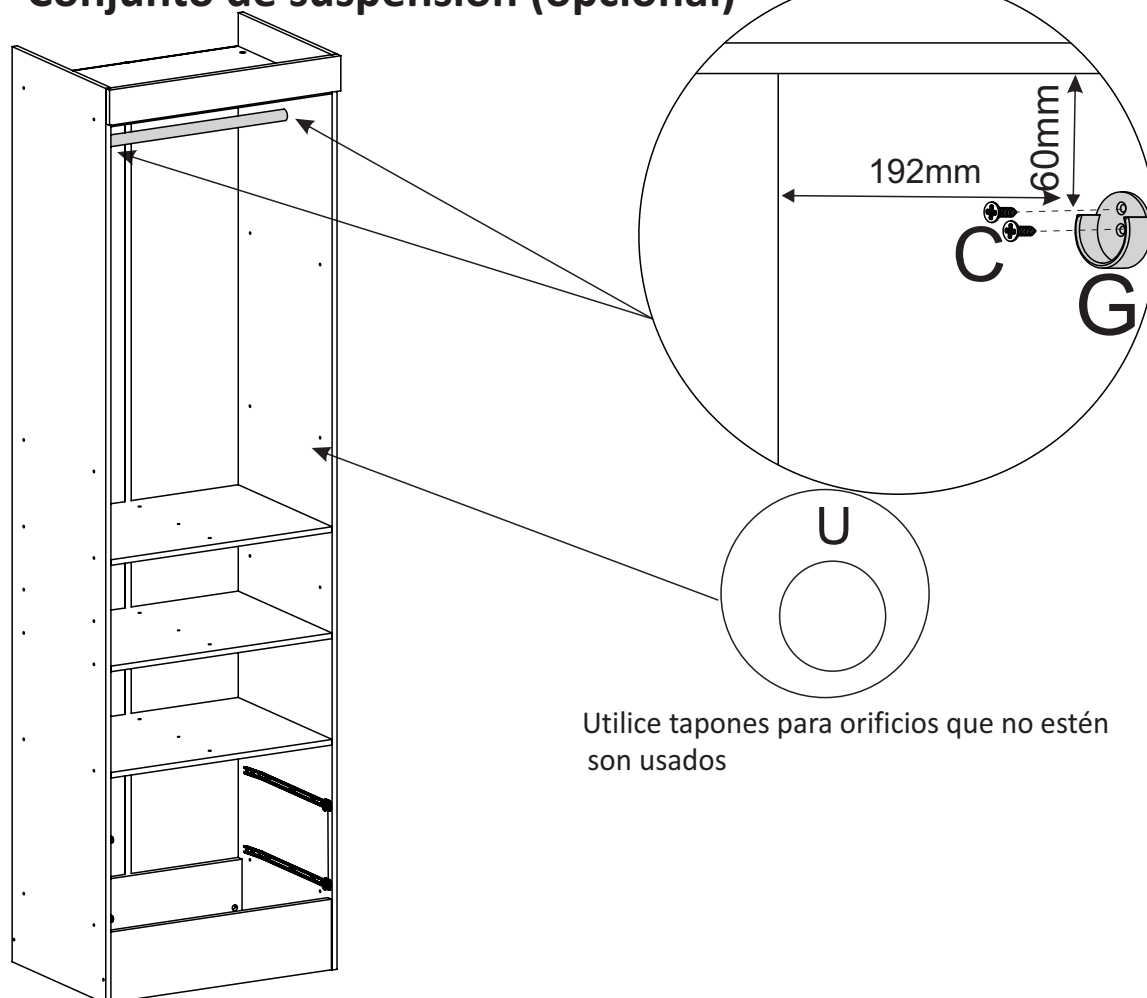











Utilice tapones para orificios que no estén son usados

11




Montaje de estante (opcional)

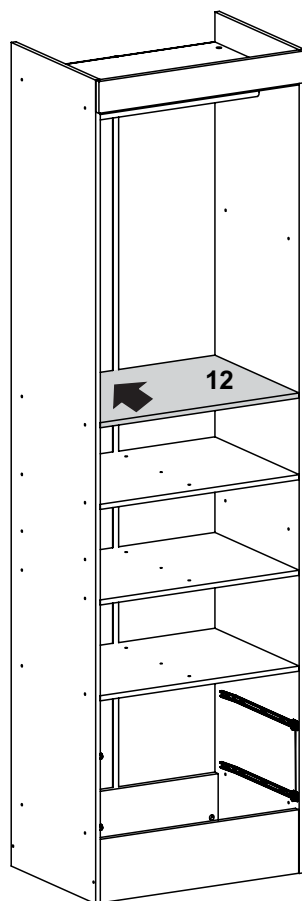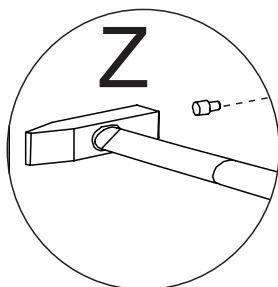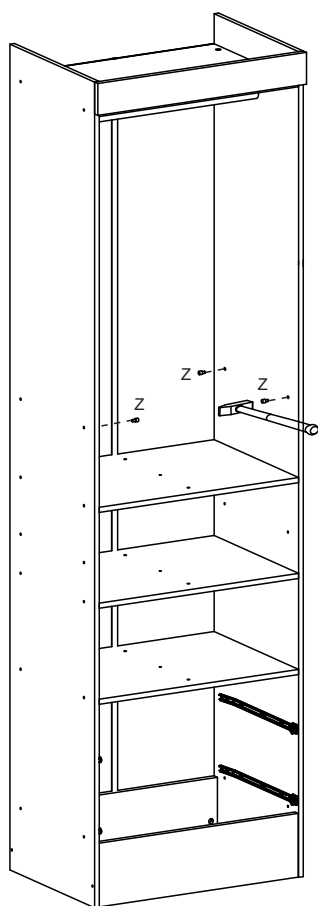




12

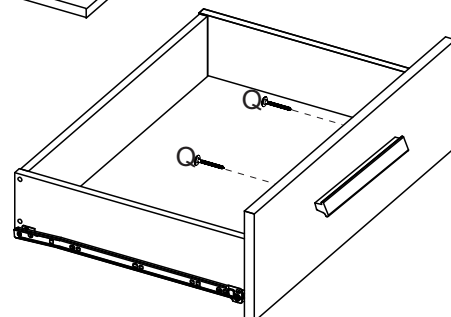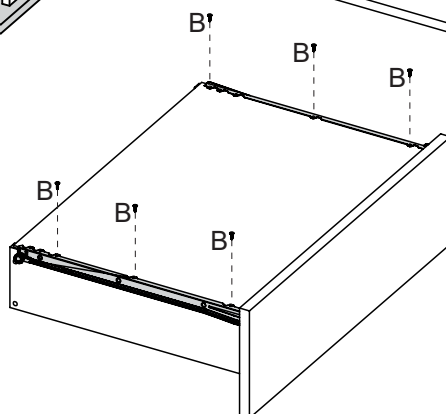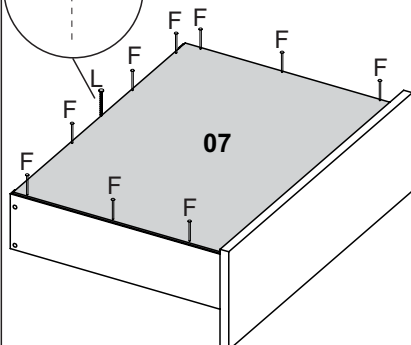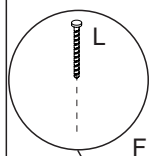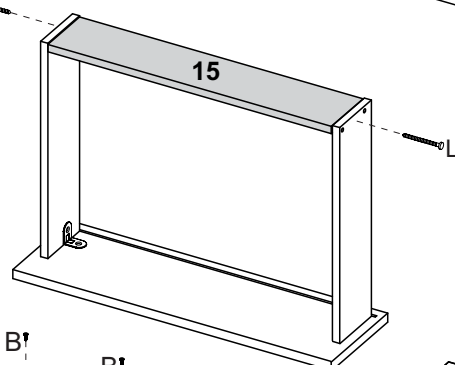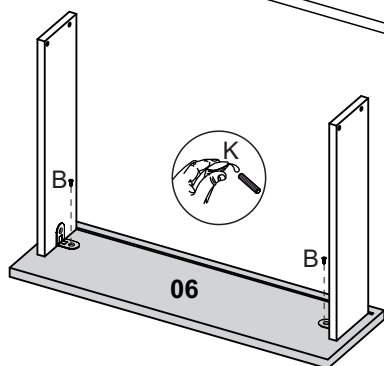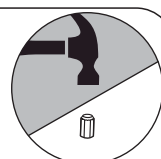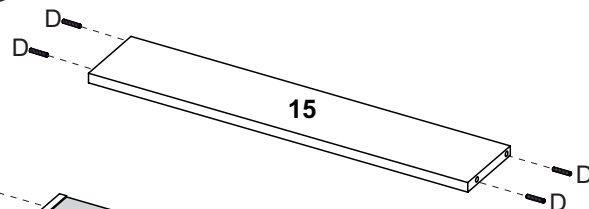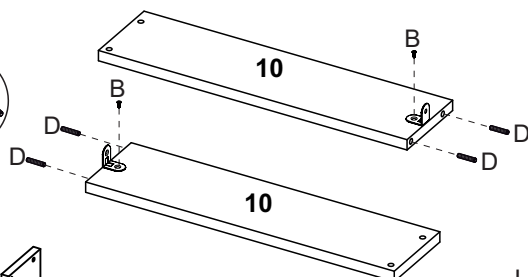

13

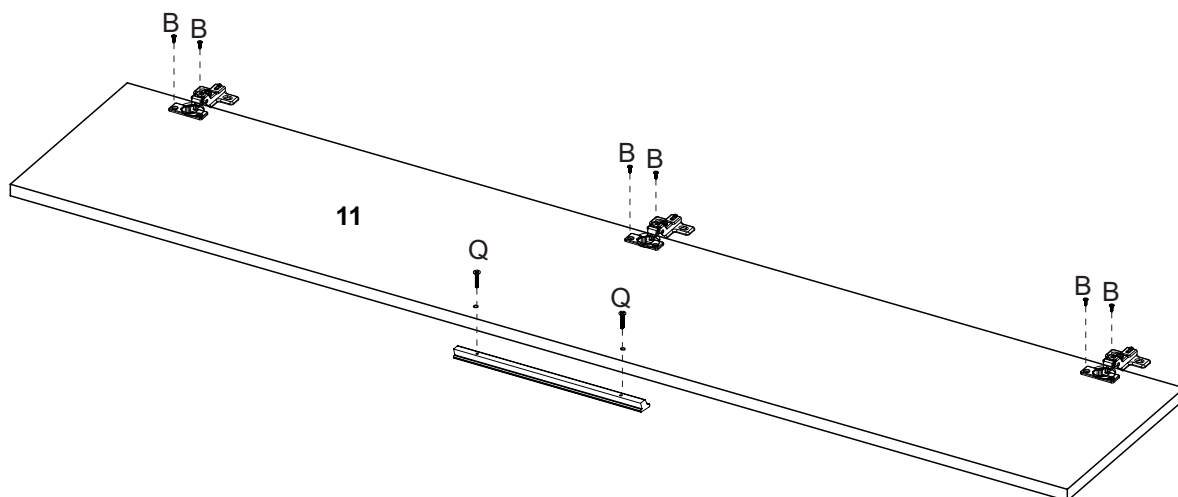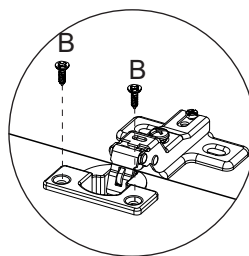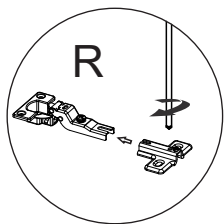

14

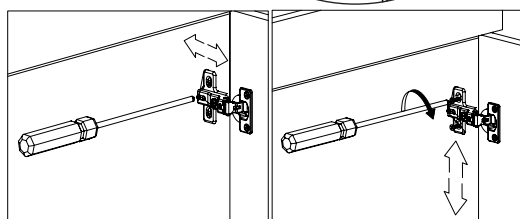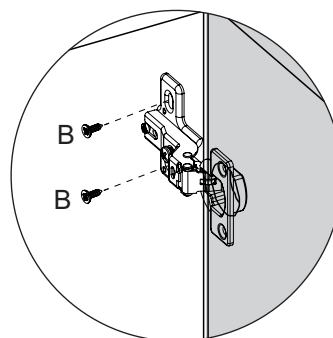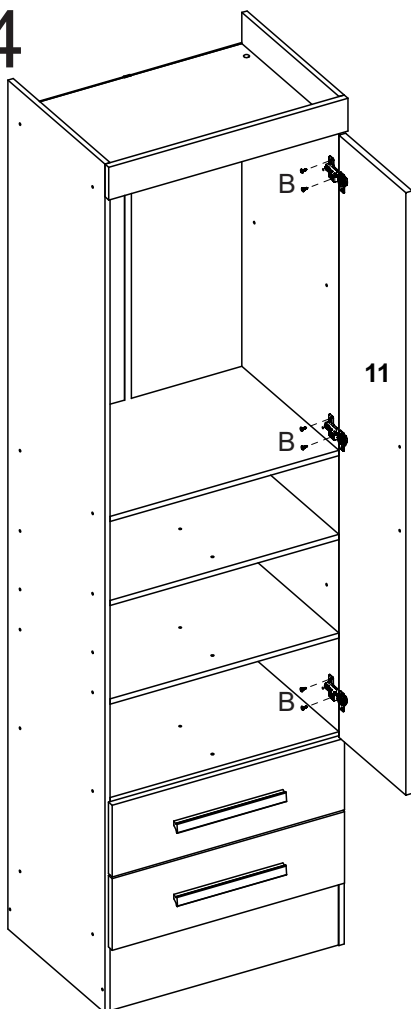

Ajuste de bisagra

15

Unión de Módulos (Opcional)

