

INSTRUCCIONES DE ARMADO / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

CLOSET HOUSTON 4 PUERTAS / HOUSTON WARDROBE 4 DOORS

2 CAJONES / 2 DRAWERS



Conviértete en cliente VIP
Escanea aquí!



- ✓ Garantía extendida
- ✓ Asesoría personalizada
- ✓ Últimas tendencias de diseño y nuevos lanzamientos

RTA[®]
m u e b l e s

Tel: (602) 695 9581 / 695 91 81 | EXT 118
La Nueva Estancia, Yumbo - Valle del Cauca - Colombia
www.rta.com.co

¡ATENCIÓN! / ATTENTION!

En las próximas páginas está el contenido de las piezas y herrajes del mueble. Asegúrate de que la cantidad de herrajes y piezas que hay en la caja sea la correcta y todo esté en buen estado. Ya que cuando el mueble esté armado no podrás realizar ninguna reposición.


On the next pages is the content of the pieces and hardware of the furniture.

Make sure the number of hardware and parts in the box is correct and everything is in good condition. When the furniture is assembled you will not be able to make any replacement

Recomendaciones Importantes / Key Recommendations

- Ensamble el mueble entre dos personas. / Assemble the cabinet between two people.
- Ensamble el mueble sobre una superficie plana y lisa, preferiblemente sobre un tapete o el cartón de la caja. / Assemble the cabinet on a flat smooth surface, preferably on a carpeted floor or the box carton.
- Se recomienda utilizar un destornillador eléctrico para facilitar el ensamble / It is recommended to use an electric screwdriver to facilitate assembly.


Herramientas Necesarias / Required Tools



Destornillador
de estrella
Phillips Head
Screwdriver



Destornillador
de pala
Flat Head
Screwdriver

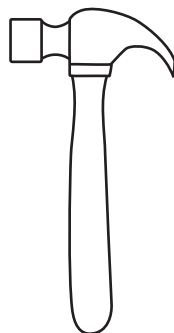


Martillo
Hammer

Herrajes Básicos / Basic Hardware

Aplica estas instrucciones cada vez que vayas a utilizar uno de estos herrajes durante el armado. / Apply these instructions everytime you're using one of these connectors during the assembly.


Tarugos / Wood Dowels

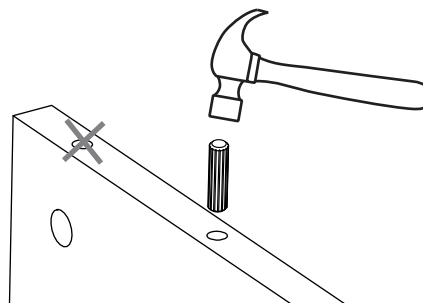

1. Inserta el tarugo en la perforación indicada y golpéalo suavemente hasta que llegue hasta el final de la perforación. / Put in the dowel inside the indicated hole and softly hit it until it's fully inside.

2. Verifica que NO se inserte el tarugo en la perforación de la caja minifix. / Verify that the dowel is NOT inserted into the perforation of the minifix cam.

Minifix y Pernos / Minifix Cam & Spreading Bolt







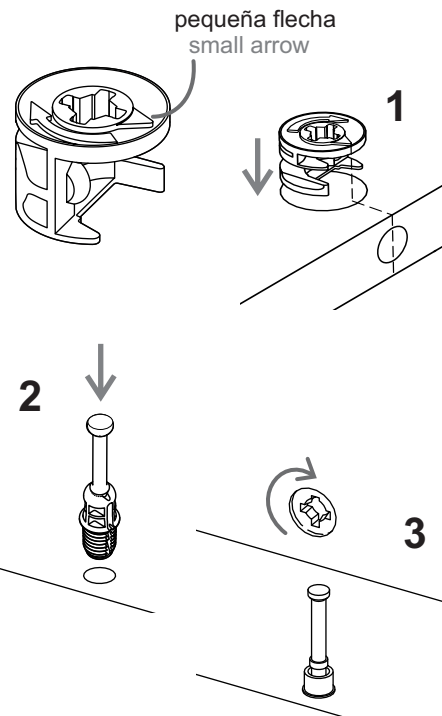





1. La caja minifix tiene una pequeña flecha en su parte superior, se debe insertar las cajas minifix con la flecha apuntando hacia la perforación que hay en el borde de la pieza. / The Minifix cam has a little arrow on its upper surface you should insert these cams with the little arrow pointing towards the drilling on the panel's edge.

2. Se debe insertar el perno con la parte plástica hacia abajo. / The spreading bolt should be put with the black plastic part facing down.


3. Luego de unir las piezas, se deben girar 180° las cajas minifix con un destornillador de estrella para ajustar y asegurar el ensamble. / After joining two panels together you should turn the cams 180° with a phillips head screwdriver to adjust and secure the joint.

Herrajes / Hardware

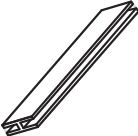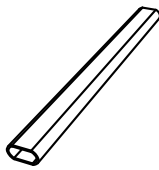			
Tarugo / Wood dowel	Perno Minifix / Spreading Bolt	Caja Minifix / Minifix Cam	Tapa Minifix / Cover Caps
x28	x26	x26	x30
			
Grapa para fondo / Rear Panel Clamp	Deslizador Puntilla / Nail-on Glide	Chazo + Tornillo / Wall anchor + screw	Tornillo Lámina / Flat Head Screw
x6	x10	x2	x10
			
Bisagra interior + tornillos / Inset overlay hinge + screws	Tornillo ensamble / Drywall screw	Tornillo ensamble / Drywall screw	Puntilla / nail
x12	x21	x6	x50
			
Cantonera / Corner Brace	Perfil H / H Profile	Soporte Tubo / Closet rod support	Tubo Ovalado / Closet rod support
x4	x2	x2	x1

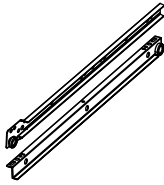			
Manija + Tornillos / Handle + Screws	Rieles + tornillos / Slides + screws	Soporte entrepaña / Shelf support	Tapa Adhesiva Minifix / Cover Caps
x6	x2	x8	x10

Cargas Máximas / Max Suggested Loads

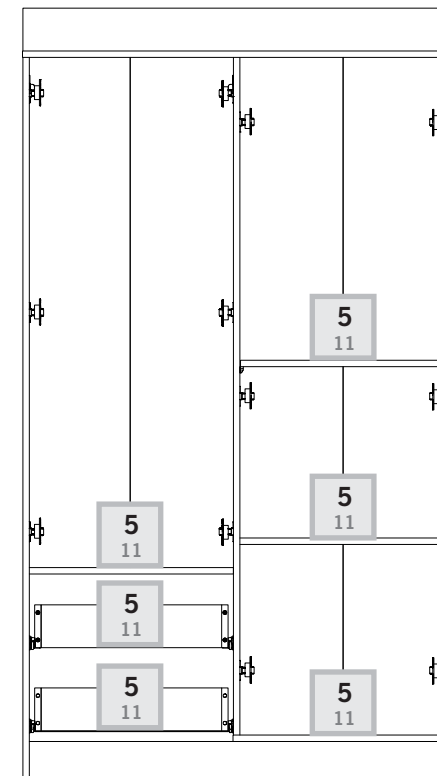


*Peso en Kg / Weight in Kg.


*Peso en Libras / Weight in Lb

Piezas de Armado / Assembly Parts


A - x1	W - x2
B - x1	X - x1
C - x1	
D - x1	
E - x1	
F - x1	
G - x1	
H - x1	
I - x1	
J - x1	
K - x2	
L - x2	
M - x2	
N - x1	
O - x2	
P - x1	
Q - x1	
R - x2	
S - x2	
T - x2	
U - x2	
V - x1	

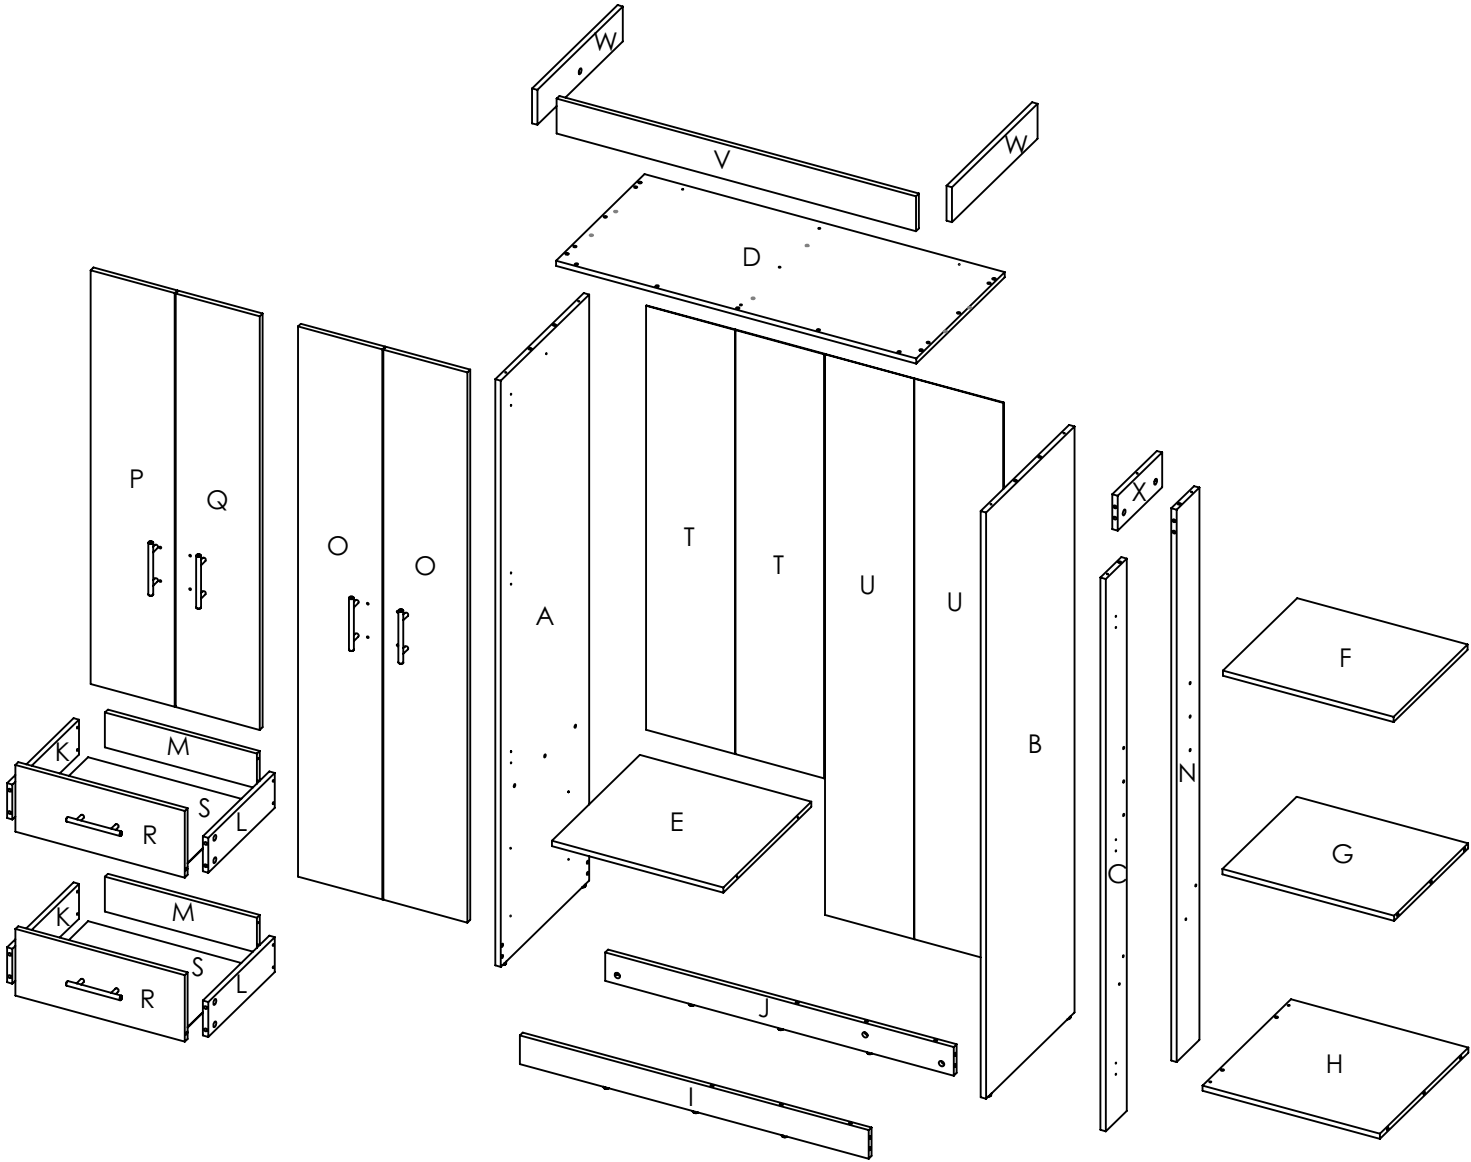


1

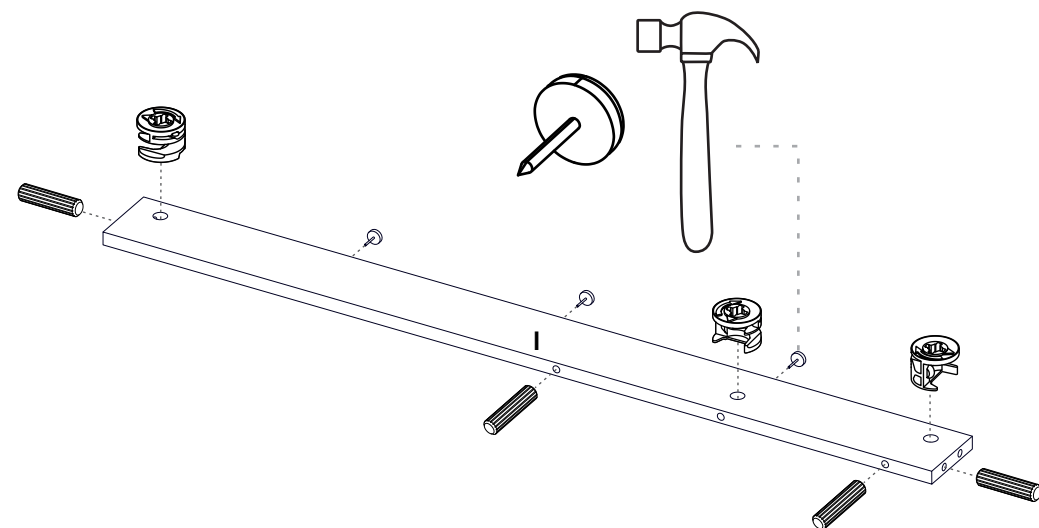


2

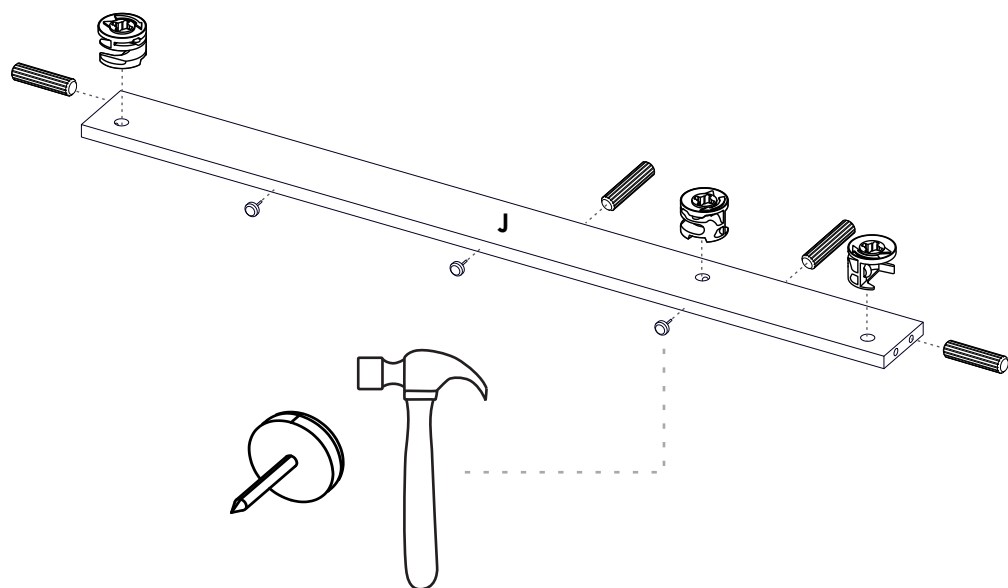


3

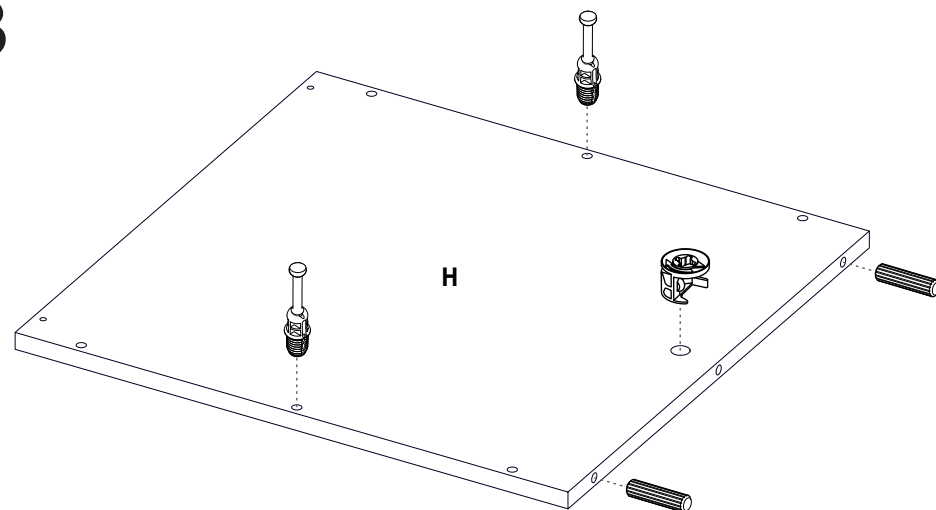

4

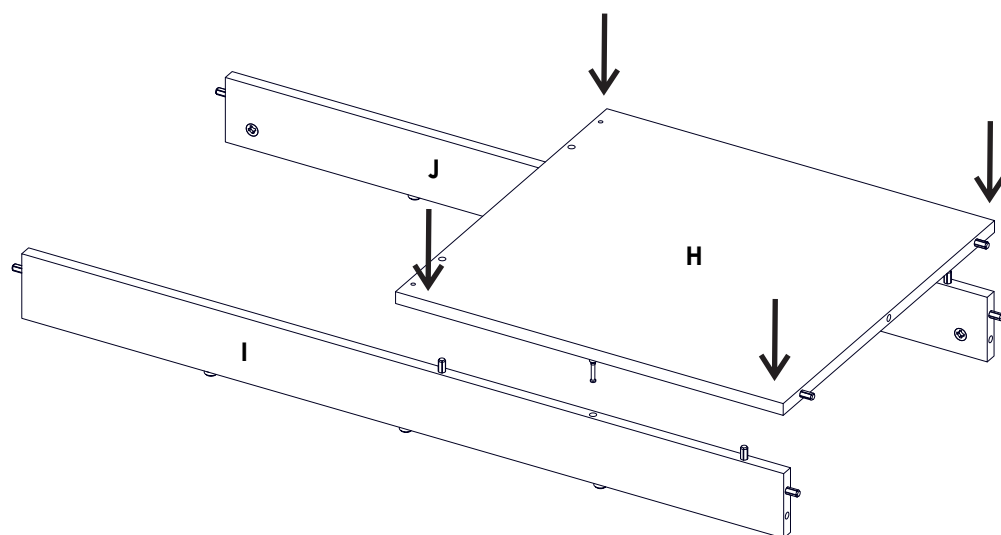

5

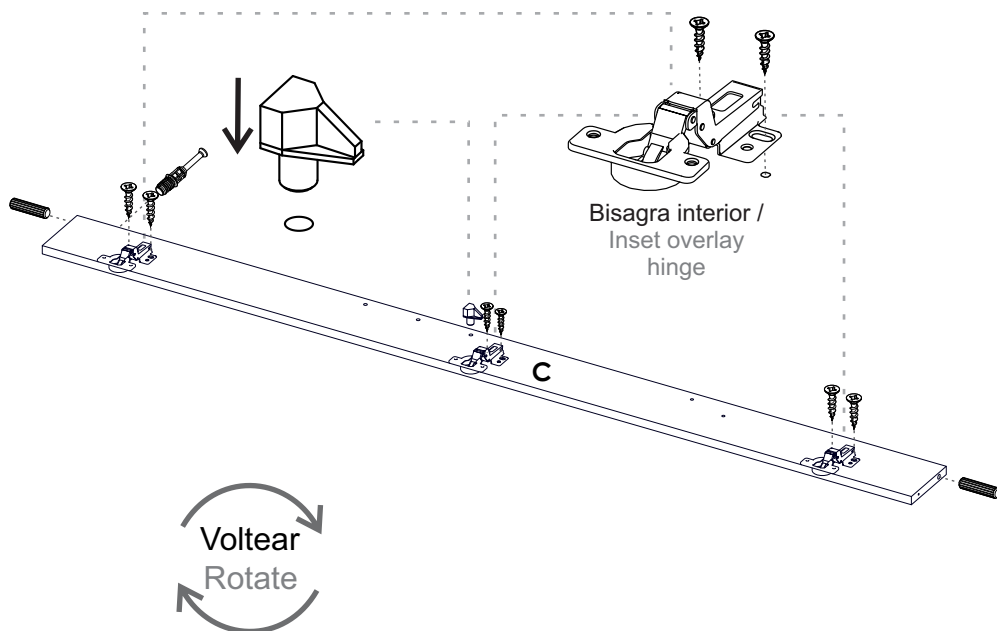


6 Instalación de los rieles (aplica para los pasos 6, y 14) Drawer slides installation (apply for steps 6, and 14)

Instalación de los rieles (aplica para los pasos 6, 8 y 20)


La rueda debe ir hacia la parte del frente de la pieza y hacia abajo, así:

Drawe installation (apply for steps 6, 8 and 20)


The wheel should go towards the front edge of the panel and facing down, like this:

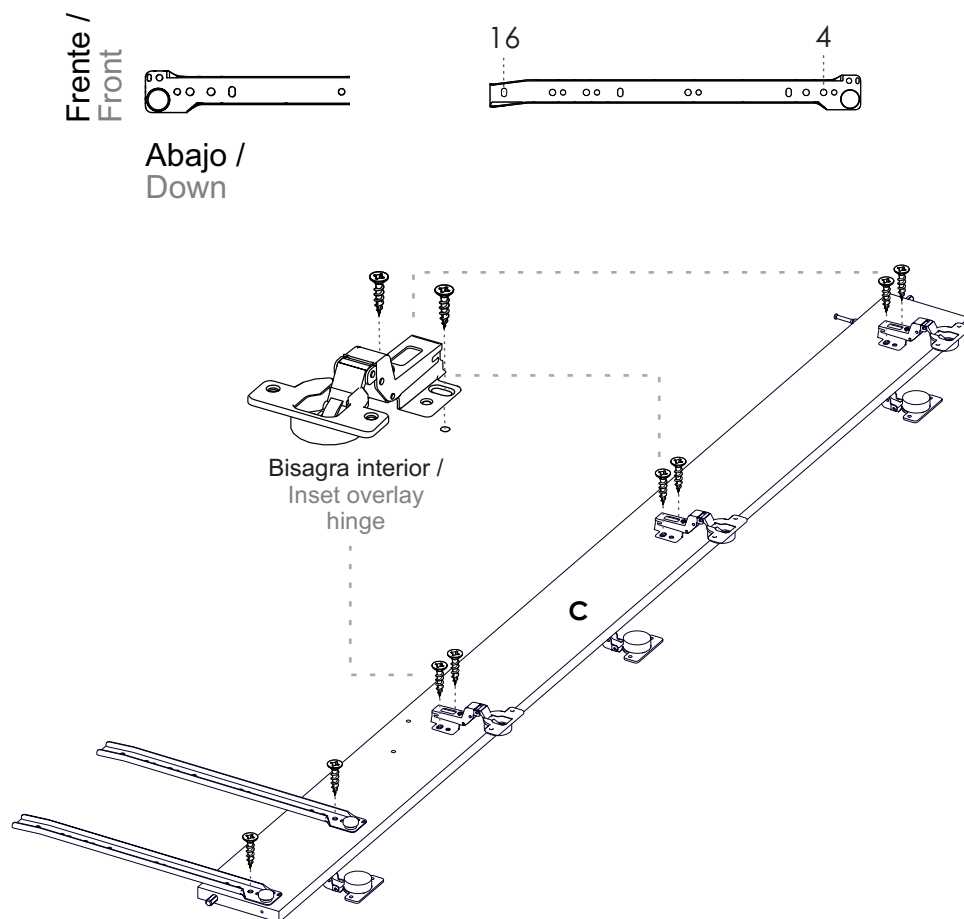

7

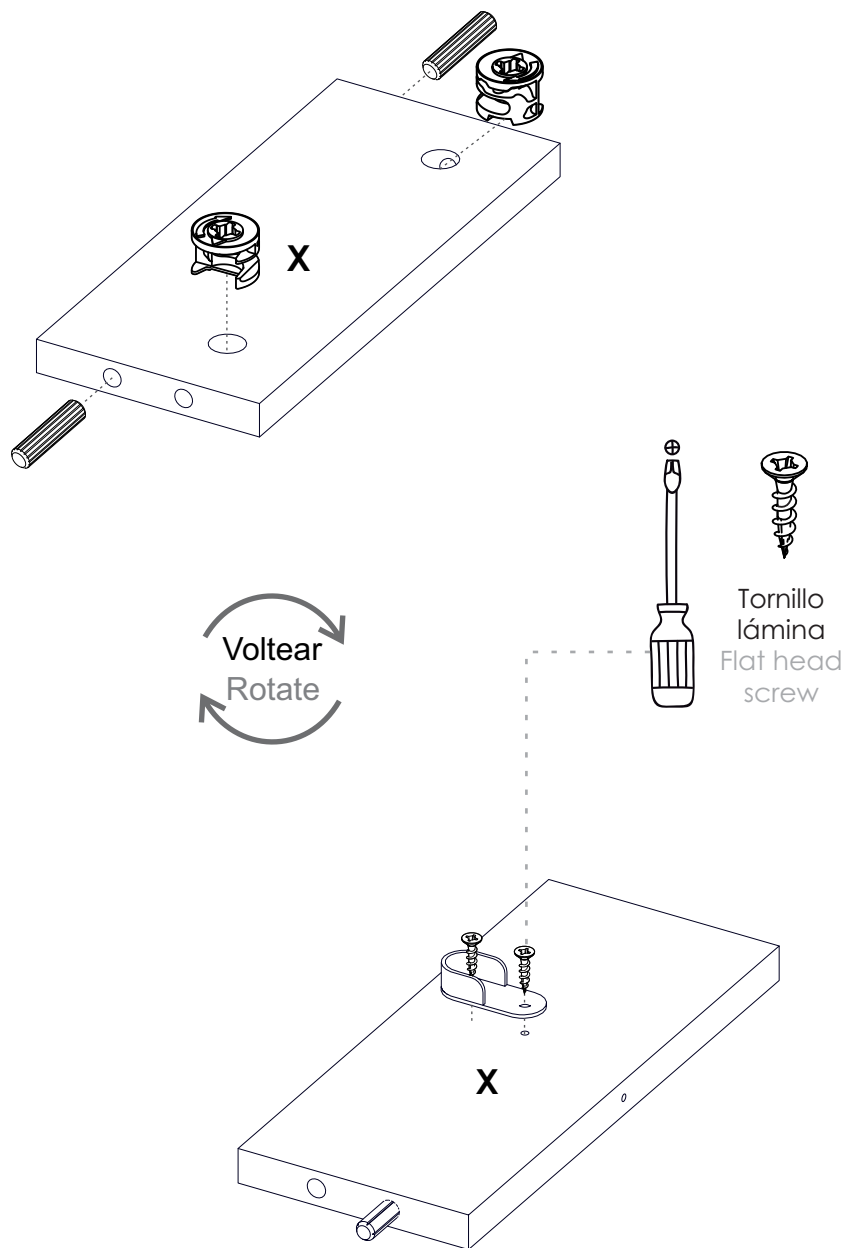


8

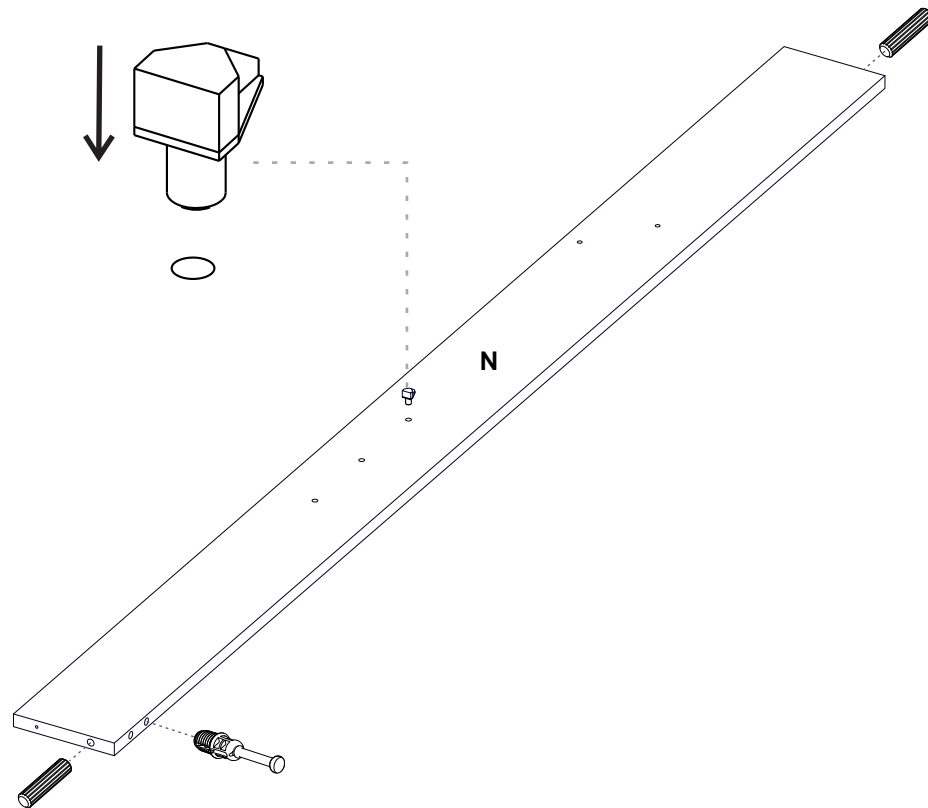

9



Frente /
Front




Abajo /
Down

16


4

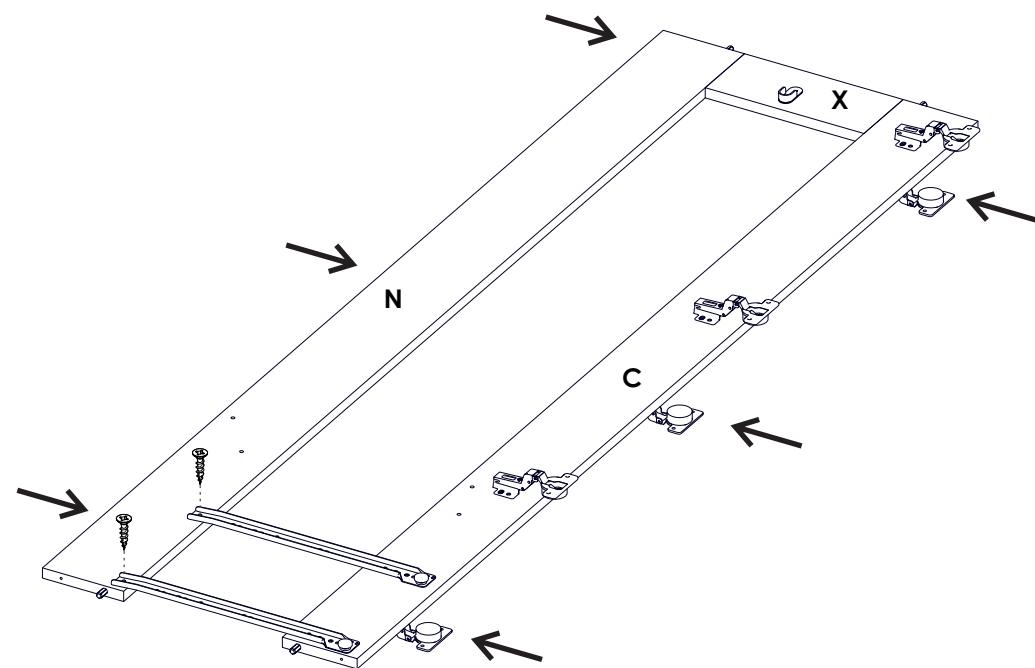

10

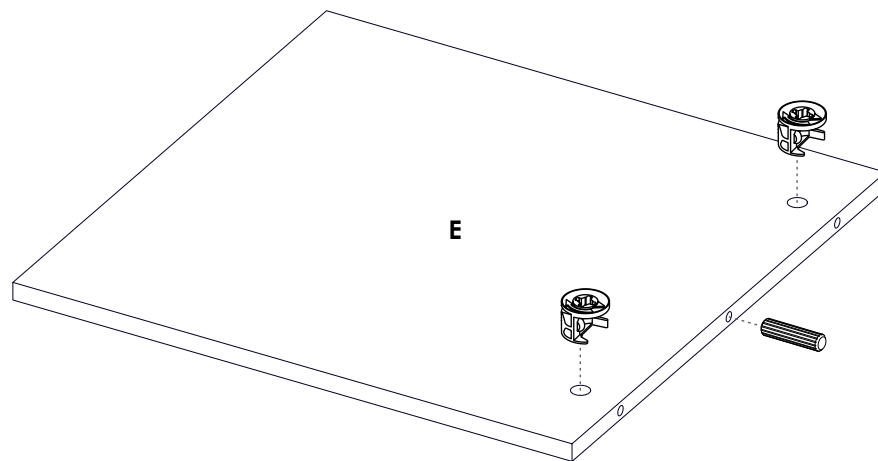


11

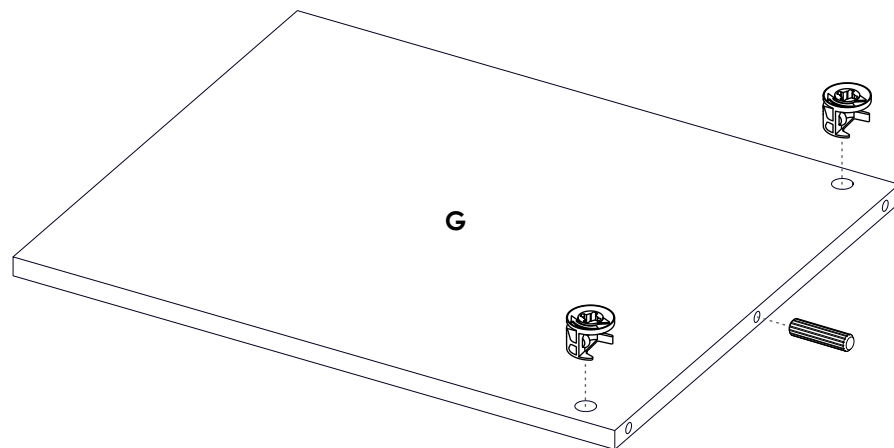


12

Tornillo
ensamble 2"
Drywall
screw 2"

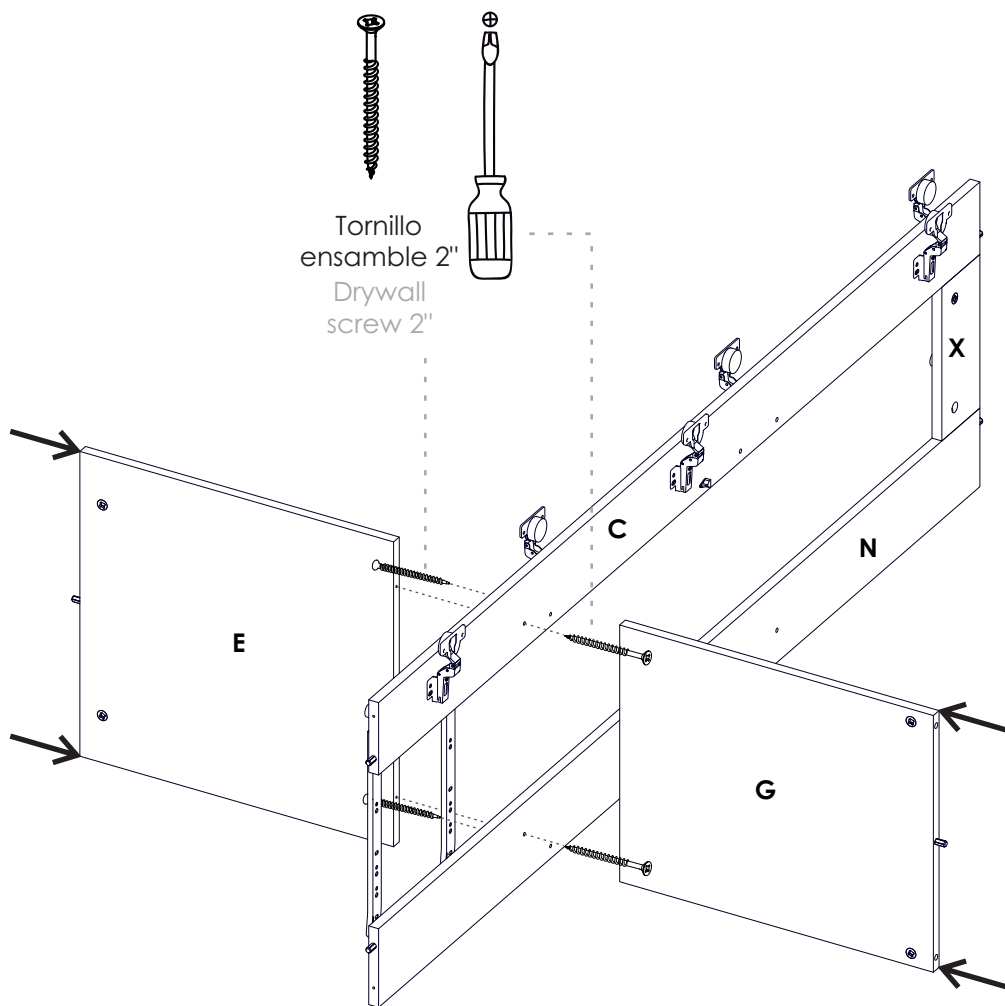


13

Tornillo
ensamble 2"
Drywall
screw 2"

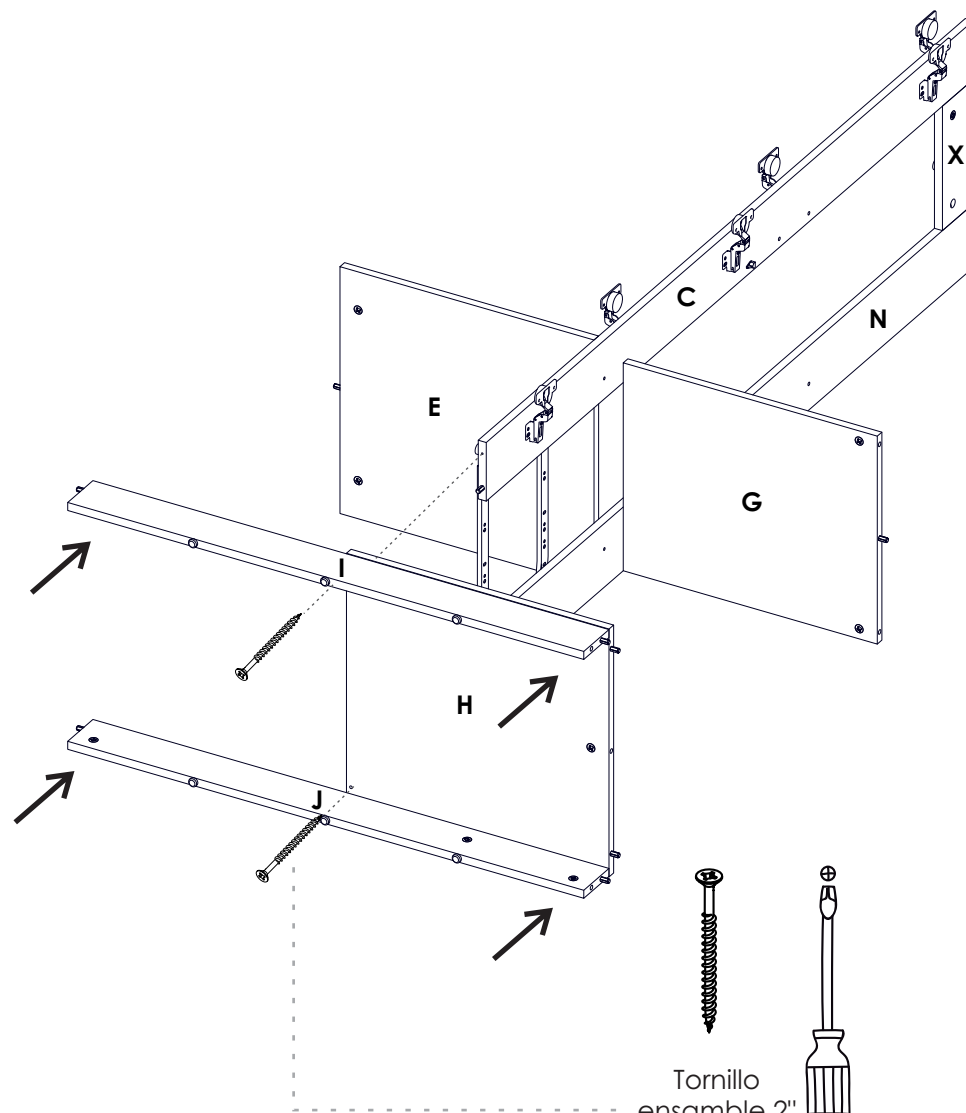


14


Frente /
Front



Abajo /
Down




Tornillo
lámina
Flat head
screw

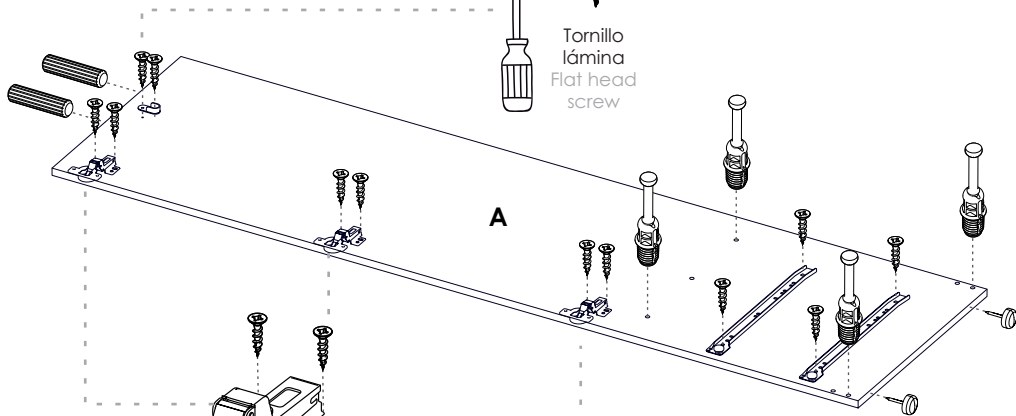

A

Bisagra interior /
Inset overlay
hinge


15

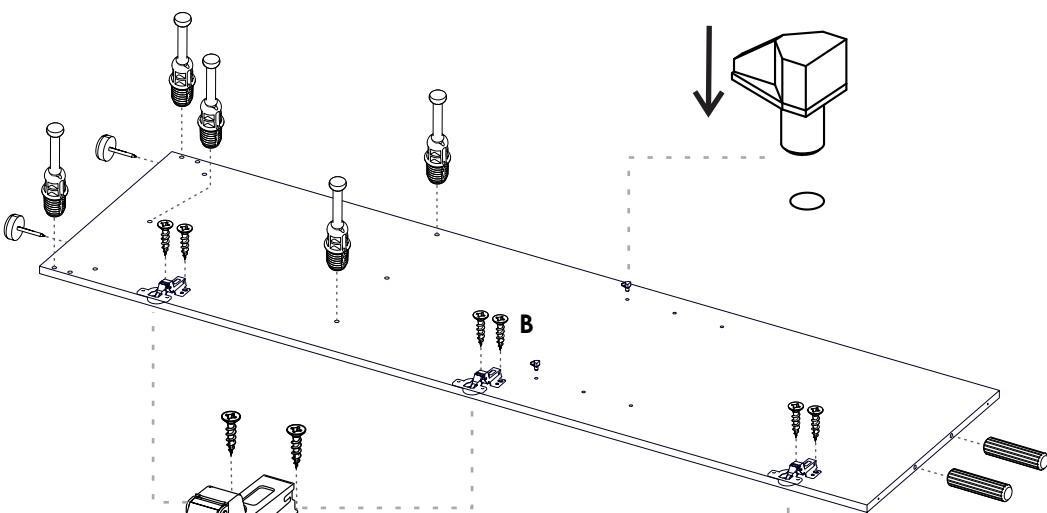

B

Bisagra interior /
Inset overlay
hinge

16

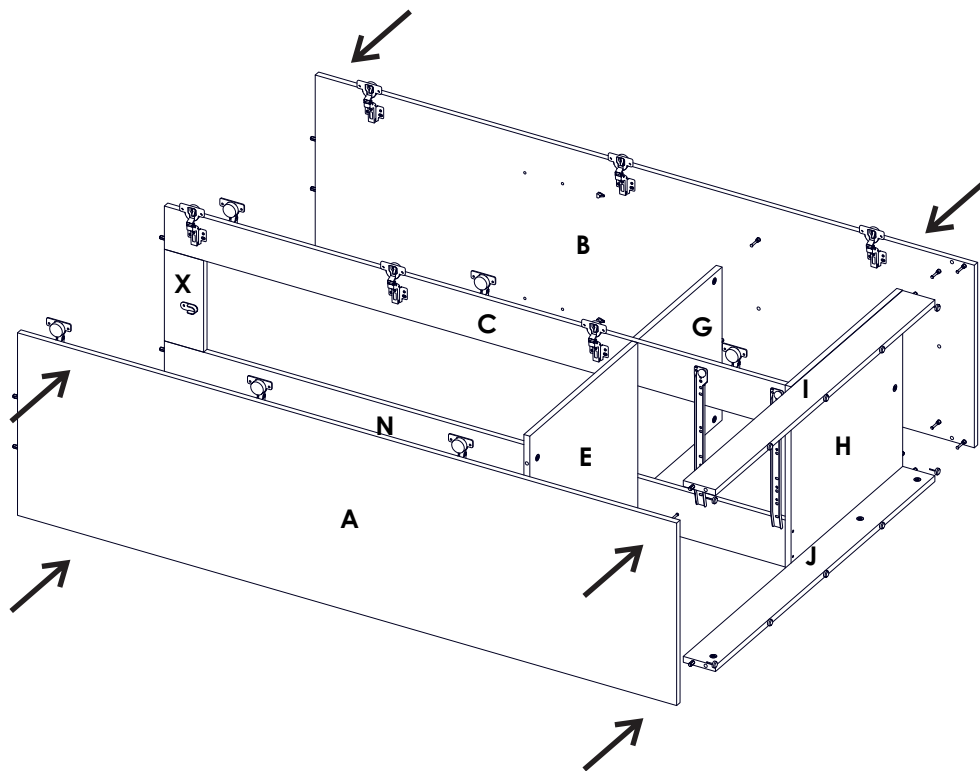

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V


W

X


Y

Z


17

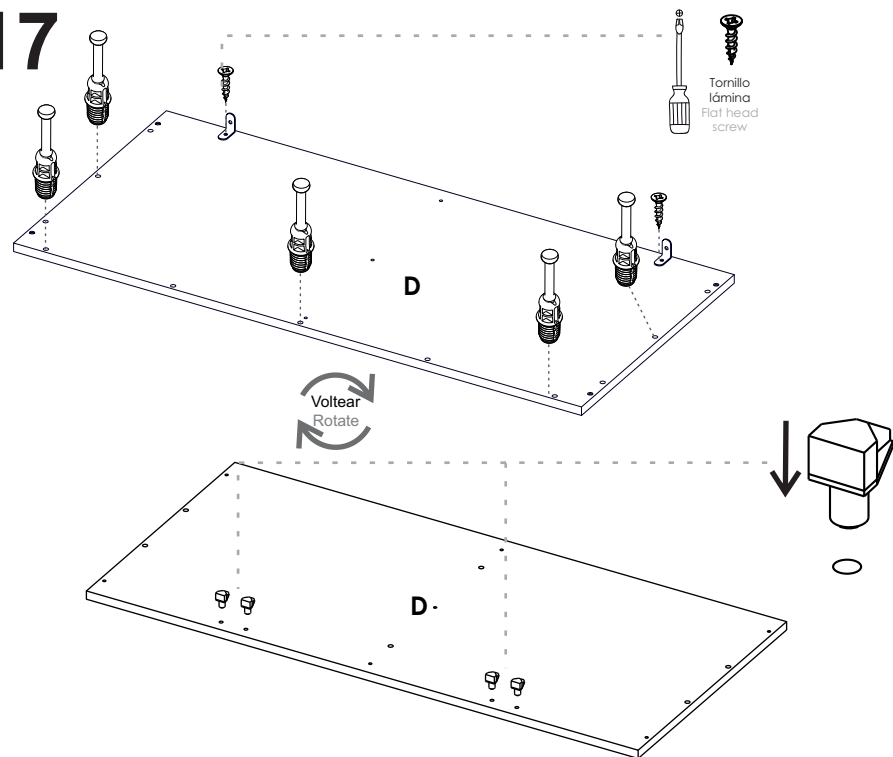


18

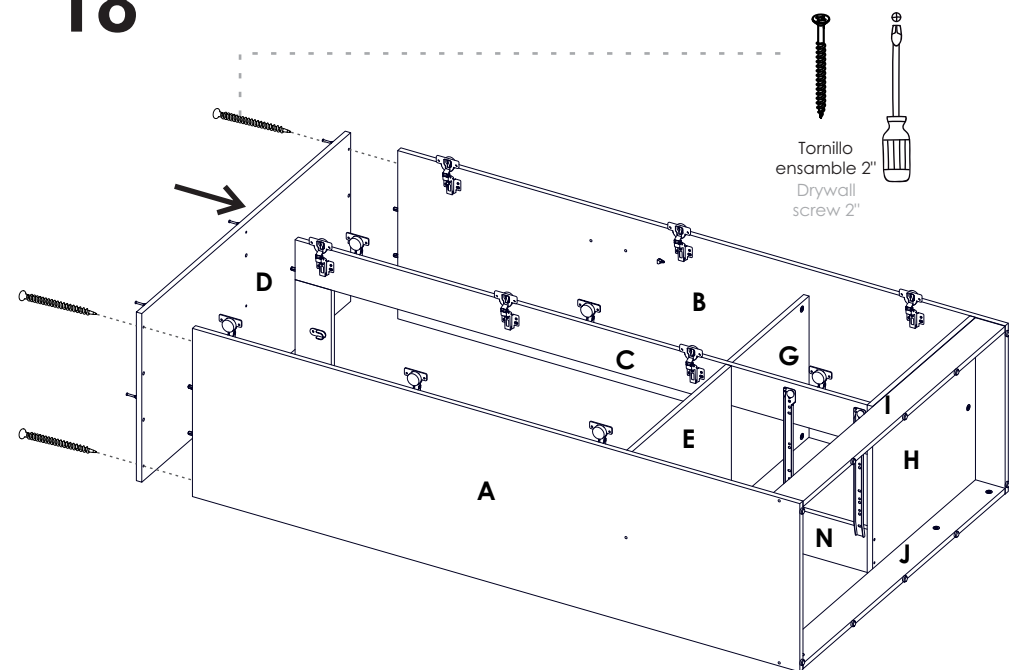


19

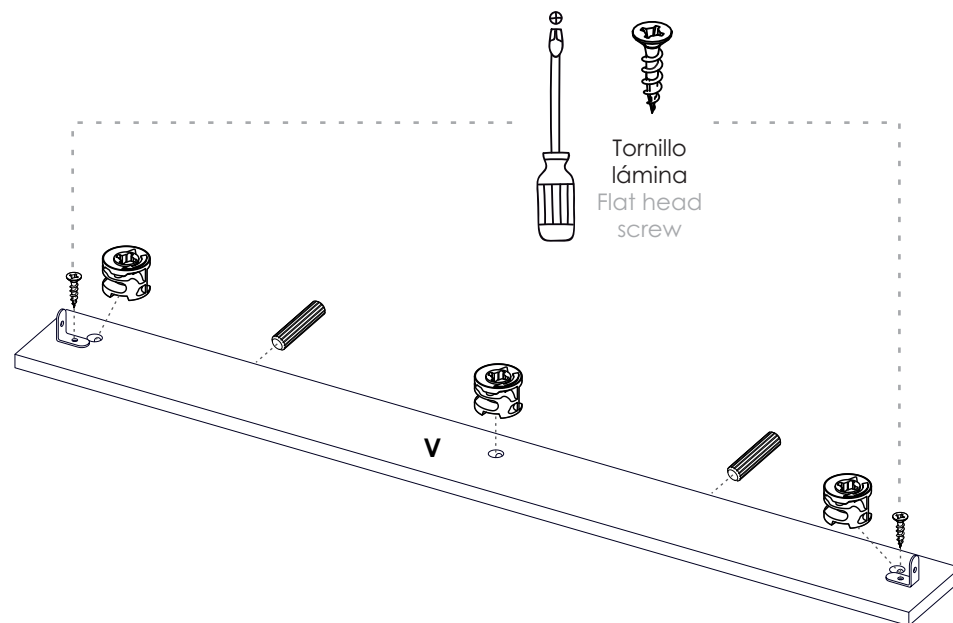


20

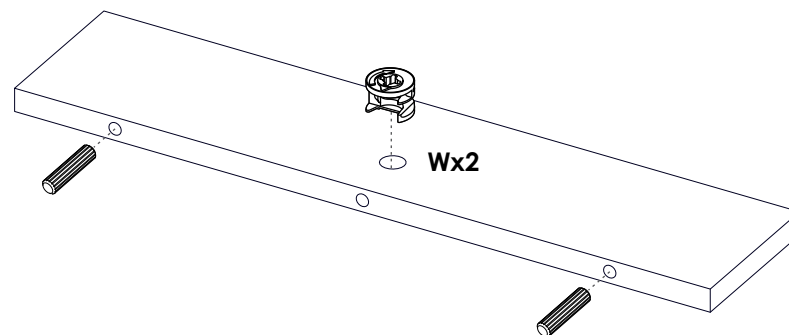

21


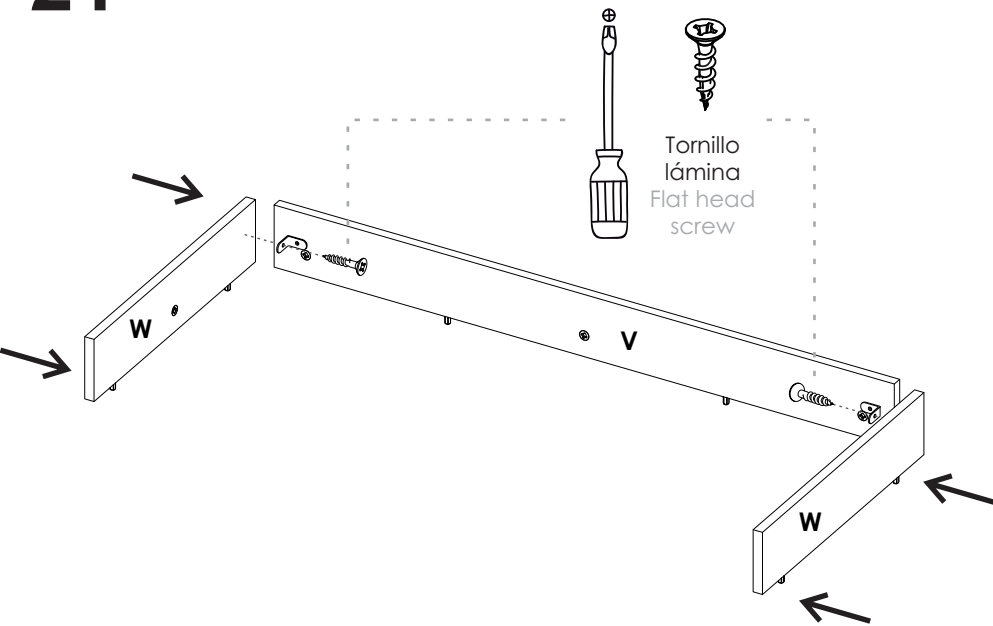


22

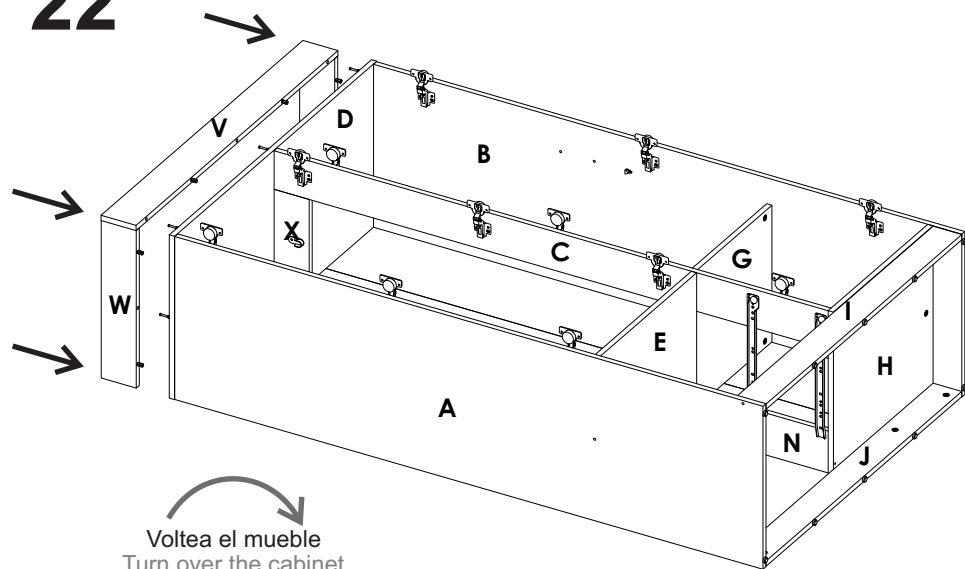

¡Con mucho cuidado!
very carefully!

23

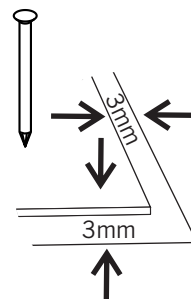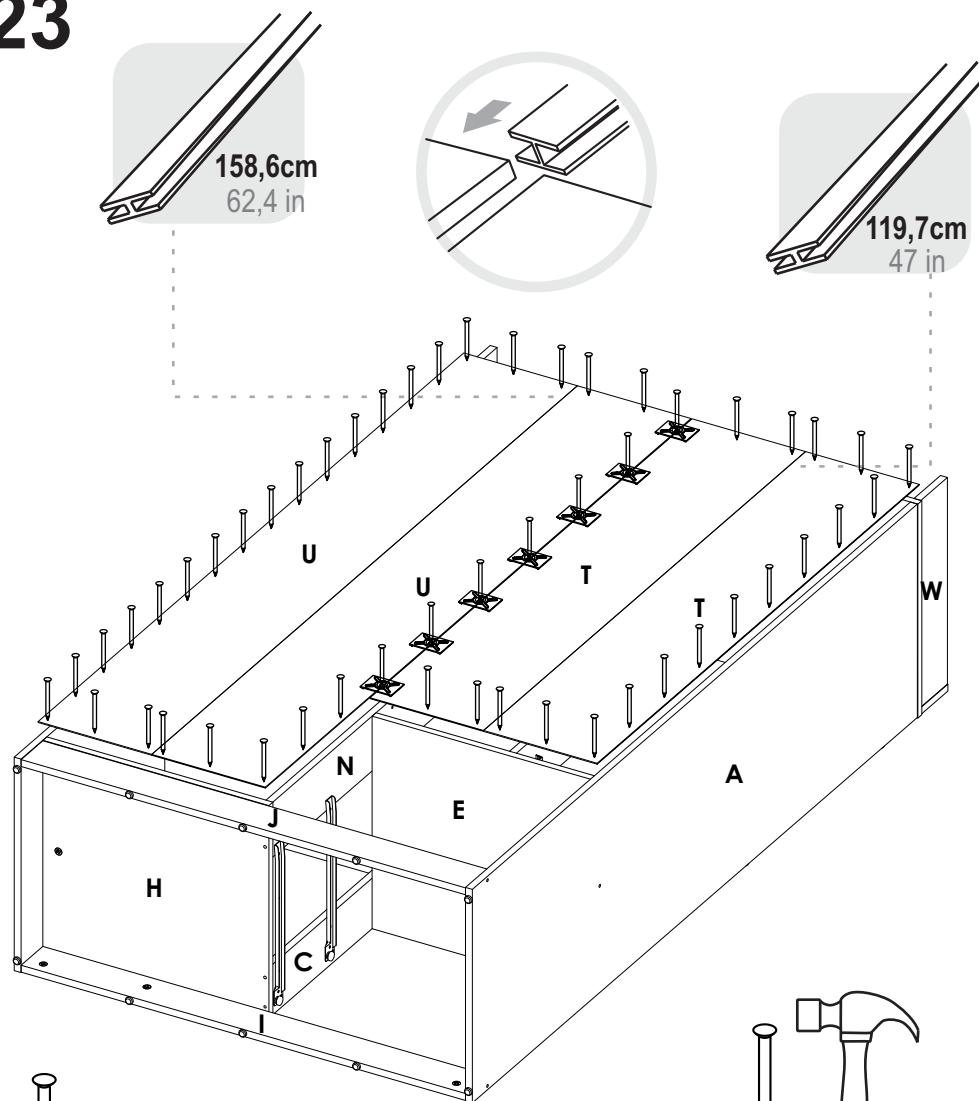

Voltea el mueble
Turn over the cabinet

¡Con mucho cuidado!
very carefully!

24

Fija el mueble a la pared Fix your cabinet to the wall

1 En la pared, mide y marca los puntos que te indicamos abajo.
On the wall, measure and mark the points shown below.




2 Debes perforar en los puntos con taladro y una broca de 5/16"
Drill on the markings with a 5/16" drill bit.



3 Inserta los chazos plásticos en las perforaciones.
Insert the wall anchors inside the drillings.




4 Ubica el mueble y asegúralo con los tornillos 2"1/2.
Place the cabinet and secure it with the screws 2"1/2.

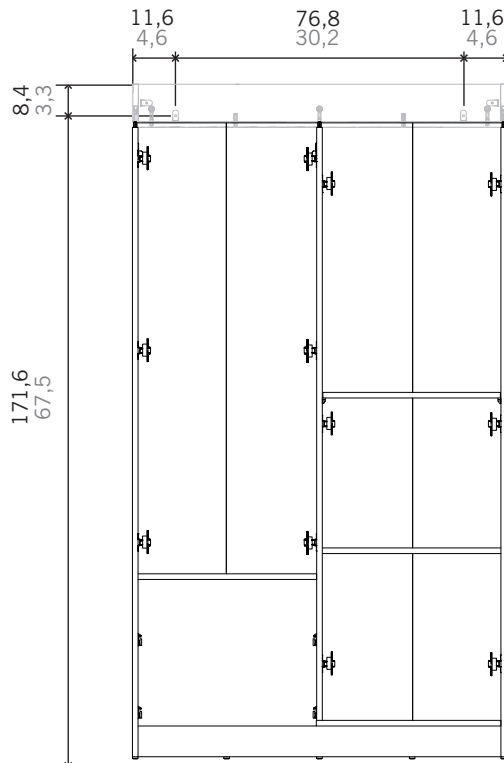


*Medidas en cm / Measurements in cm
*Medidas en pulgadas / Measurements in inches


25

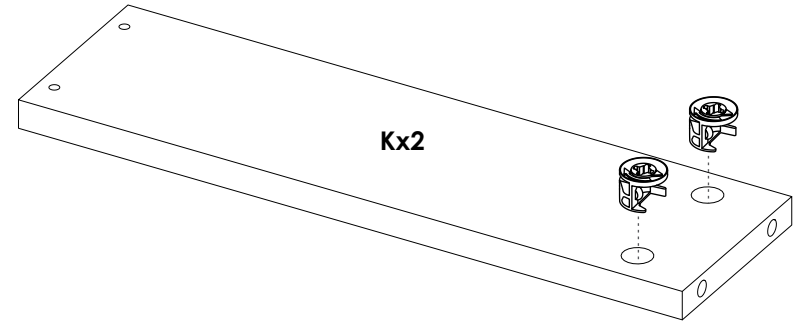

26

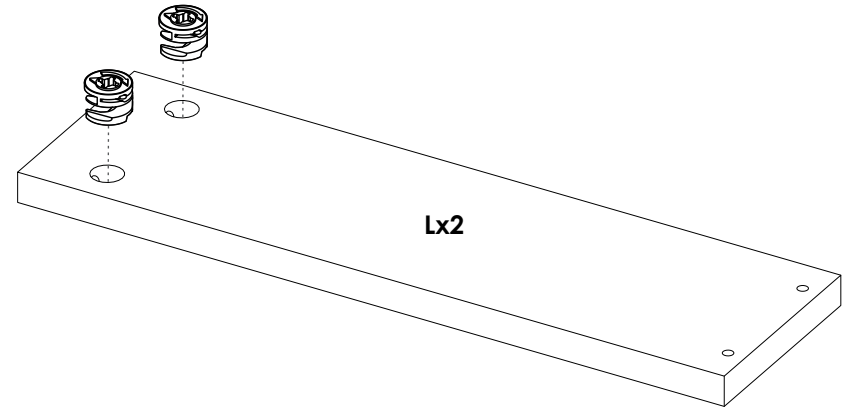


27

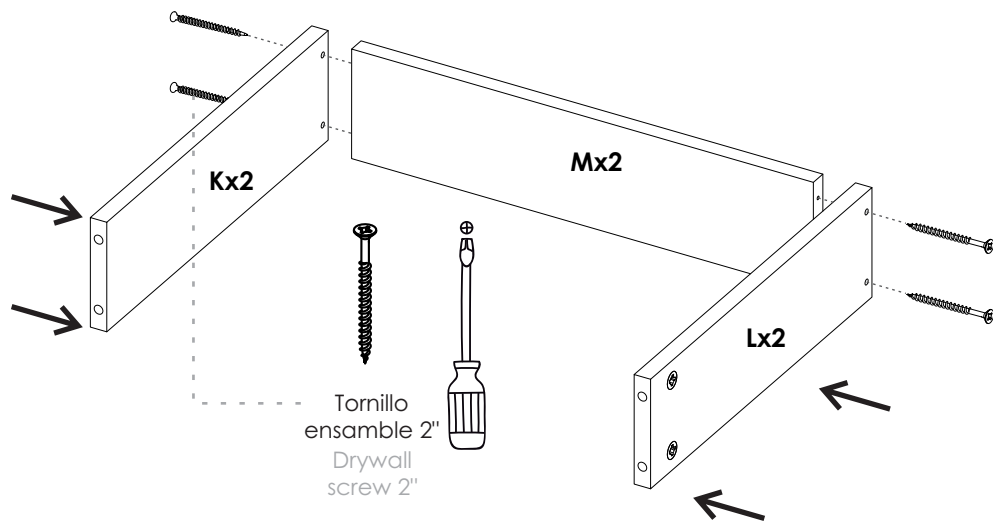


28x2


La rueda del riel debe ir en la parte trasera del cajón.
The wheel should go on the rear part of the drawer.

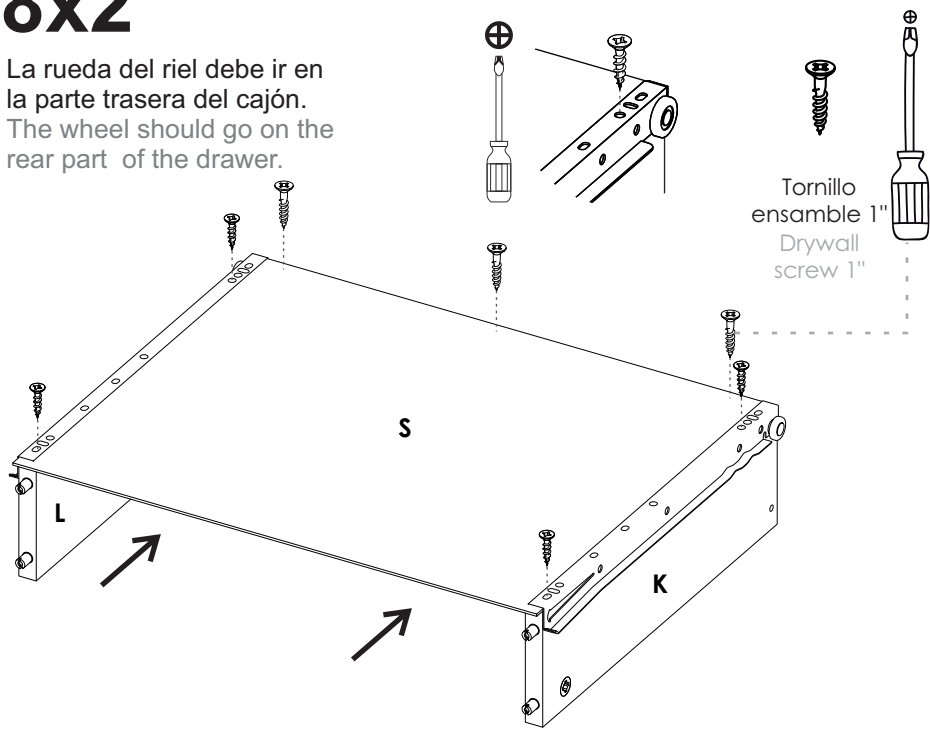

29

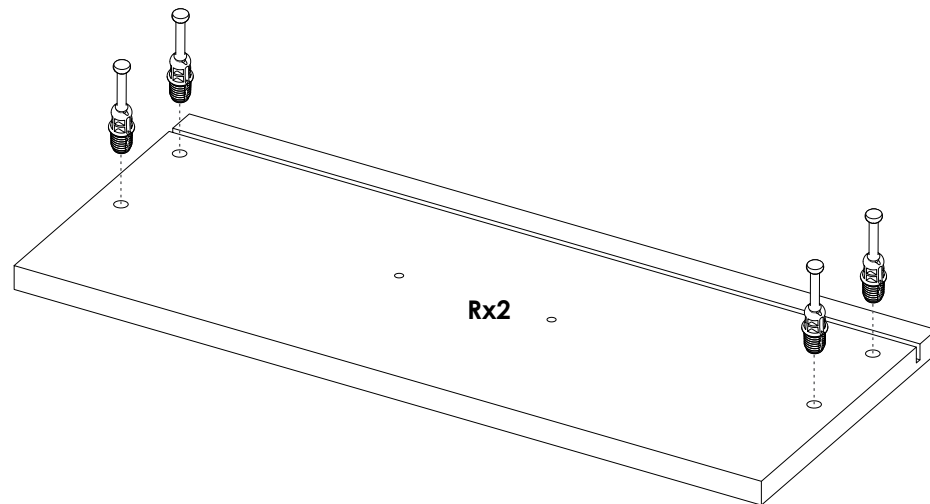


30 x2

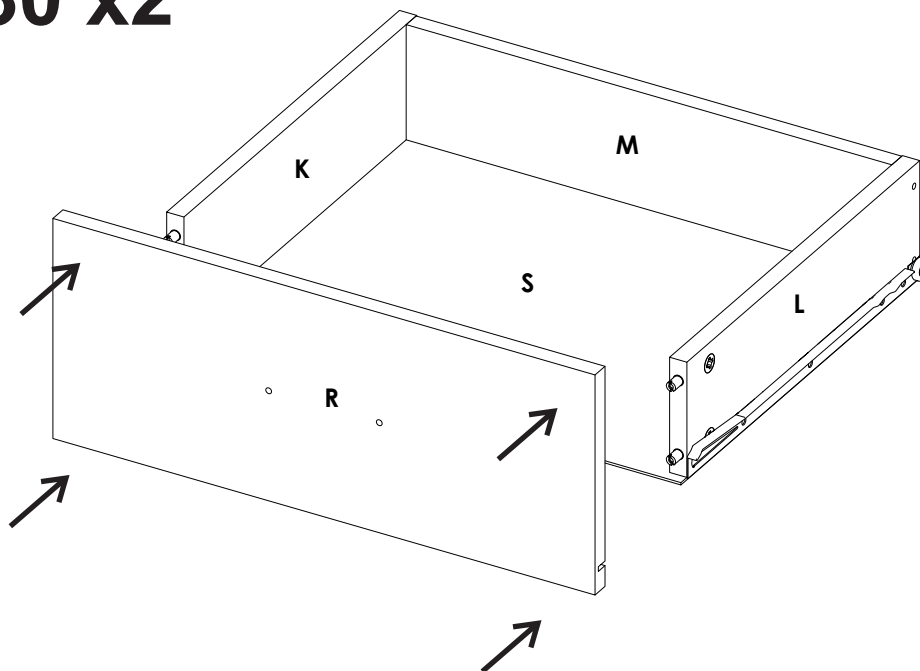

31

Instalación de la puerta Door Installation

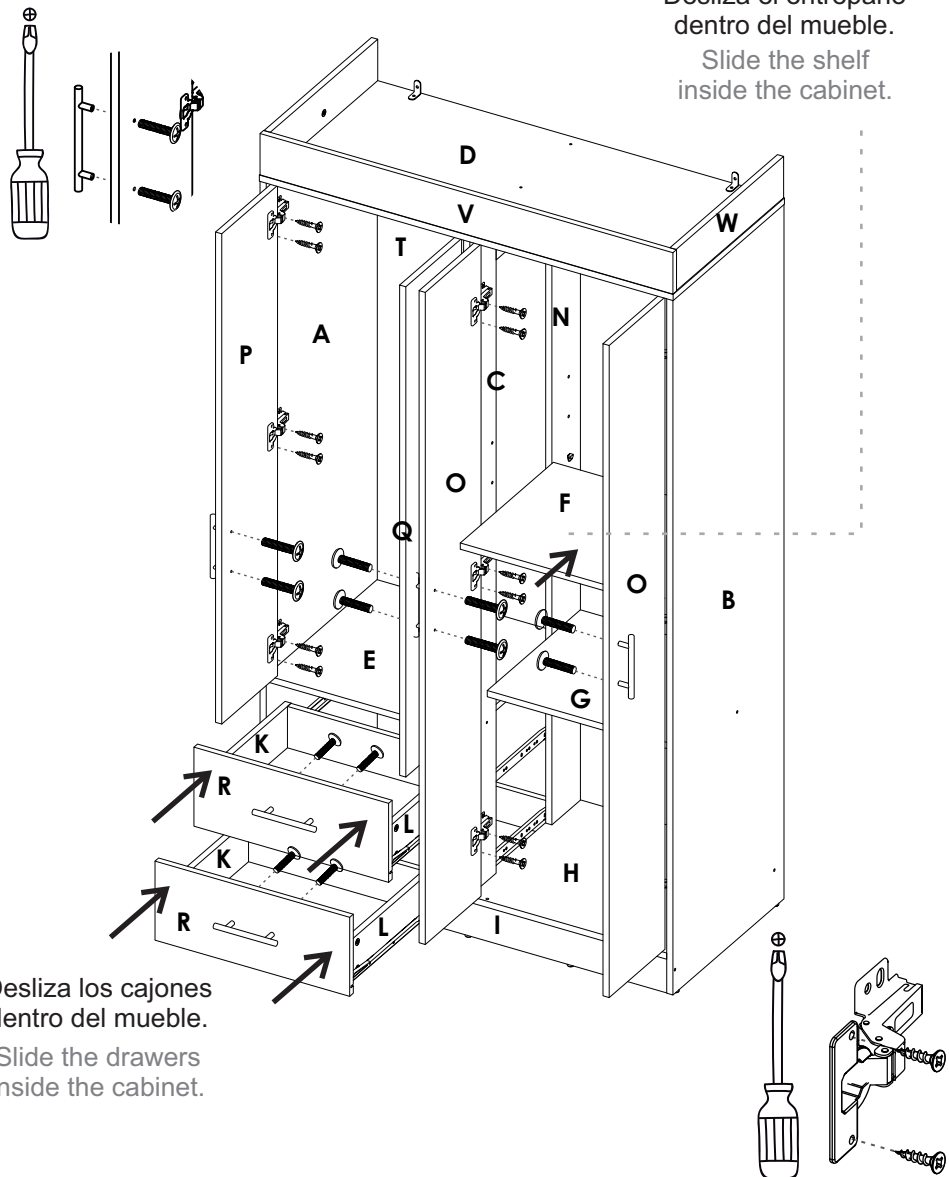

Seguir las instrucciones de ajuste de la siguiente pagina.
Follow the adjustment instructions on the next page.

32

Ajuste de las bisagras Hinge adjustment

