

# HOME TV GOYA



## Encuentre su Manual de armado:





- 1- Ingrese a [www.cic.cl](http://www.cic.cl)
- 2- Busque el nombre del mueble.
- 3- Haga clic sobre el mueble seleccionado.
- 4- Diríjase a la opción "ARMALO TU MISMO".
- 5- Descargue el manual de armado.

o escanée el siguiente código QR.



## HERRAMIENTAS

A USAR · NO INCLUIDAS

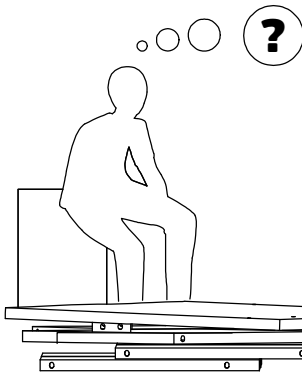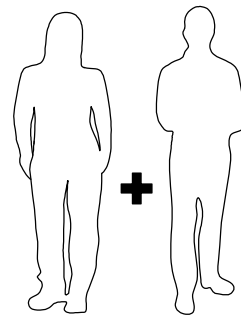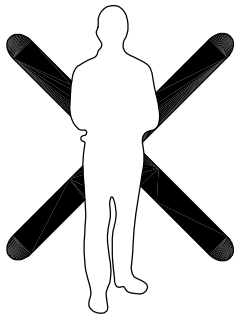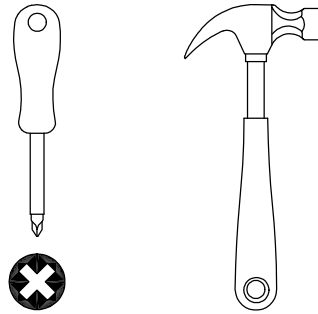

**SERVICIO AL CLIENTE**  
**800 74 00 00**

## INDICA TAPACANTO




1.- Revise que todos los herrajes contenido(s) en la(s) bolsa(s), coincidan con el listado de herrajes indicado en las siguientes páginas.

2.- No elimine ningún número de las piezas. Una vez armado el mueble puede desprenderlos y/o borrarlos (los números impresos puede borrarlos con alcohol, alcohol gel o desinfectante de ambientes).

3.- No retire el número que va pegado en el exterior de la caja. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871265) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.

# PIEZAS Y COMPONENTES

## CONJUNTO SUPERIOR

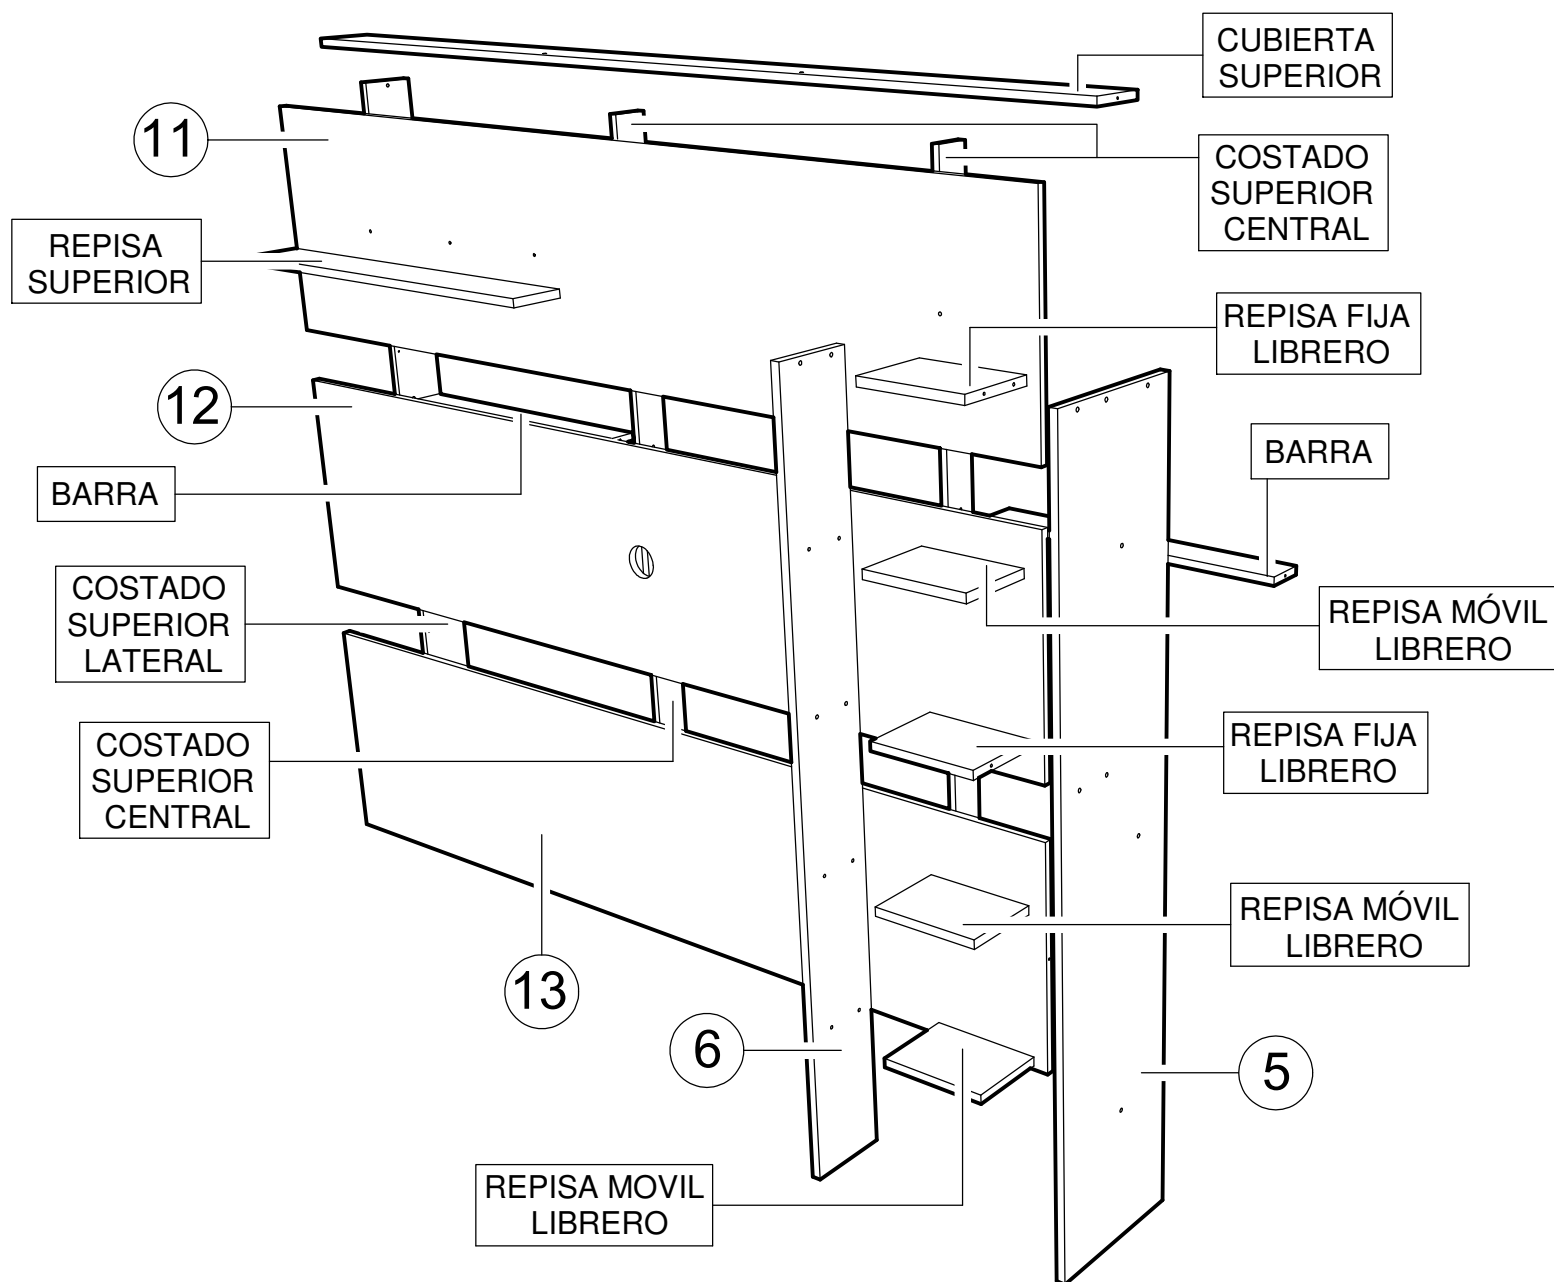


|            |                           |           |
|------------|---------------------------|-----------|
| <b>1</b>   | CUBIERTA CENTRAL          | <b>x1</b> |
| <b>2</b>   | COSTADO DERECHO           | <b>x1</b> |
| <b>3</b>   | COSTADO IZQUIERDO         | <b>x1</b> |
| <b>4</b>   | FONDO                     | <b>x1</b> |
| <b>5</b>   | COSTADO DERECHO LIBRERO   | <b>x1</b> |
| <b>6</b>   | COSTADO IZQUIERDO LIBRERO | <b>x1</b> |
| <b>S/N</b> | REPISA FIJA LIBRERO       | <b>x2</b> |
| <b>S/N</b> | REPISA MÓVIL LIBRERO      | <b>x3</b> |
| <b>S/N</b> | PUERTA                    | <b>x1</b> |
| <b>S/N</b> | FRENTE CAJÓN              | <b>x1</b> |
| <b>11</b>  | PANEL SUPERIOR            | <b>x1</b> |
| <b>12</b>  | PANEL CENTRAL             | <b>x1</b> |
| <b>13</b>  | PANEL INFERIOR            | <b>x1</b> |


|            |                          |           |
|------------|--------------------------|-----------|
| <b>S/N</b> | CUBIERTA SUPERIOR        | <b>x1</b> |
| <b>S/N</b> | COSTADO SUPERIOR LATERAL | <b>x1</b> |
| <b>S/N</b> | COSTADO SUPERIOR CENTRAL | <b>x2</b> |
| <b>S/N</b> | BARRA                    | <b>x4</b> |
| <b>18</b>  | COSTADO INFERIOR CENTRAL | <b>x1</b> |
| <b>S/N</b> | REPISA SUPERIOR          | <b>x1</b> |
| <b>S/N</b> | REPISA INFERIOR          | <b>x1</b> |
| <b>S/N</b> | ZÓCALO LARGO             | <b>x2</b> |
| <b>S/N</b> | ZÓCALO CORTO             | <b>x3</b> |
| <b>S/N</b> | COSTADO CAJÓN DERECHO    | <b>x1</b> |
| <b>S/N</b> | COSTADO CAJÓN IZQUIERDO  | <b>x1</b> |
| <b>S/N</b> | TRASERA CAJÓN            | <b>x1</b> |

# PIEZAS Y COMPONENTES


## CONJUNTO INFERIOR

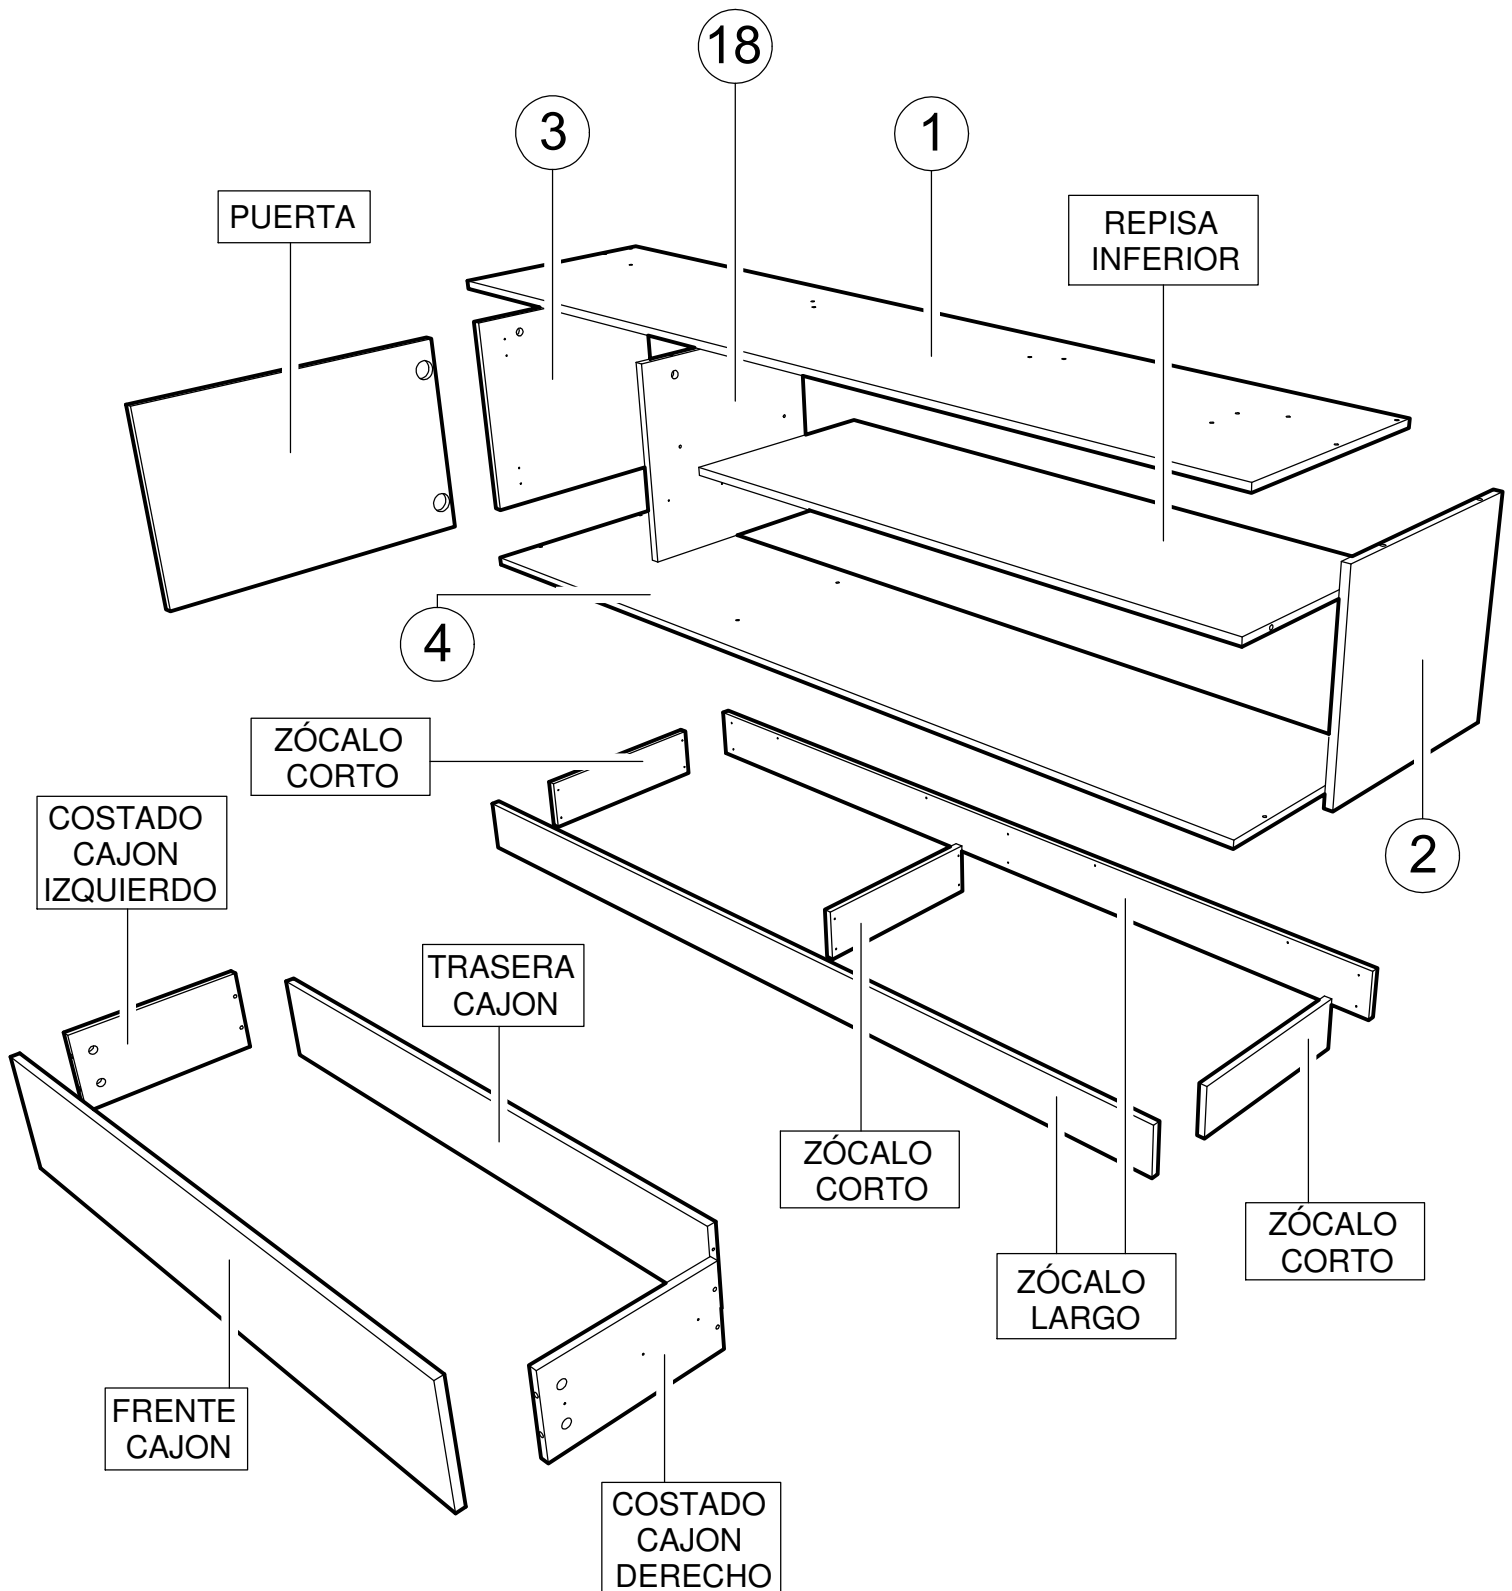


# HERRAJES




M x49



x14



x14

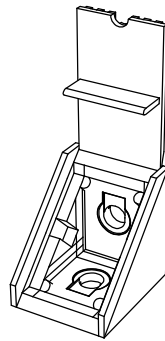

x33



E x66




x50




x8




x2



x12

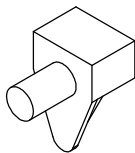


x12

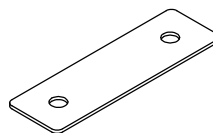


x6



C x24

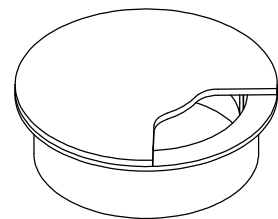


x1

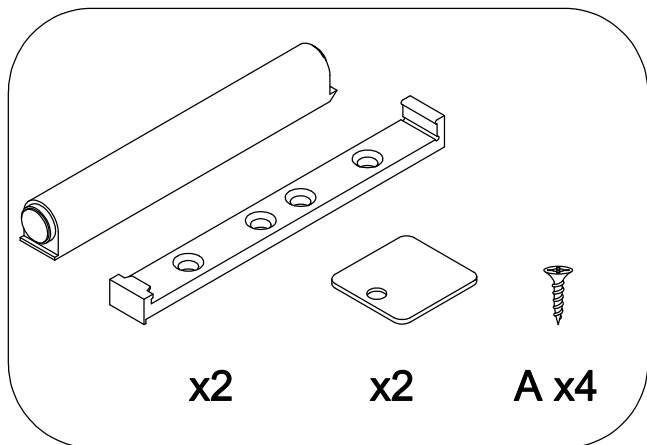


x2

x2

A x4

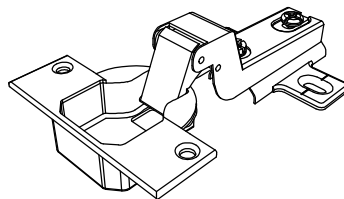

x2

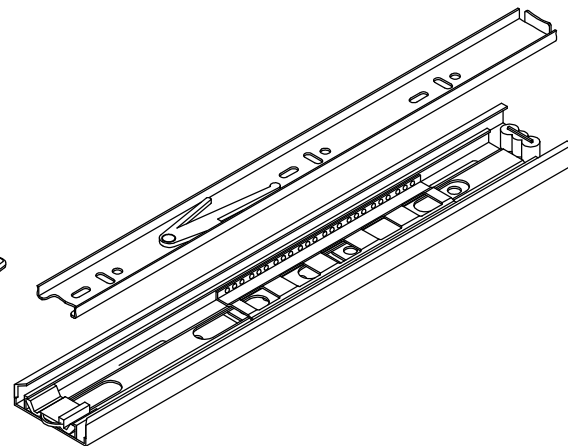


x1


**LOS HERRAJES PARA LA FIJACIÓN A MURO ESTÁN EN LA PENÚLTIMA HOJA DE ESTE MANUAL.**



# PREPARACIÓN DE PIEZAS

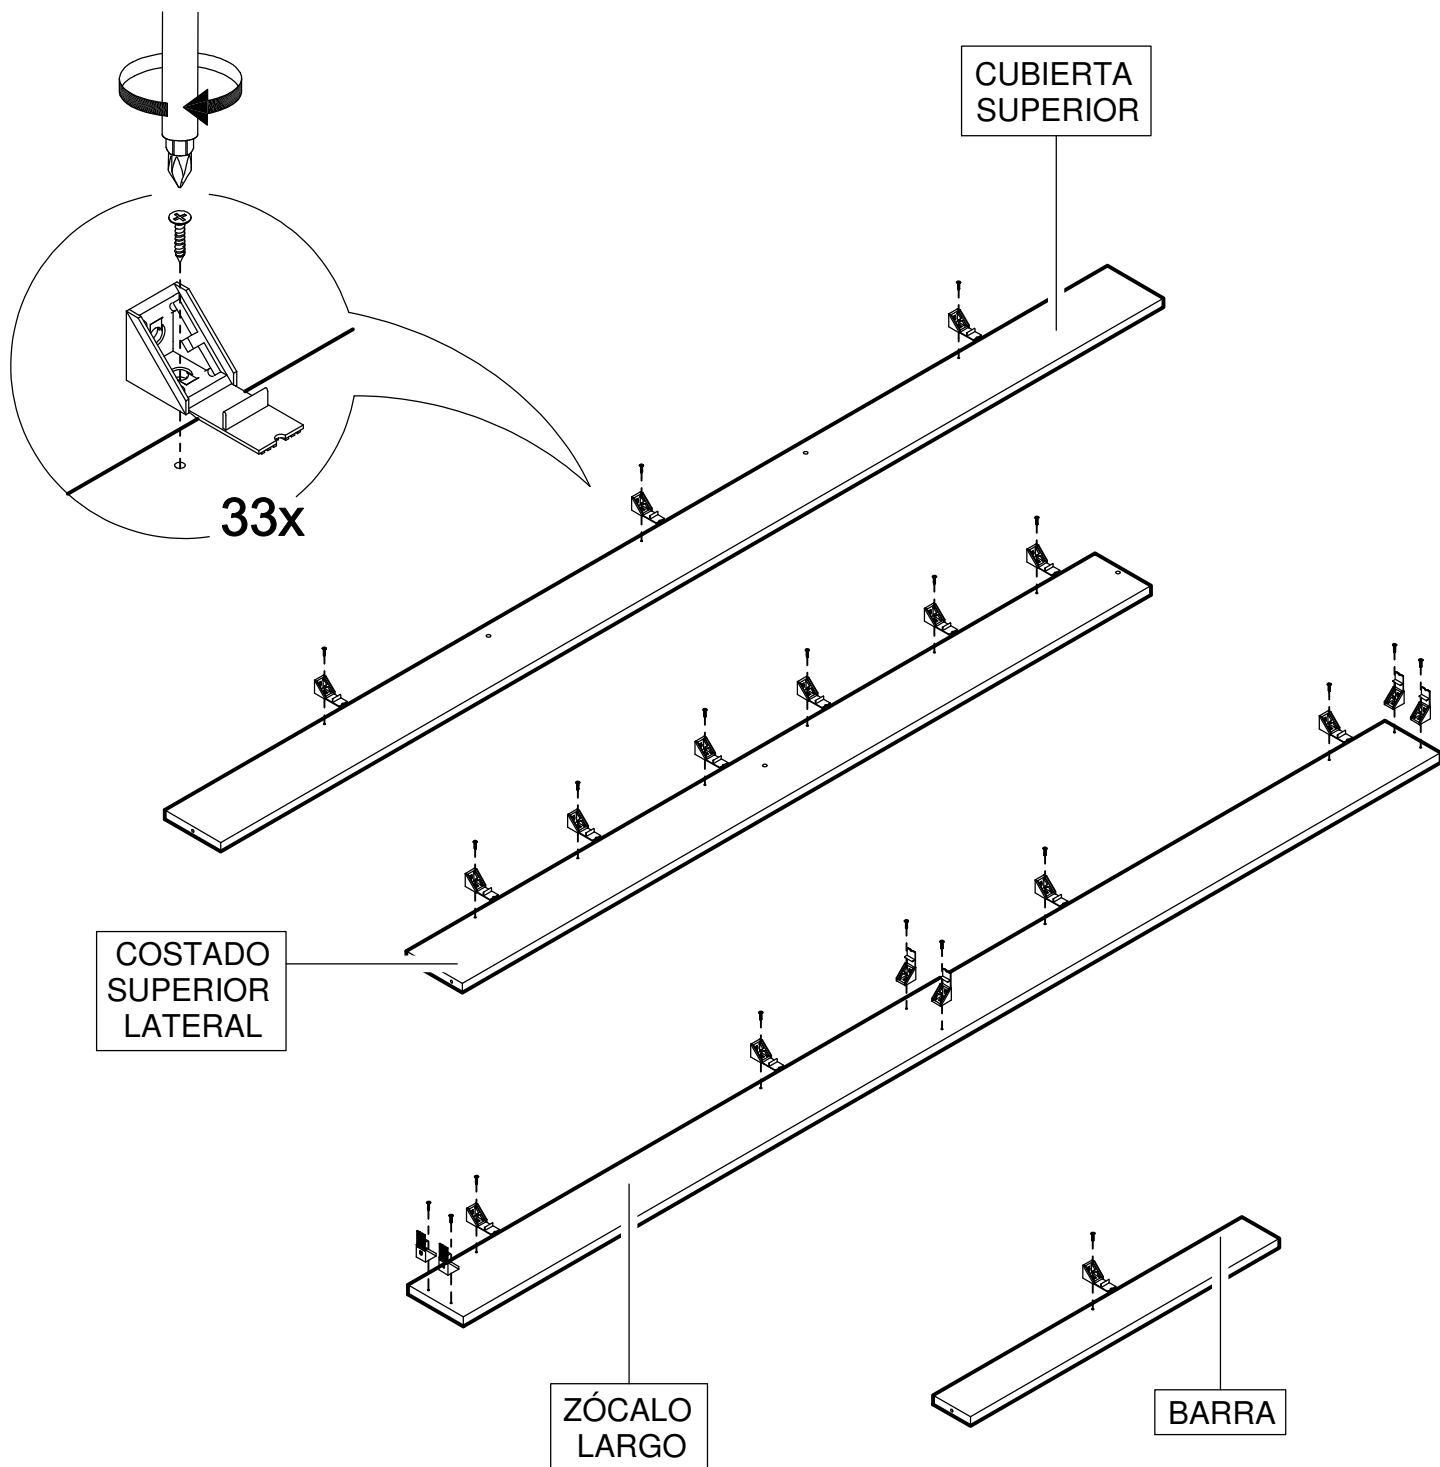

# PREPARACIÓN DE PIEZAS

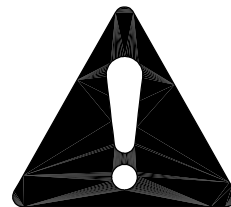

## PRECAUCIÓN

SEPARA LA GUIA DE LA  
CORREDERA TELESCÓPICA  
(PARTE ANGOSTA).  
PARA ESTO, MANTENGA LA  
PALANCA PLÁSTICA HACIA ARRIBA  
Y TIRE LA GUIA HACIA AFUERA.

2x

2

2x

8x

1


1.9cm

INDICA  
TAPACANTO







# PREPARACIÓN DE PIEZAS

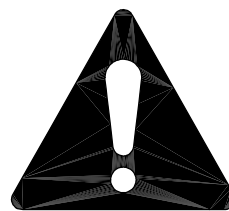


## PRECAUCIÓN

EN LAS PUERTAS, LAS PERFORACIONES PARA LOS TORNILLOS DEBE HACERLAS USTED CON MARTILLO Y CLAVO. SE RECOMIENDA COLOCAR UNA GUÍA RECTA A LO LARGO DE LAS 2 BISAGRAS PARA MANTENERLAS EN UNA POSICIÓN CORRECTA.

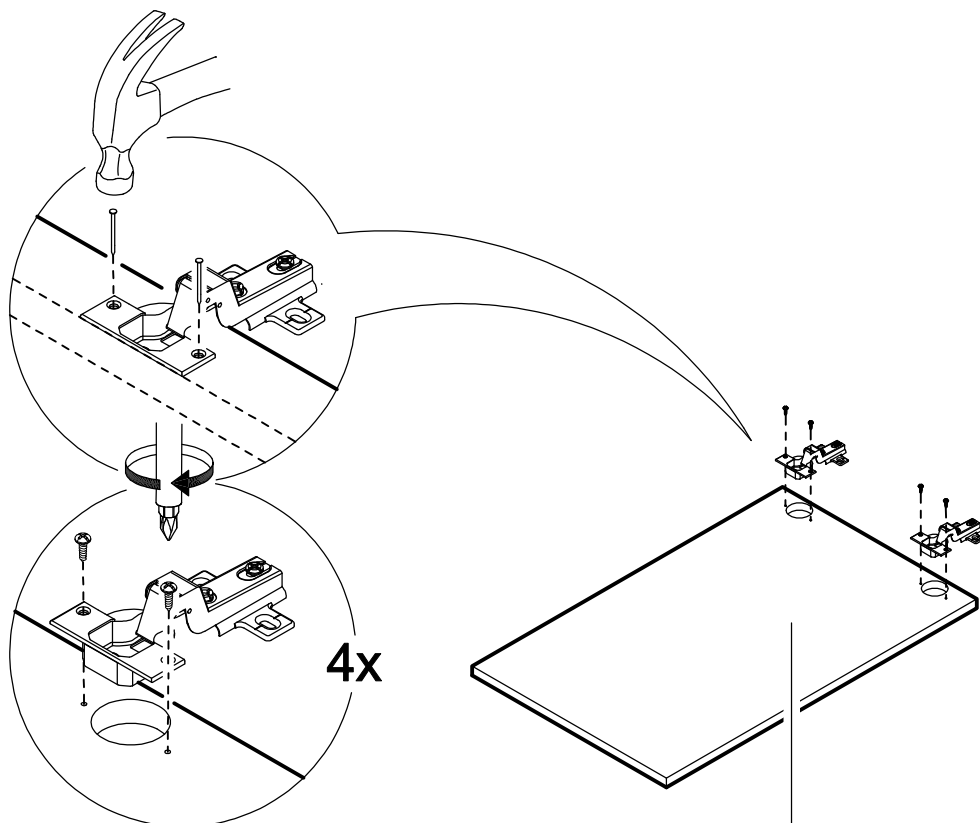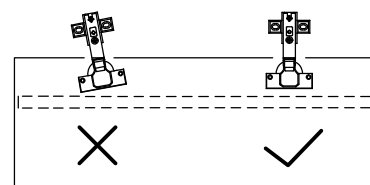

PUERTA

3


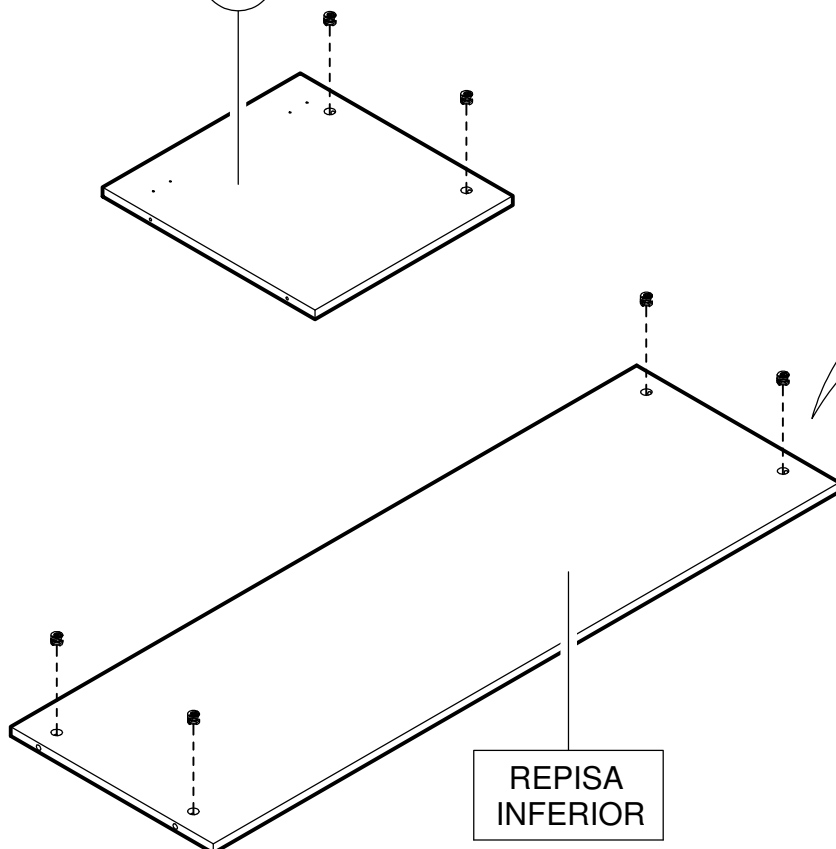


REPISA  
INFERIOR

6x



# SECUENCIA DE ARMADO

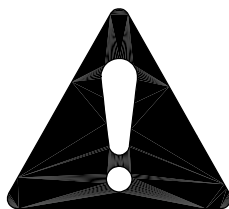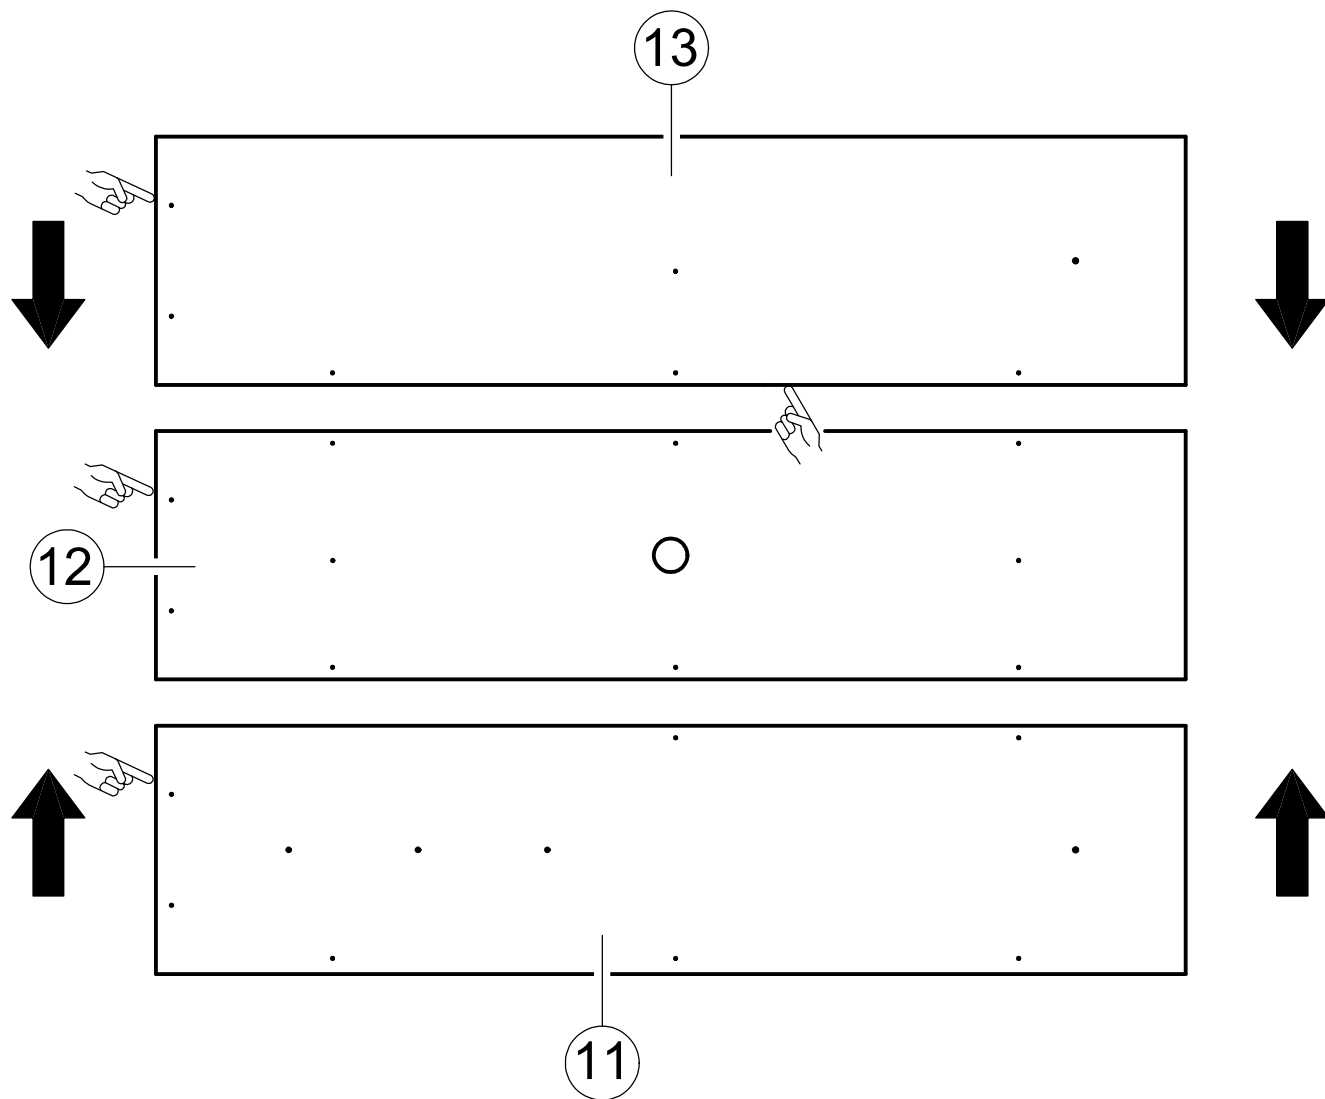


## PRECAUCIÓN


UBIQUE LOS PANELES EN ESTA  
POSICIÓN PARA EL CORRECTO  
ARMADO DEL MUEBLE.



# 1

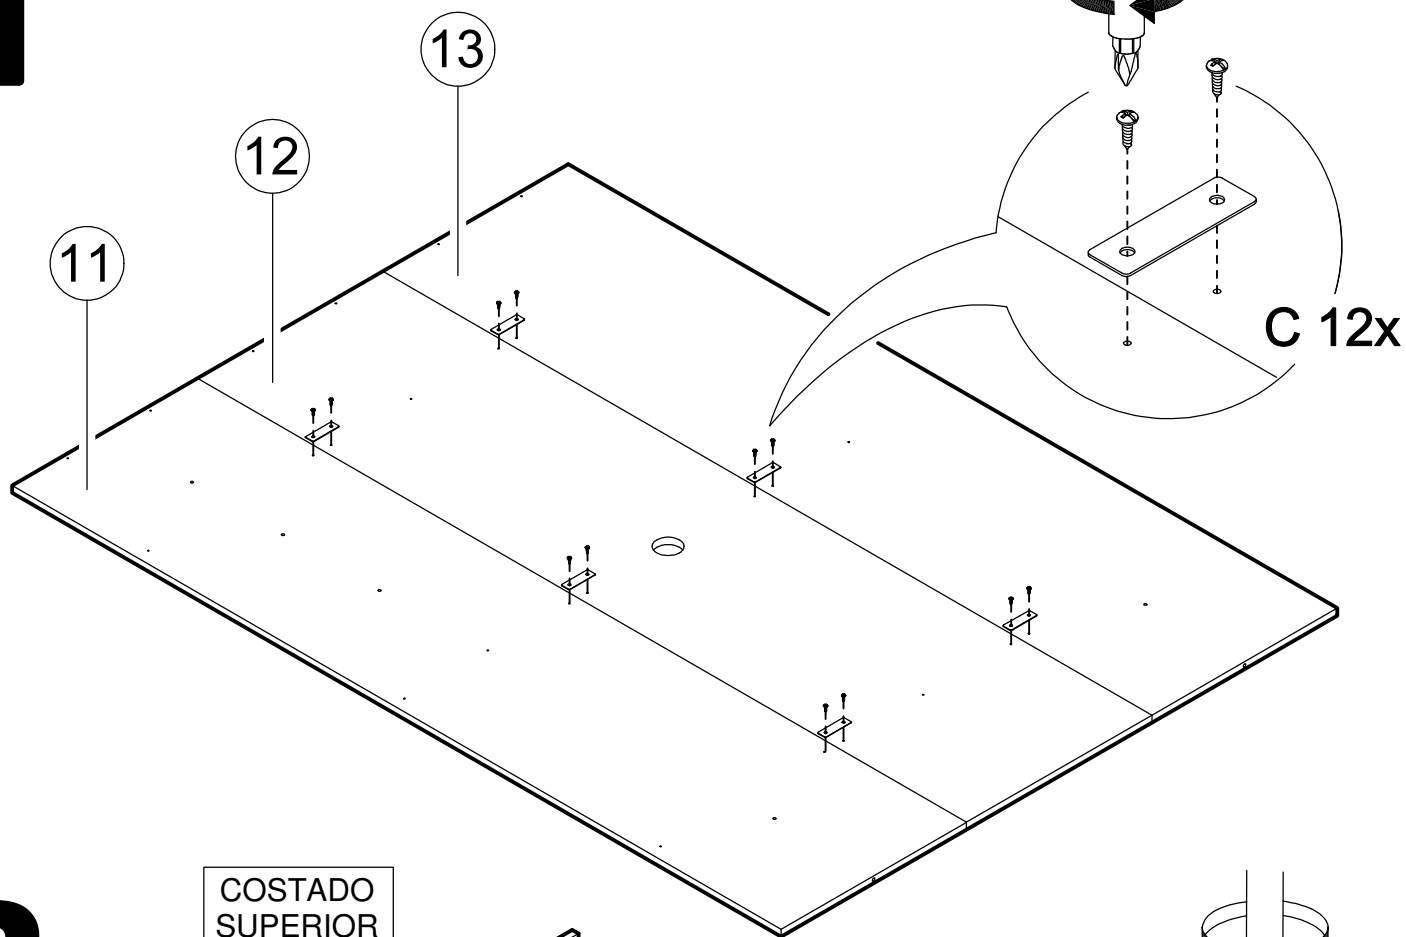


# 2

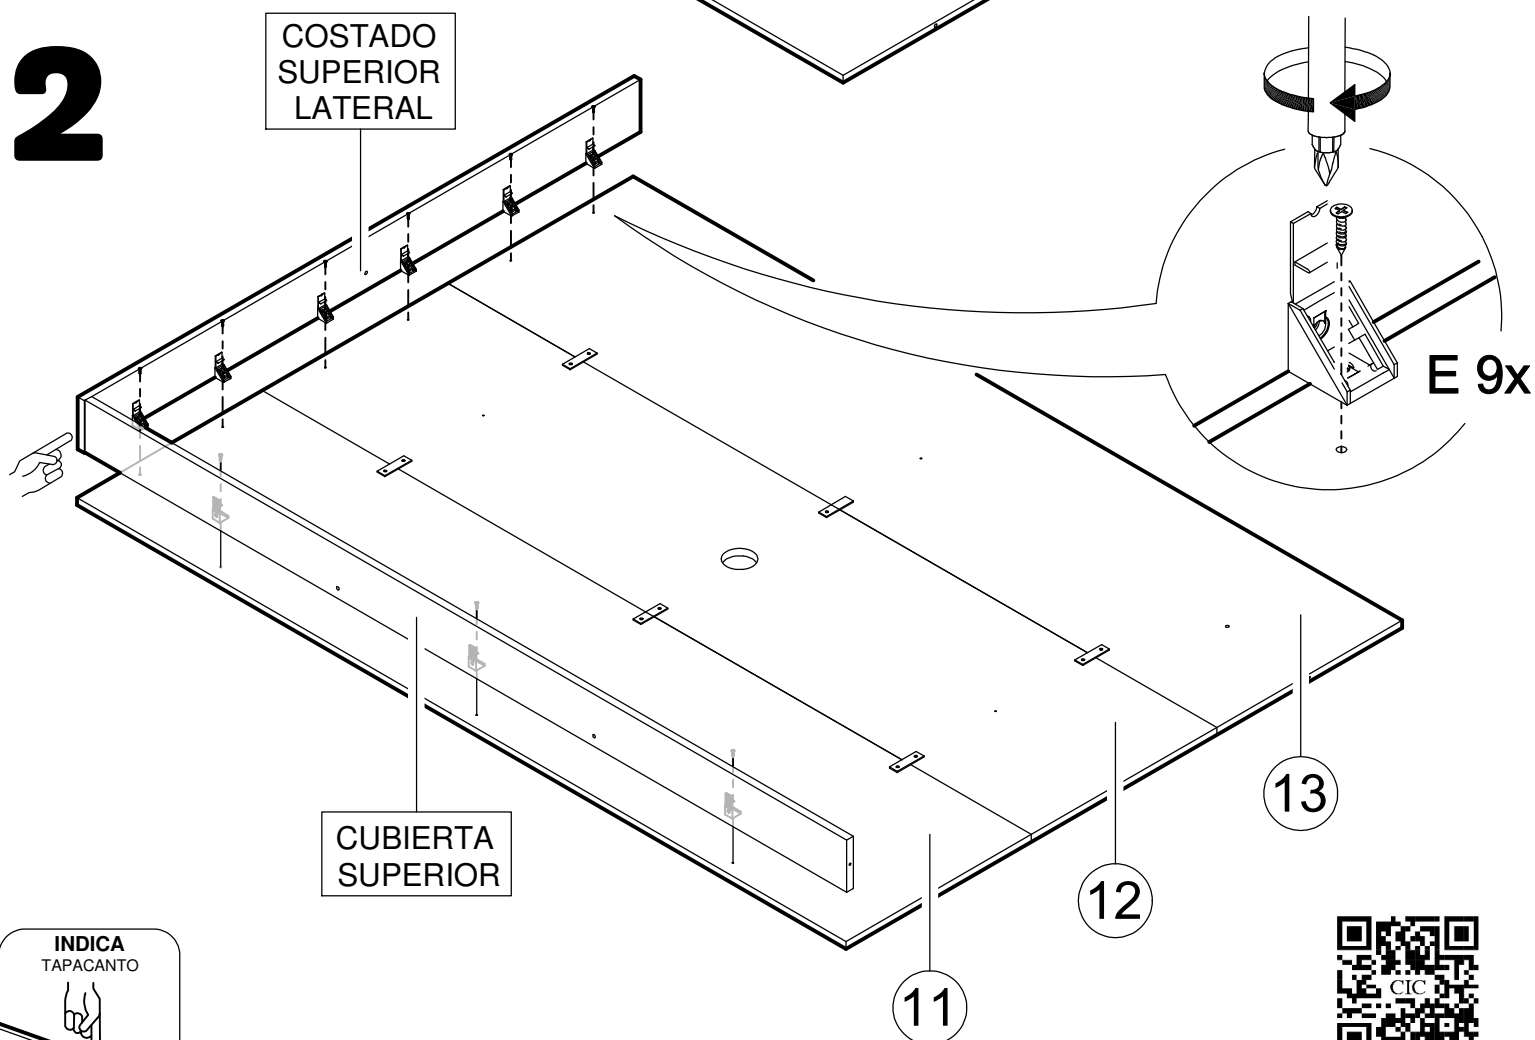

INDICA  
TAPACANTO



# 3

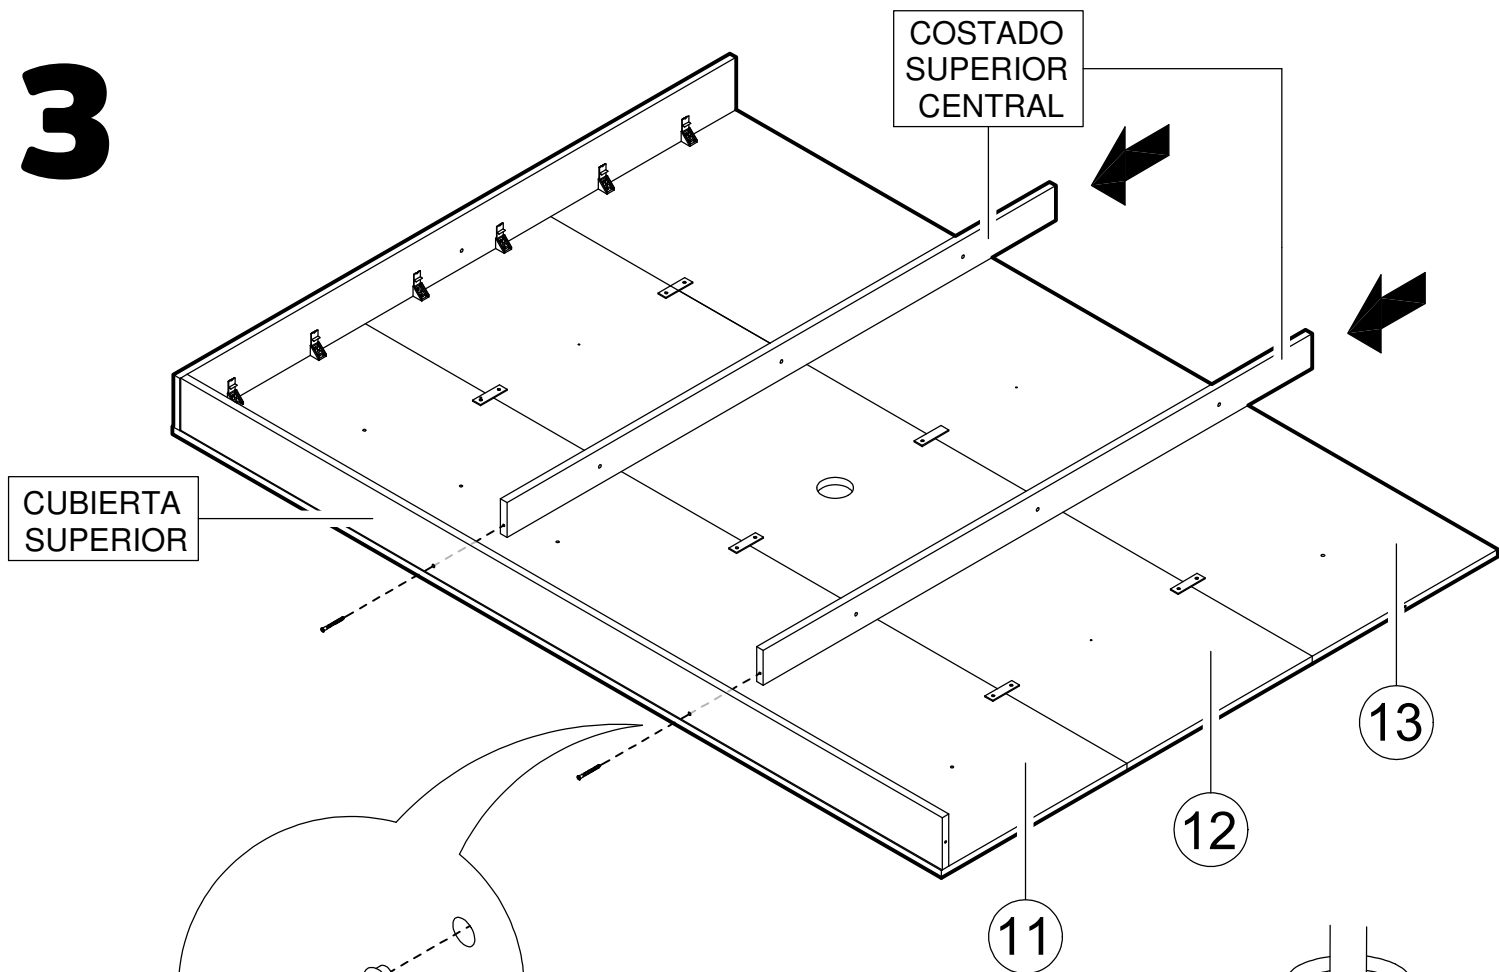


M 2x

BARRA

BARRA

E 4x


# 4

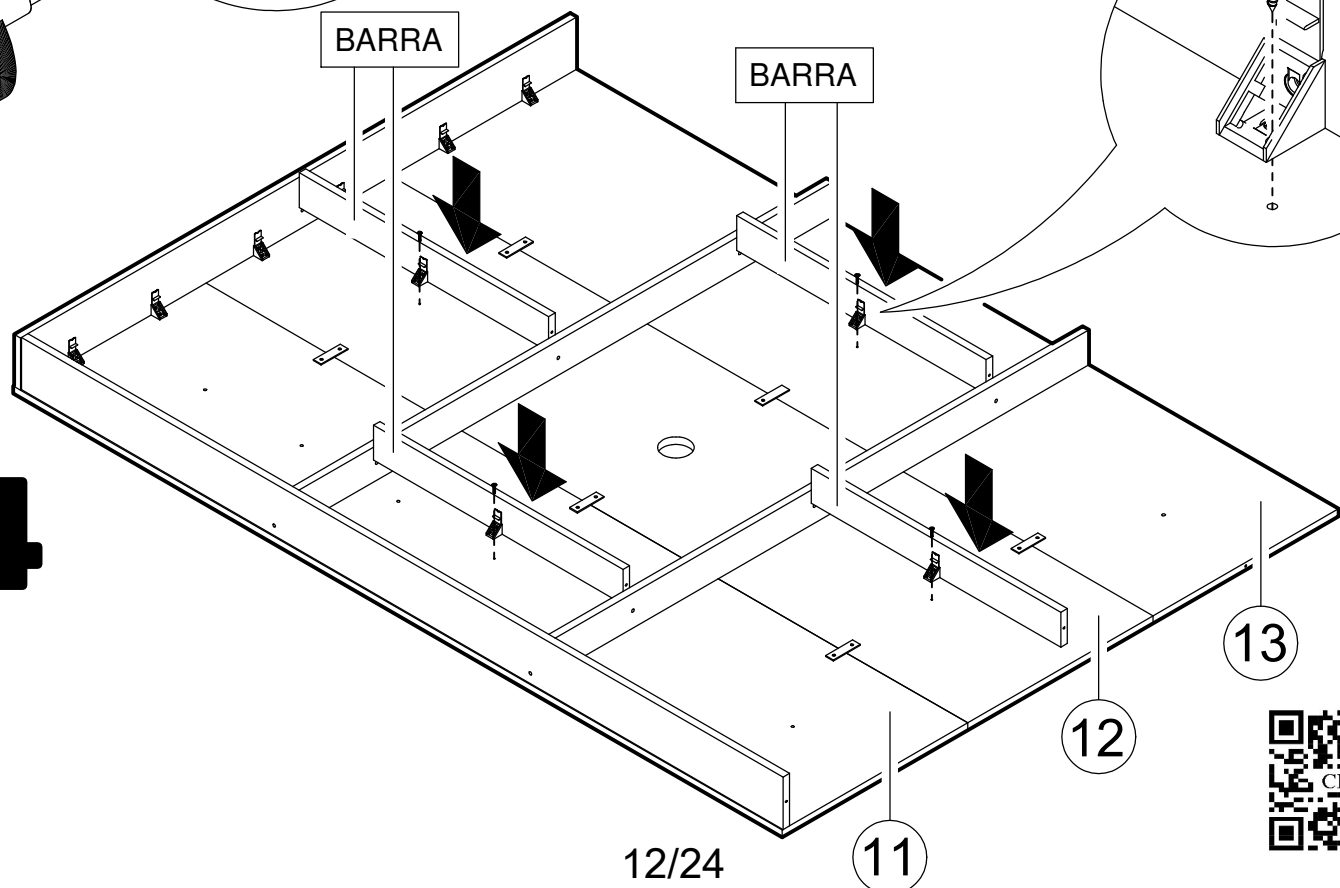


12/24




# 5

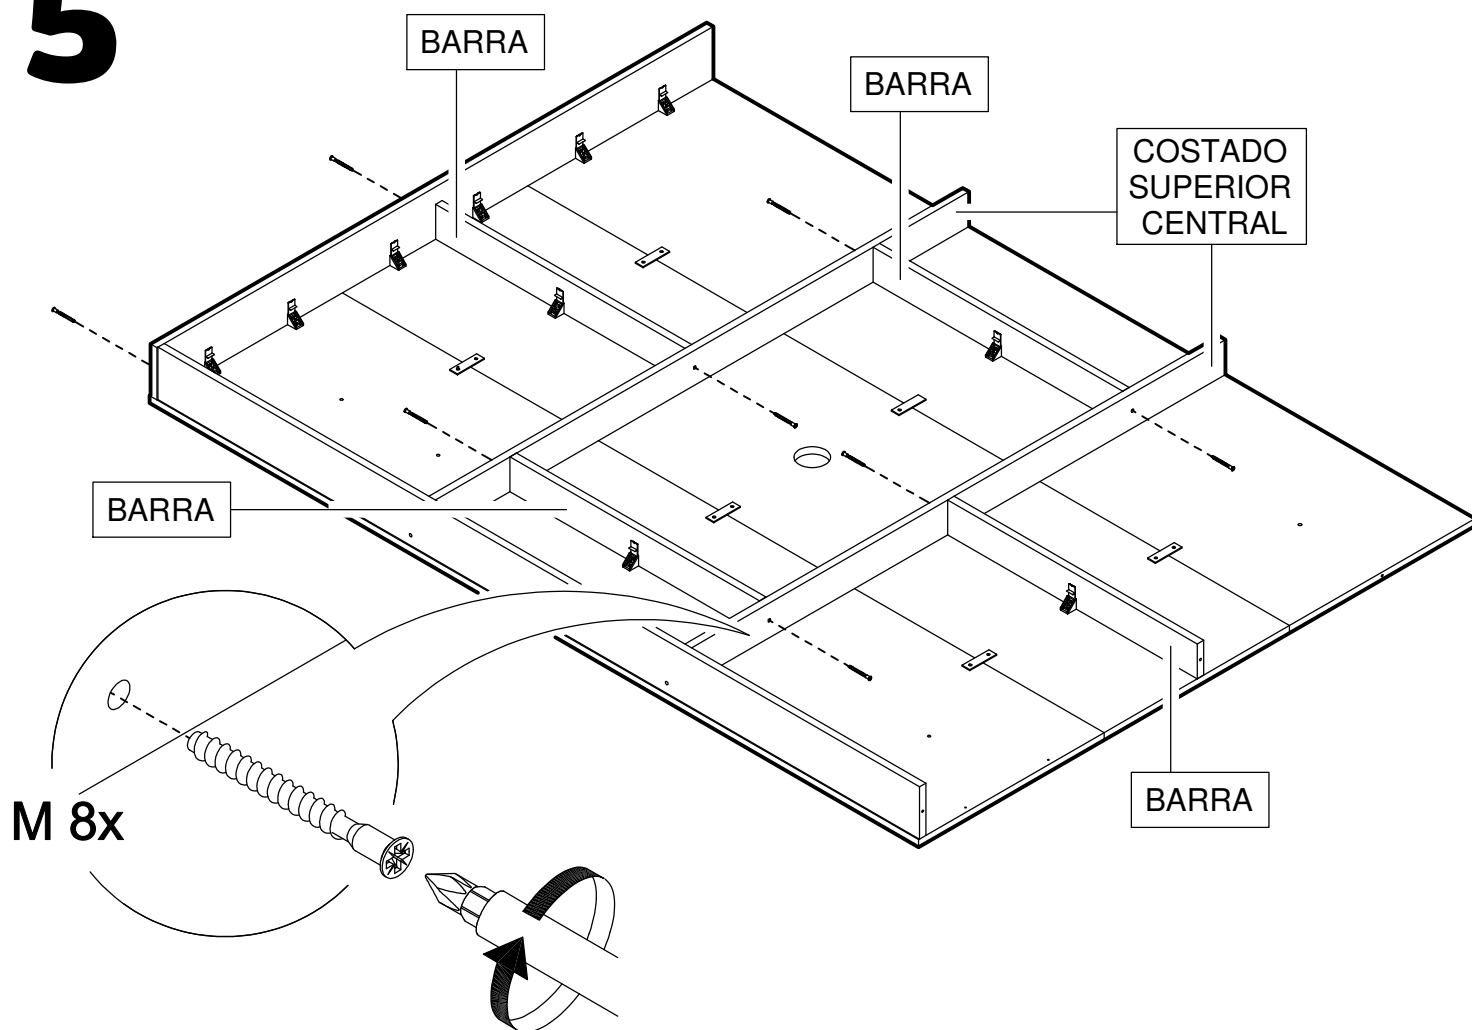

# 6

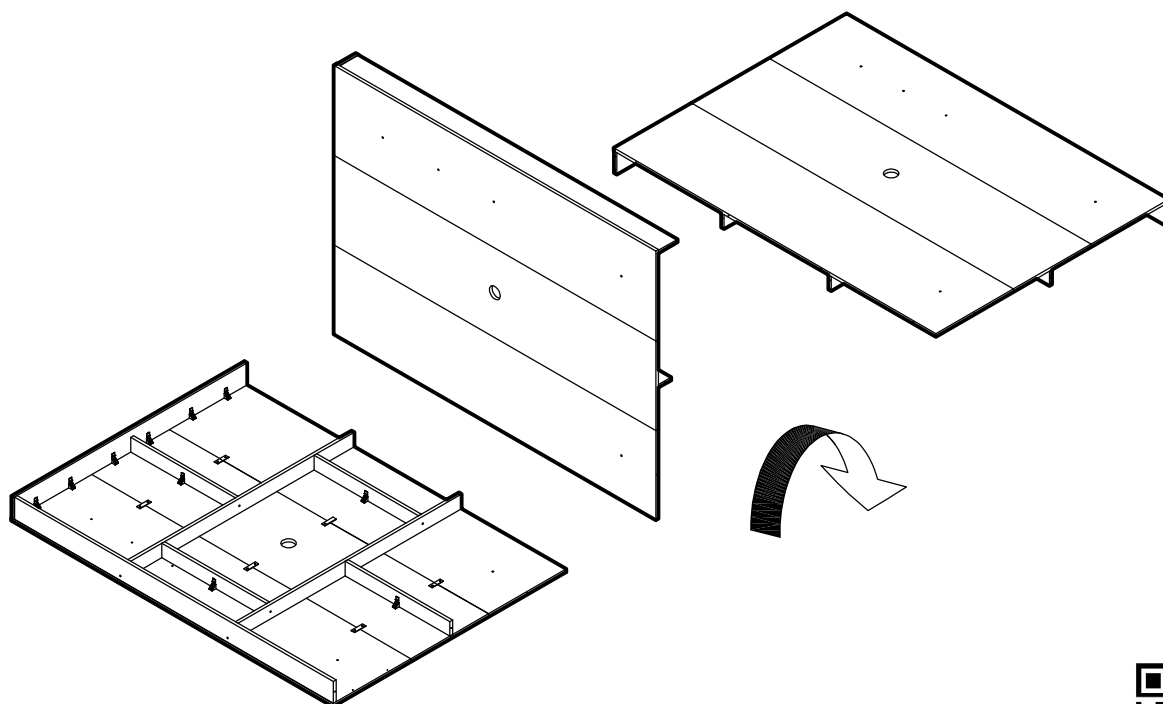


# 7

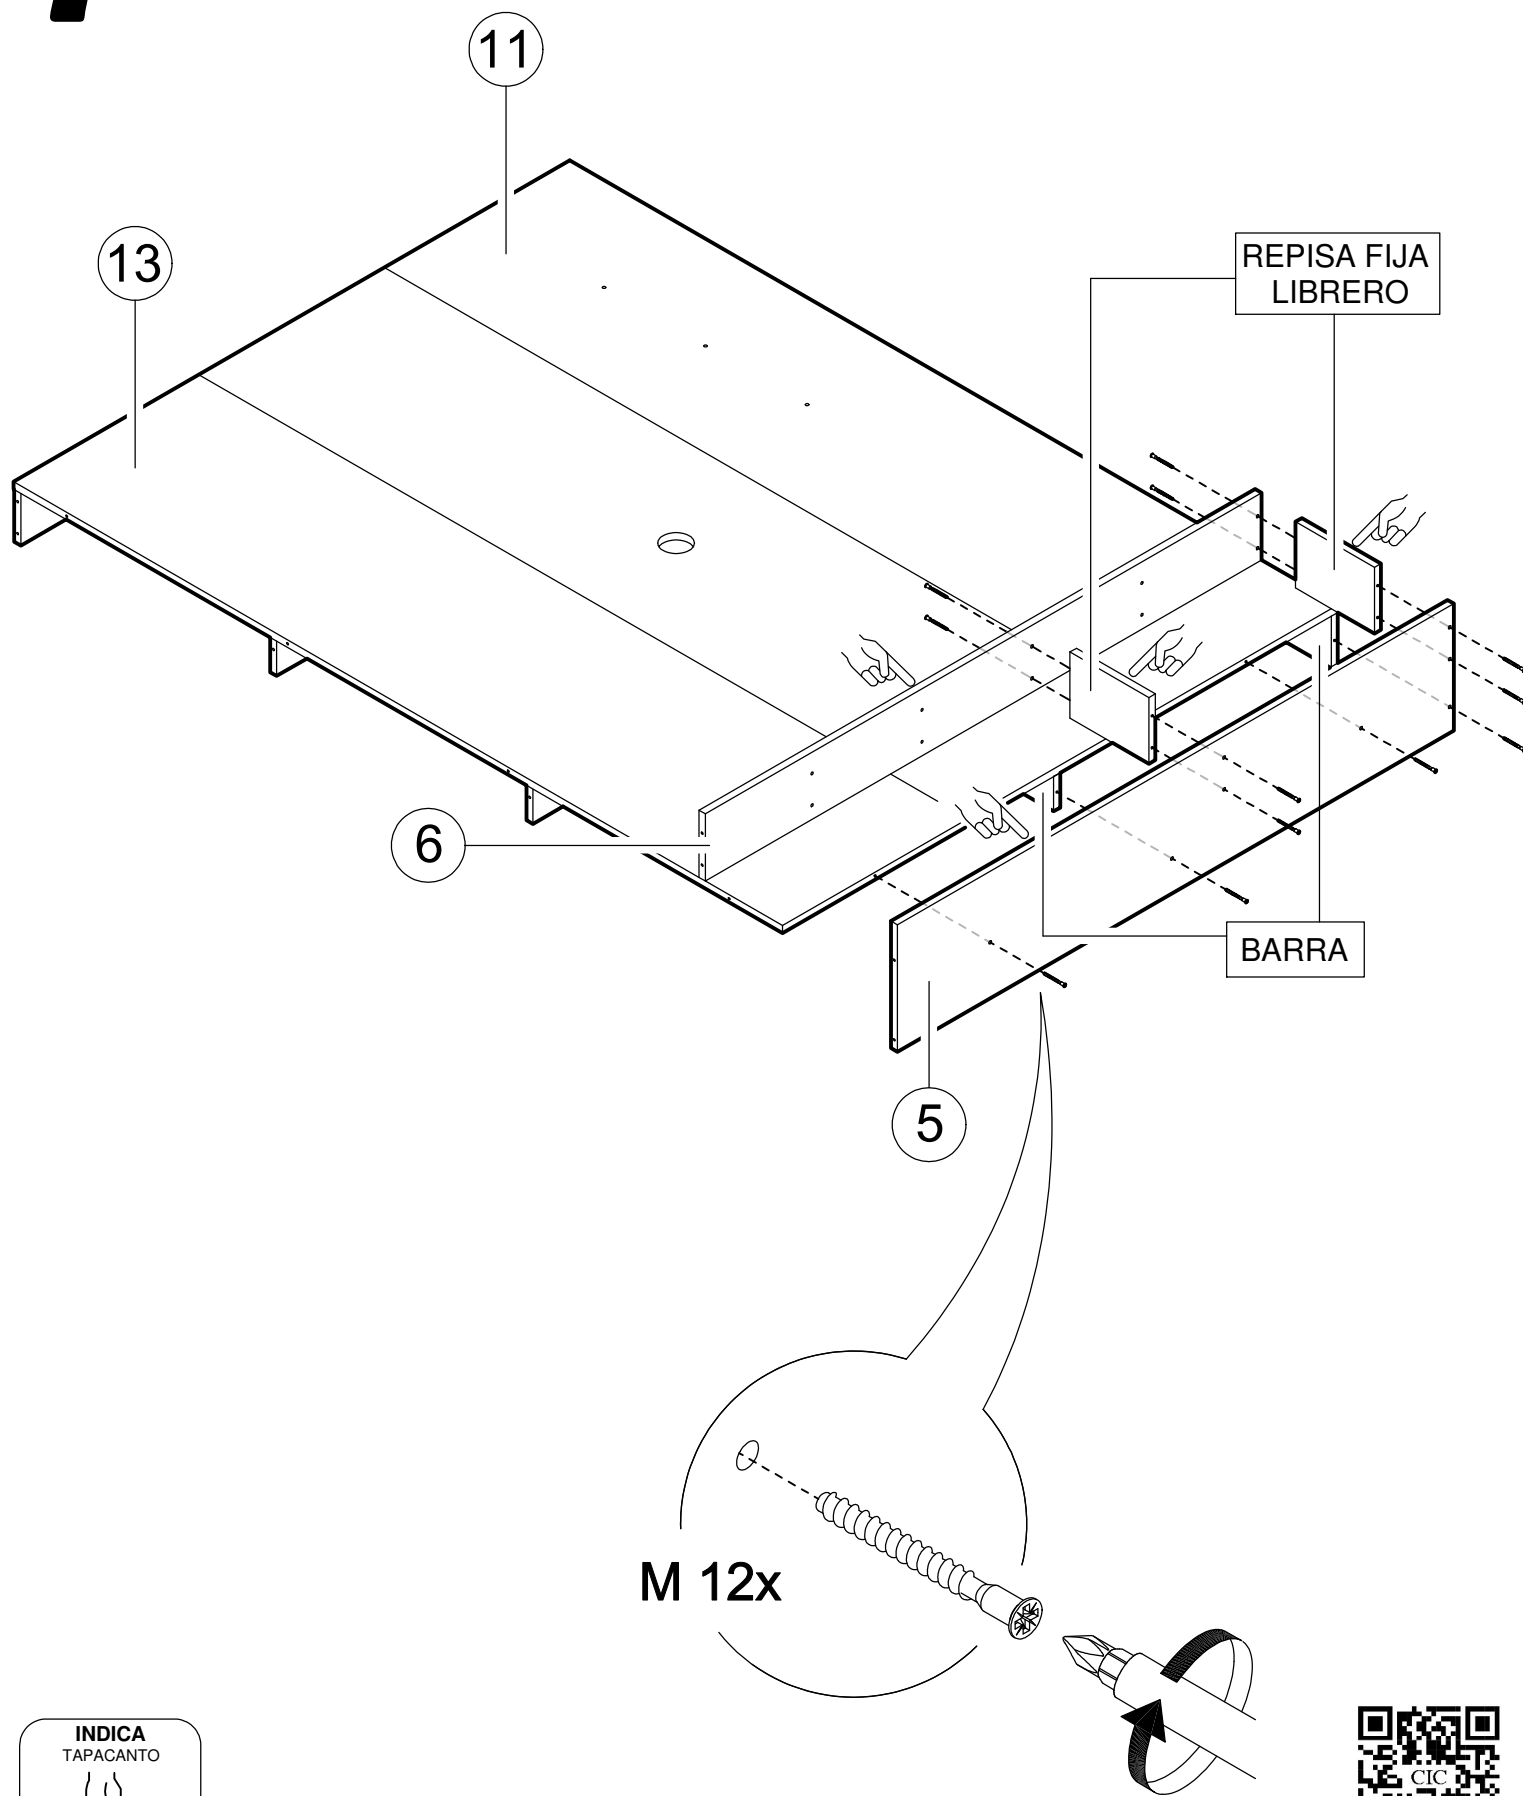


M 12x




# 8

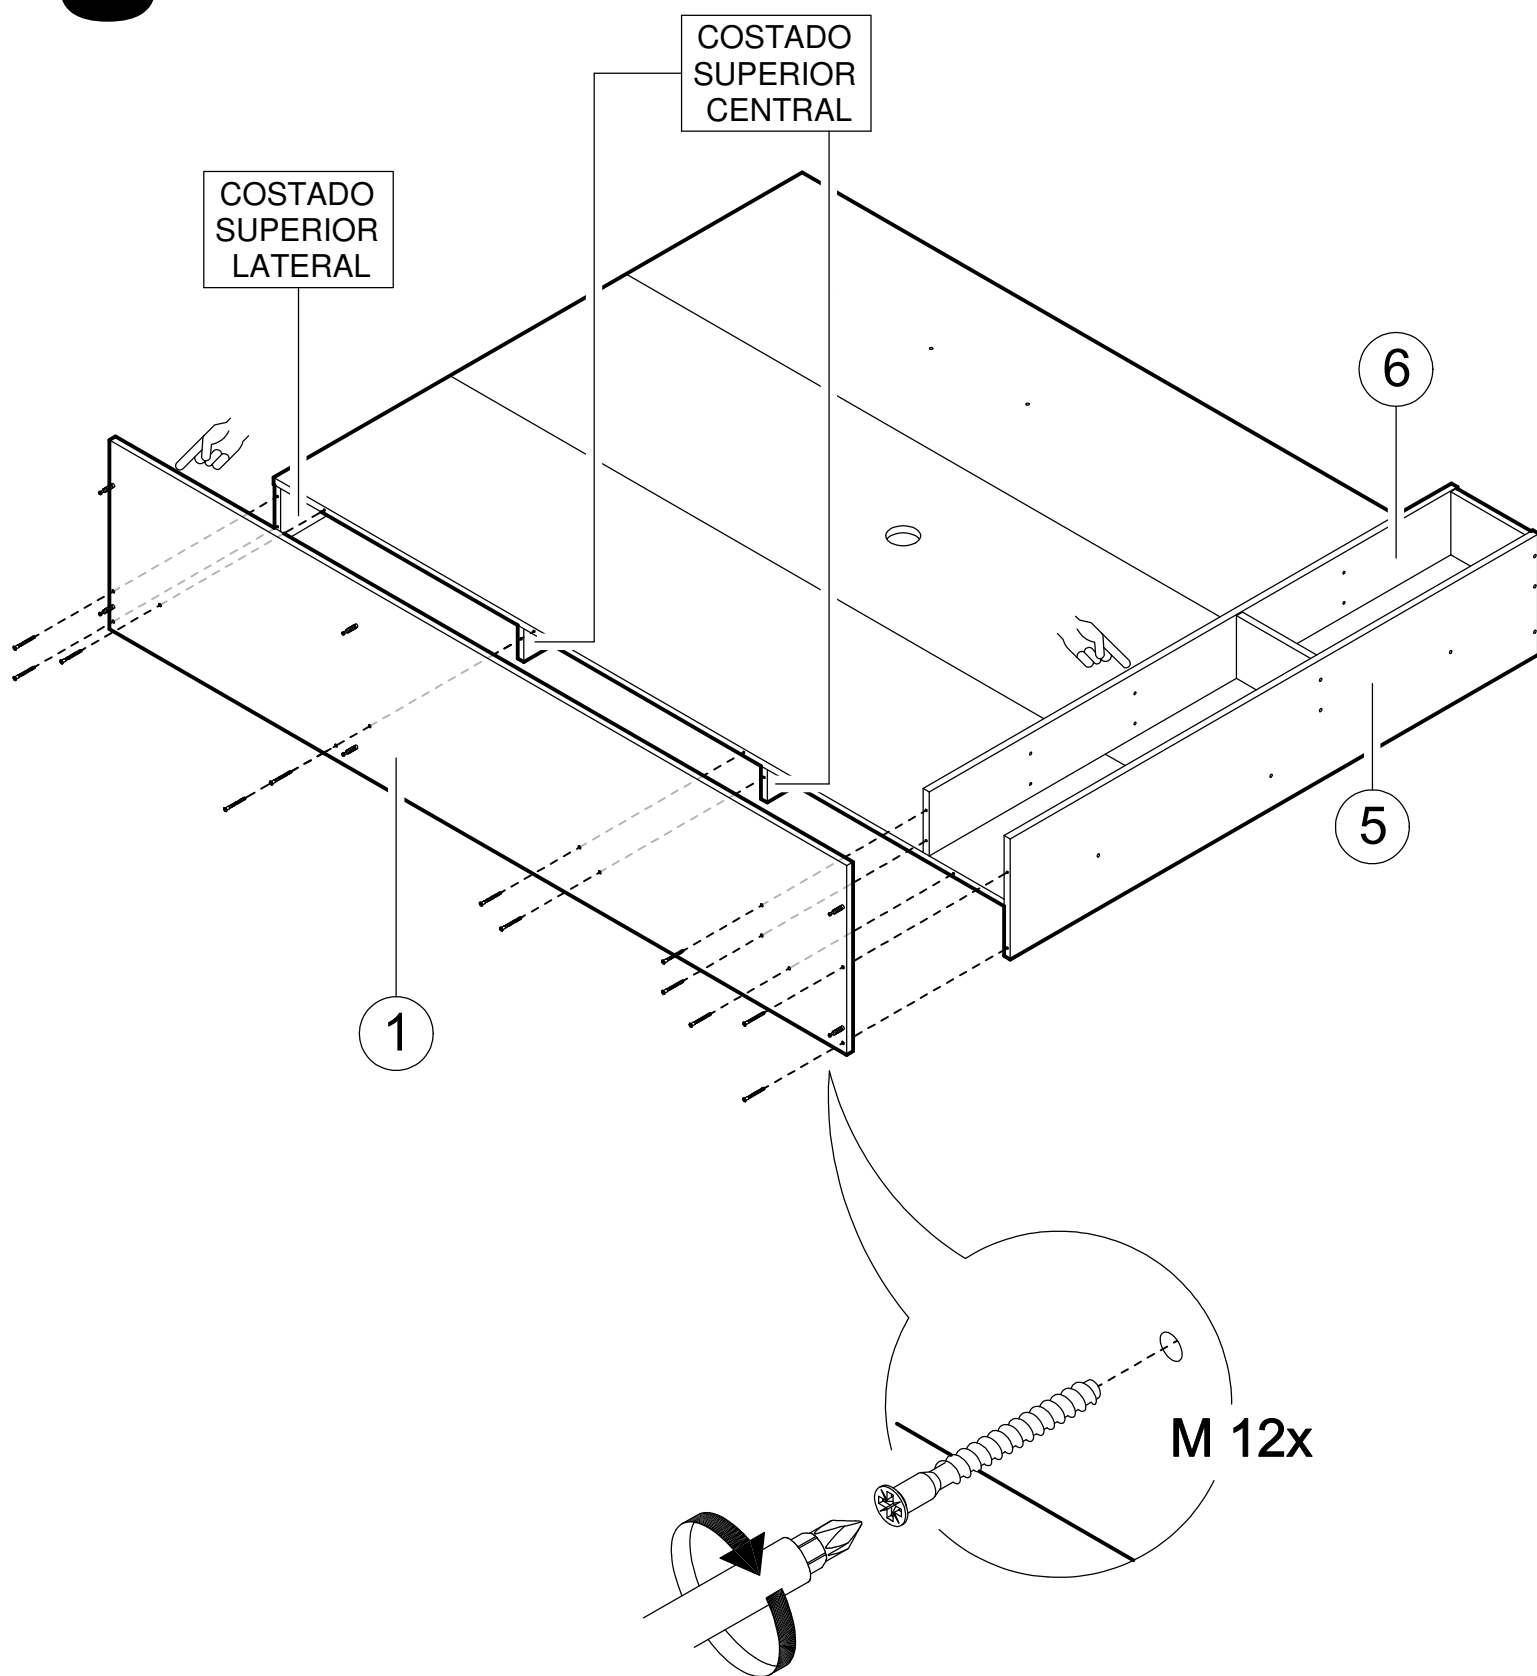


# 9

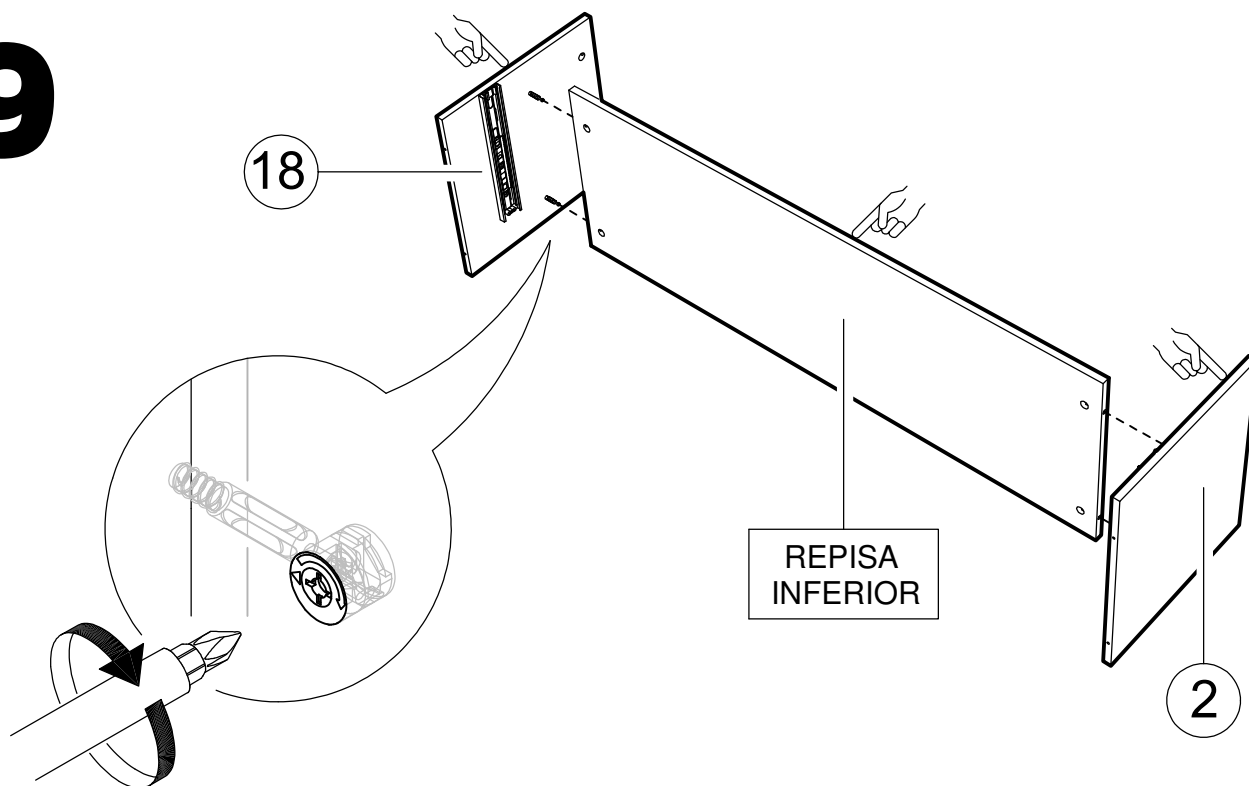


# 10

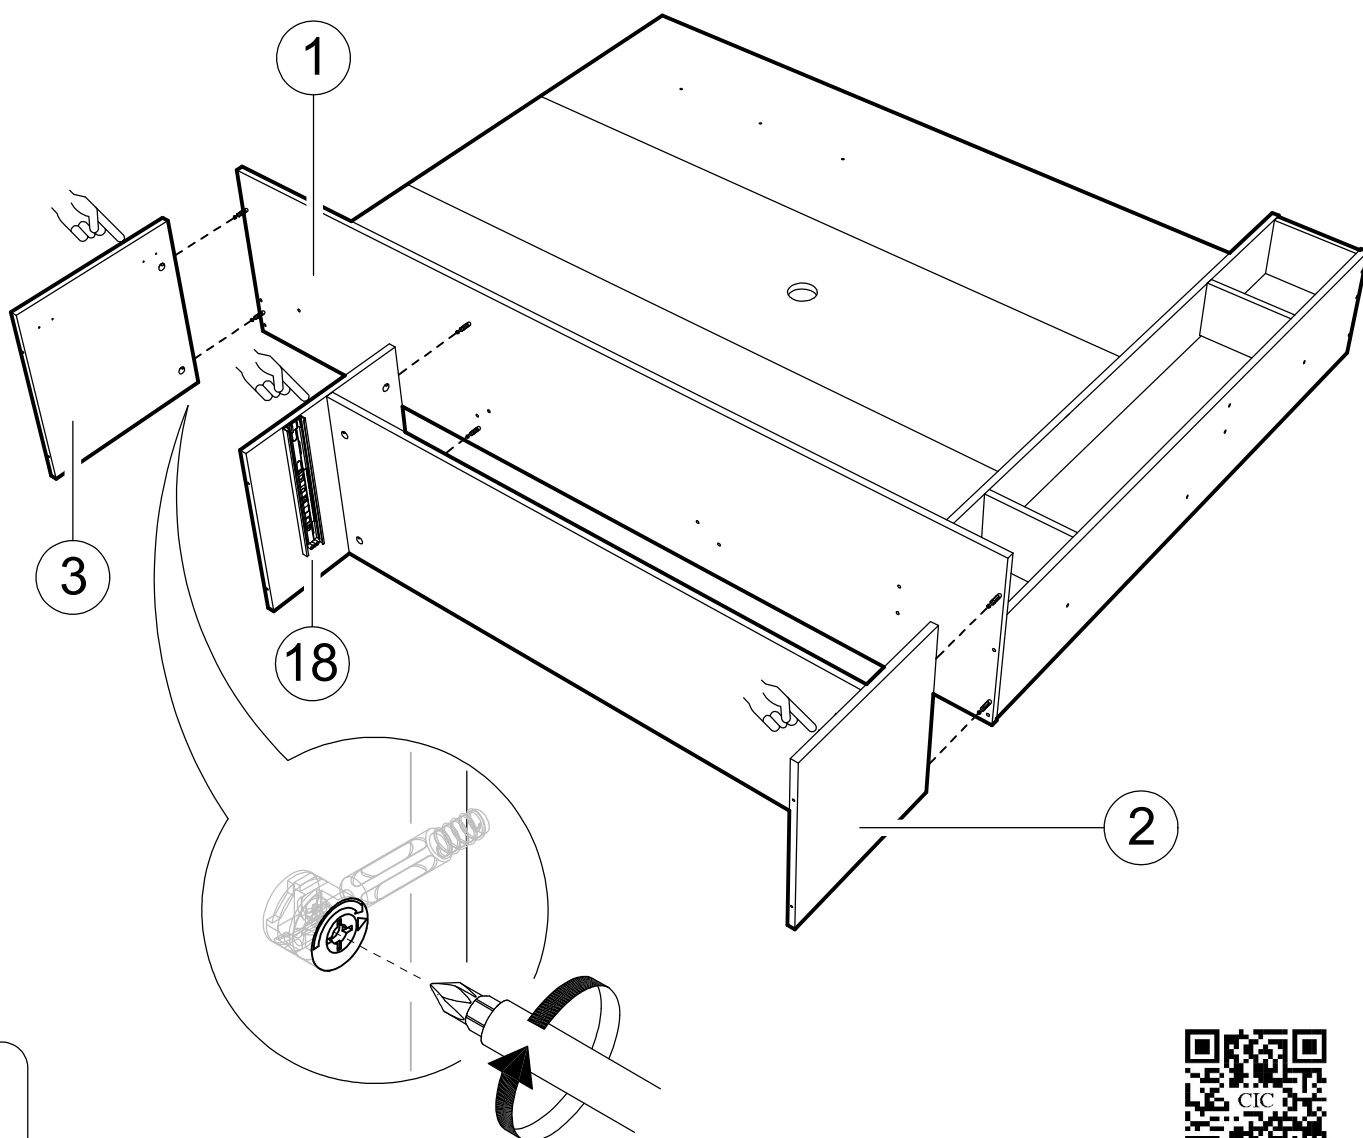


# 11

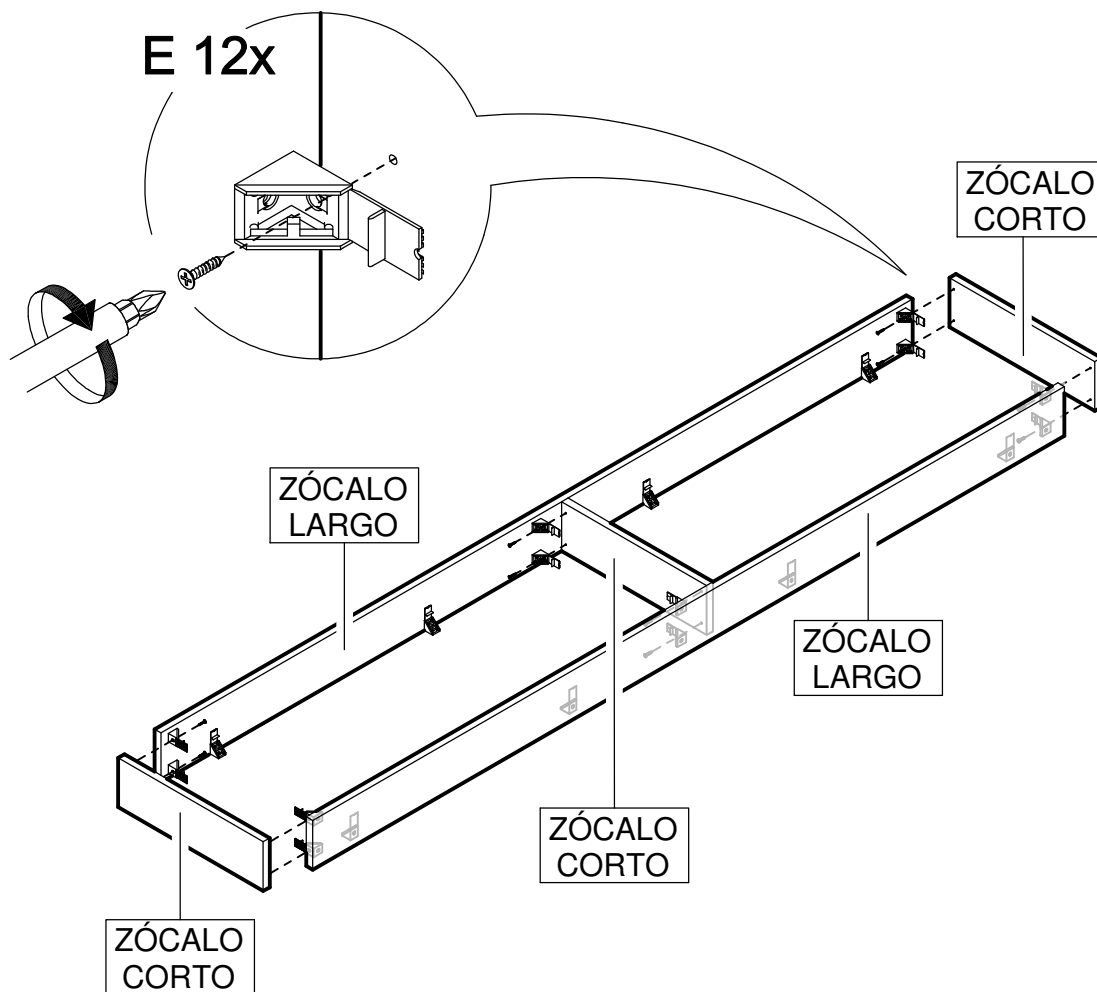

# 12

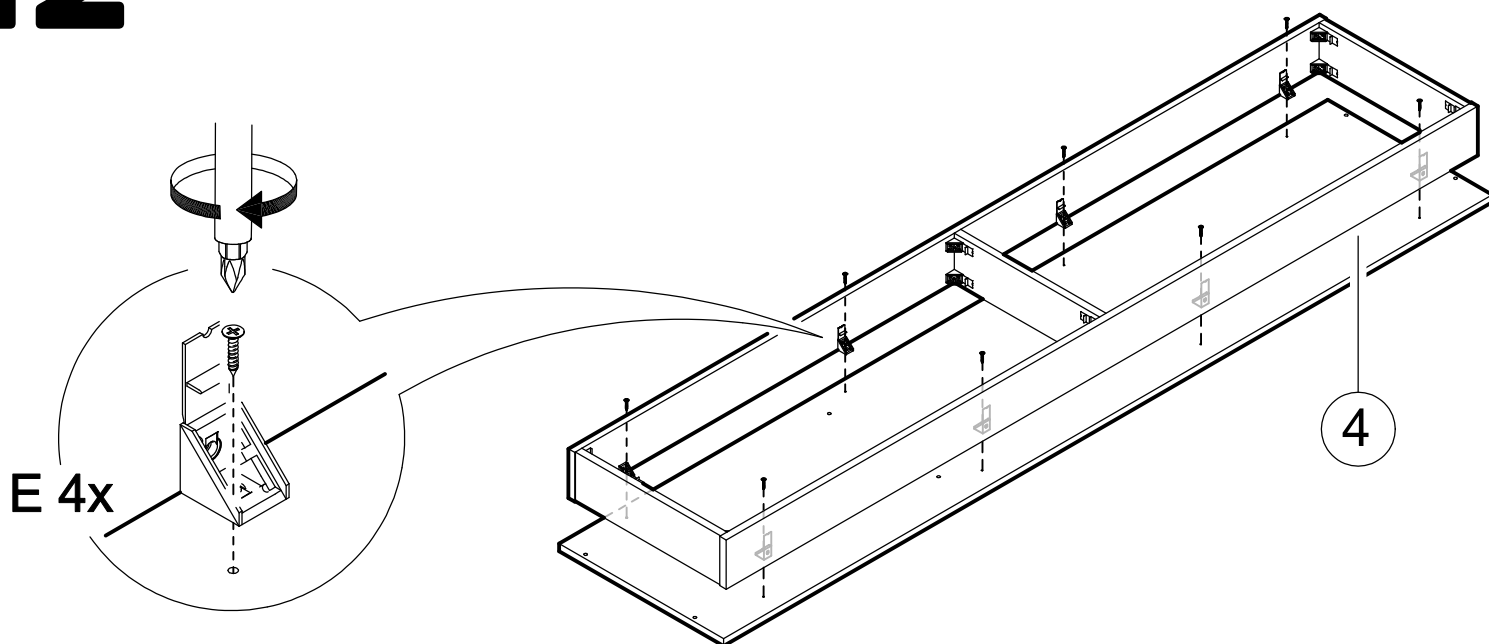

# 13

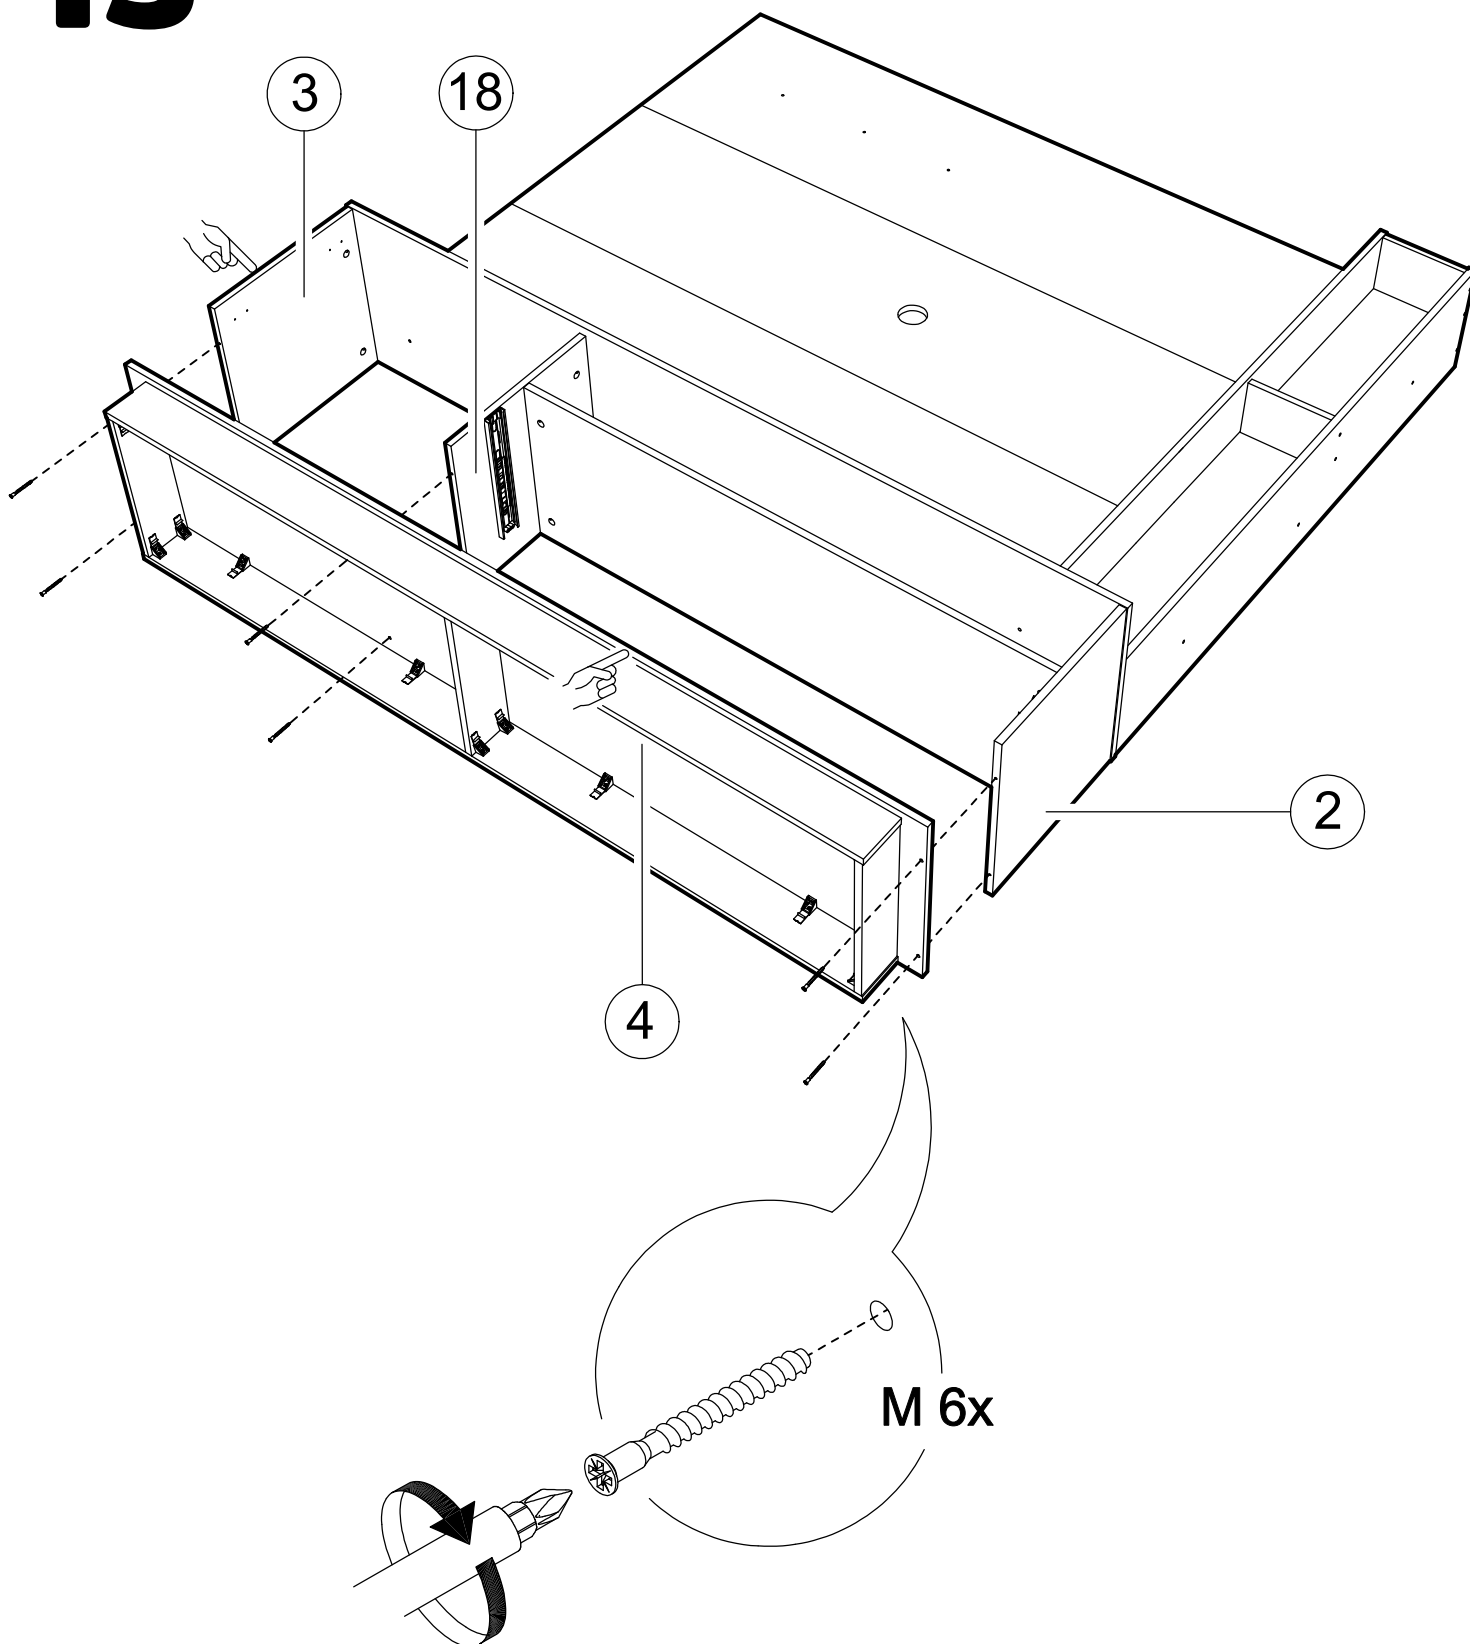

**15**

M 3x

30x

**PRECAUCIÓN**

FIJE LA TRASERA AL MUEBLE USANDO 30 DE LOS 45 CLAVOS DISPONIBLES

REPISA SUPERIOR



18



FIJE LA TRASERA AL MUEBLE USANDO 30 DE LOS 45 CLAVOS DISPONIBLES. ÉSTA DEBE QUEDAR CASI A RAS CON LA CUBIERTA Y CENTRADA EN EL MUEBLE (EL COLOR DEBE QUEDAR HACIA ADENTRO).



# 16

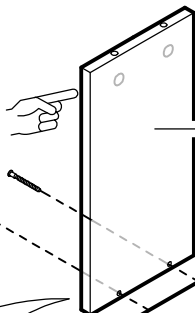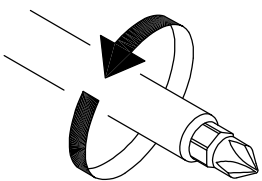

COSTADO  
CAJÓN  
DERECHO

COSTADO  
CAJÓN  
IZQUIERDO

TRASERA  
CAJÓN

M 4x

# 17




COSTADO  
CAJÓN  
IZQUIERDO


COSTADO  
CAJÓN  
DERECHO

4x

# 18

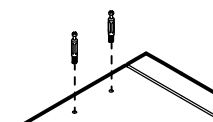

FRENTE  
CAJÓN

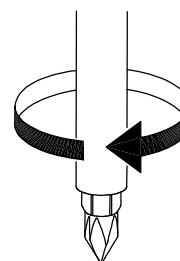


4x




INDICA  
TAPACANTO




# 19

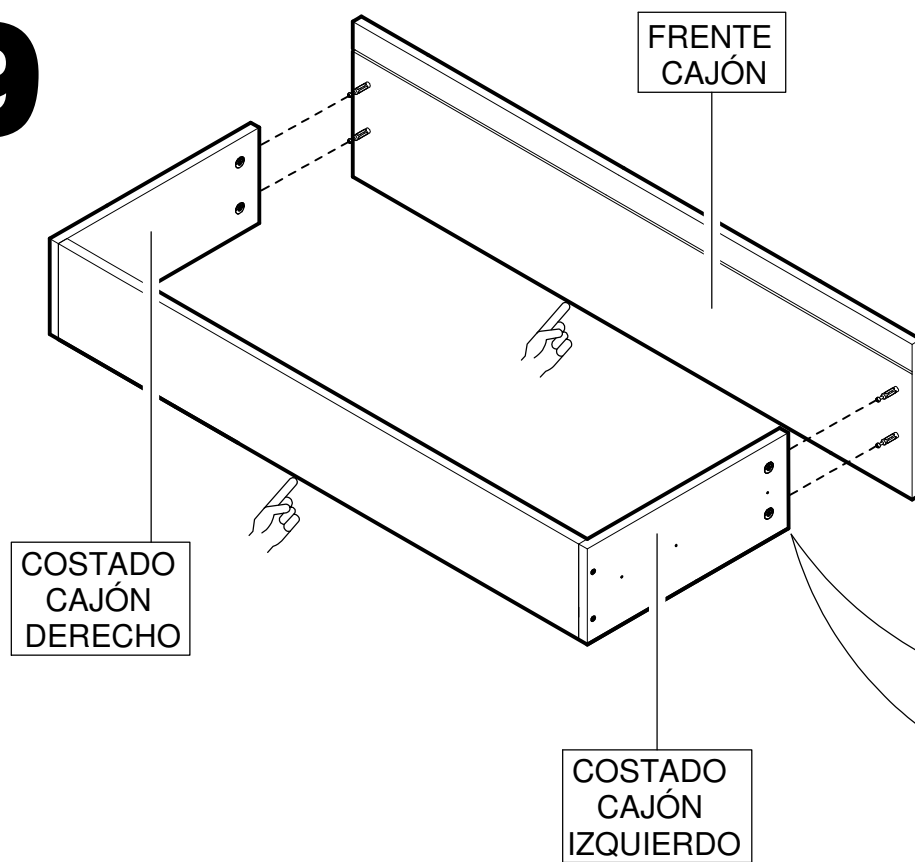


# 20

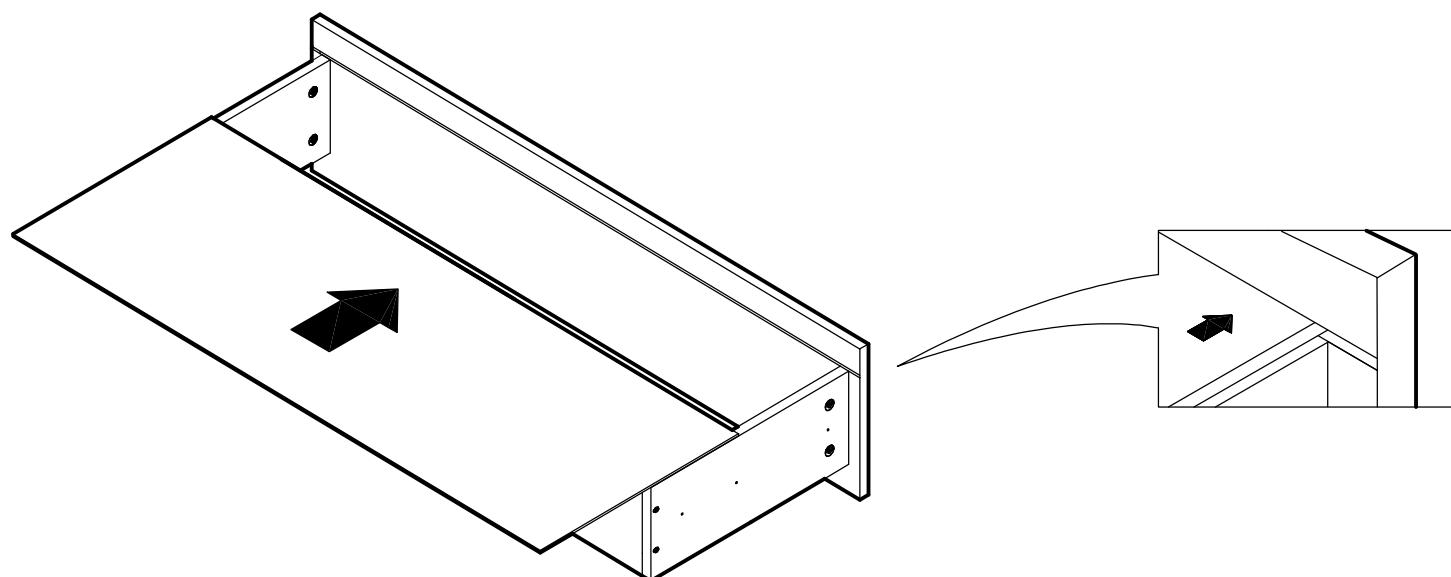

# 21

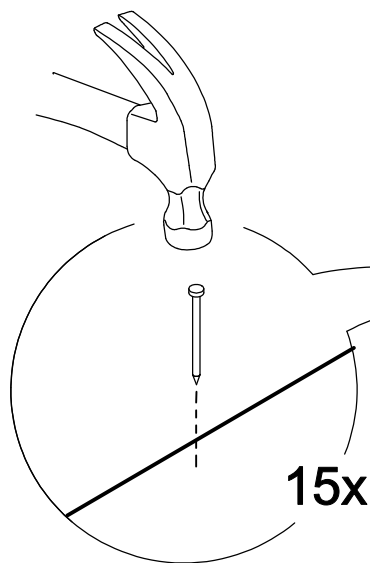



15x

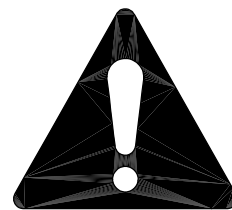

**PRECAUCIÓN**


USE LOS 15 CLAVOS  
RESTANTES PARA FIJAR  
EL FONDO DEL CAJÓN.

# 22

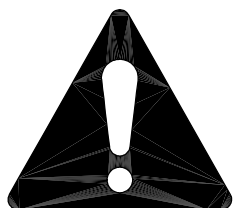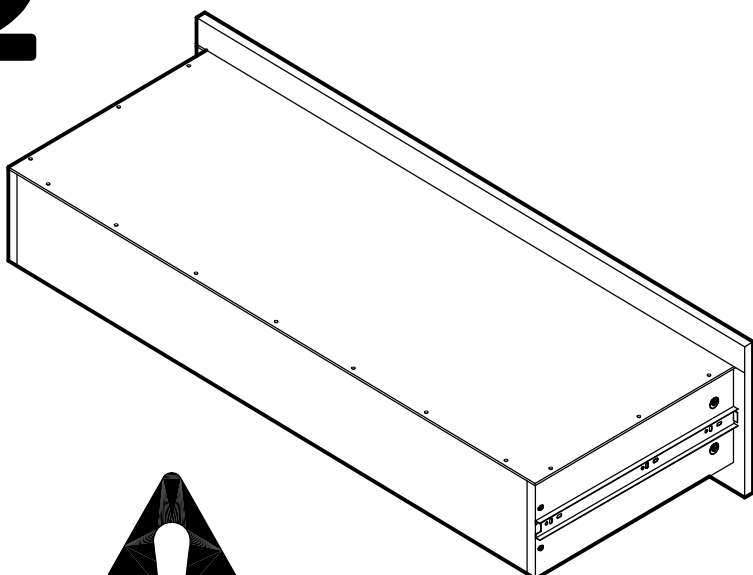

**PRECAUCIÓN**

LA GUÍA CORREDERA  
DEBE QUEDAR A TOPE  
CON EL FRENTE CAJÓN.

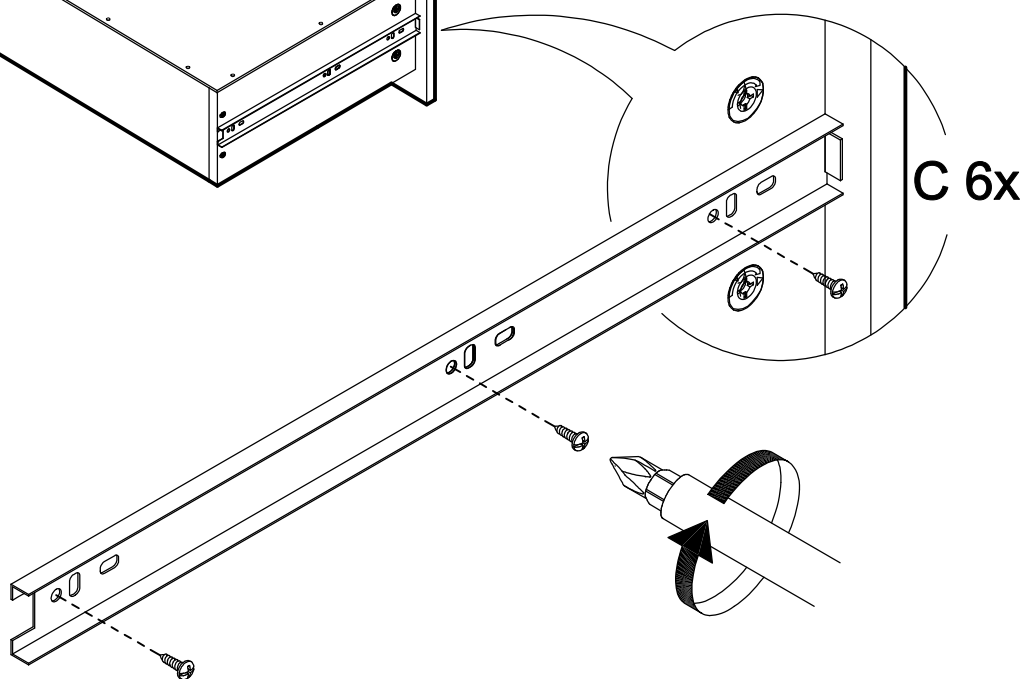

C 6x








REPISA  
SUPERIOR

PUERTA

8x

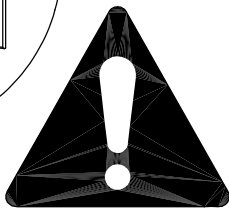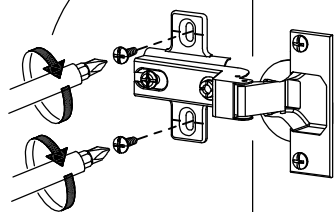

**PRECAUCIÓN**  
PARA REGULAR LAS BISAGRAS,  
CONSULTAR LA PÁGINA  
"REGULACIÓN DE PUERTAS"  
AL FINAL DEL INSTRUCTIVO.

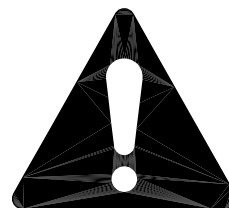


**PRECAUCIÓN**

INSERTE EL CAJÓN ARMADO PREVIAMENTE,  
HACIENDO COINCIDIR LAS GUÍAS DE LOS COSTADOS  
DE CAJÓN EN LAS CORREDERAS INSTALADAS  
EN EL MUEBLE, DESLIZANDO COMPLETAMENTE  
LOS CAJONES HACIA EL INTERIOR.  
EN ESTE PASO, EL CAJÓN TIENDE A TRABARSE,  
DEBE INTRODUCIRLO A PRESIÓN.




# 23

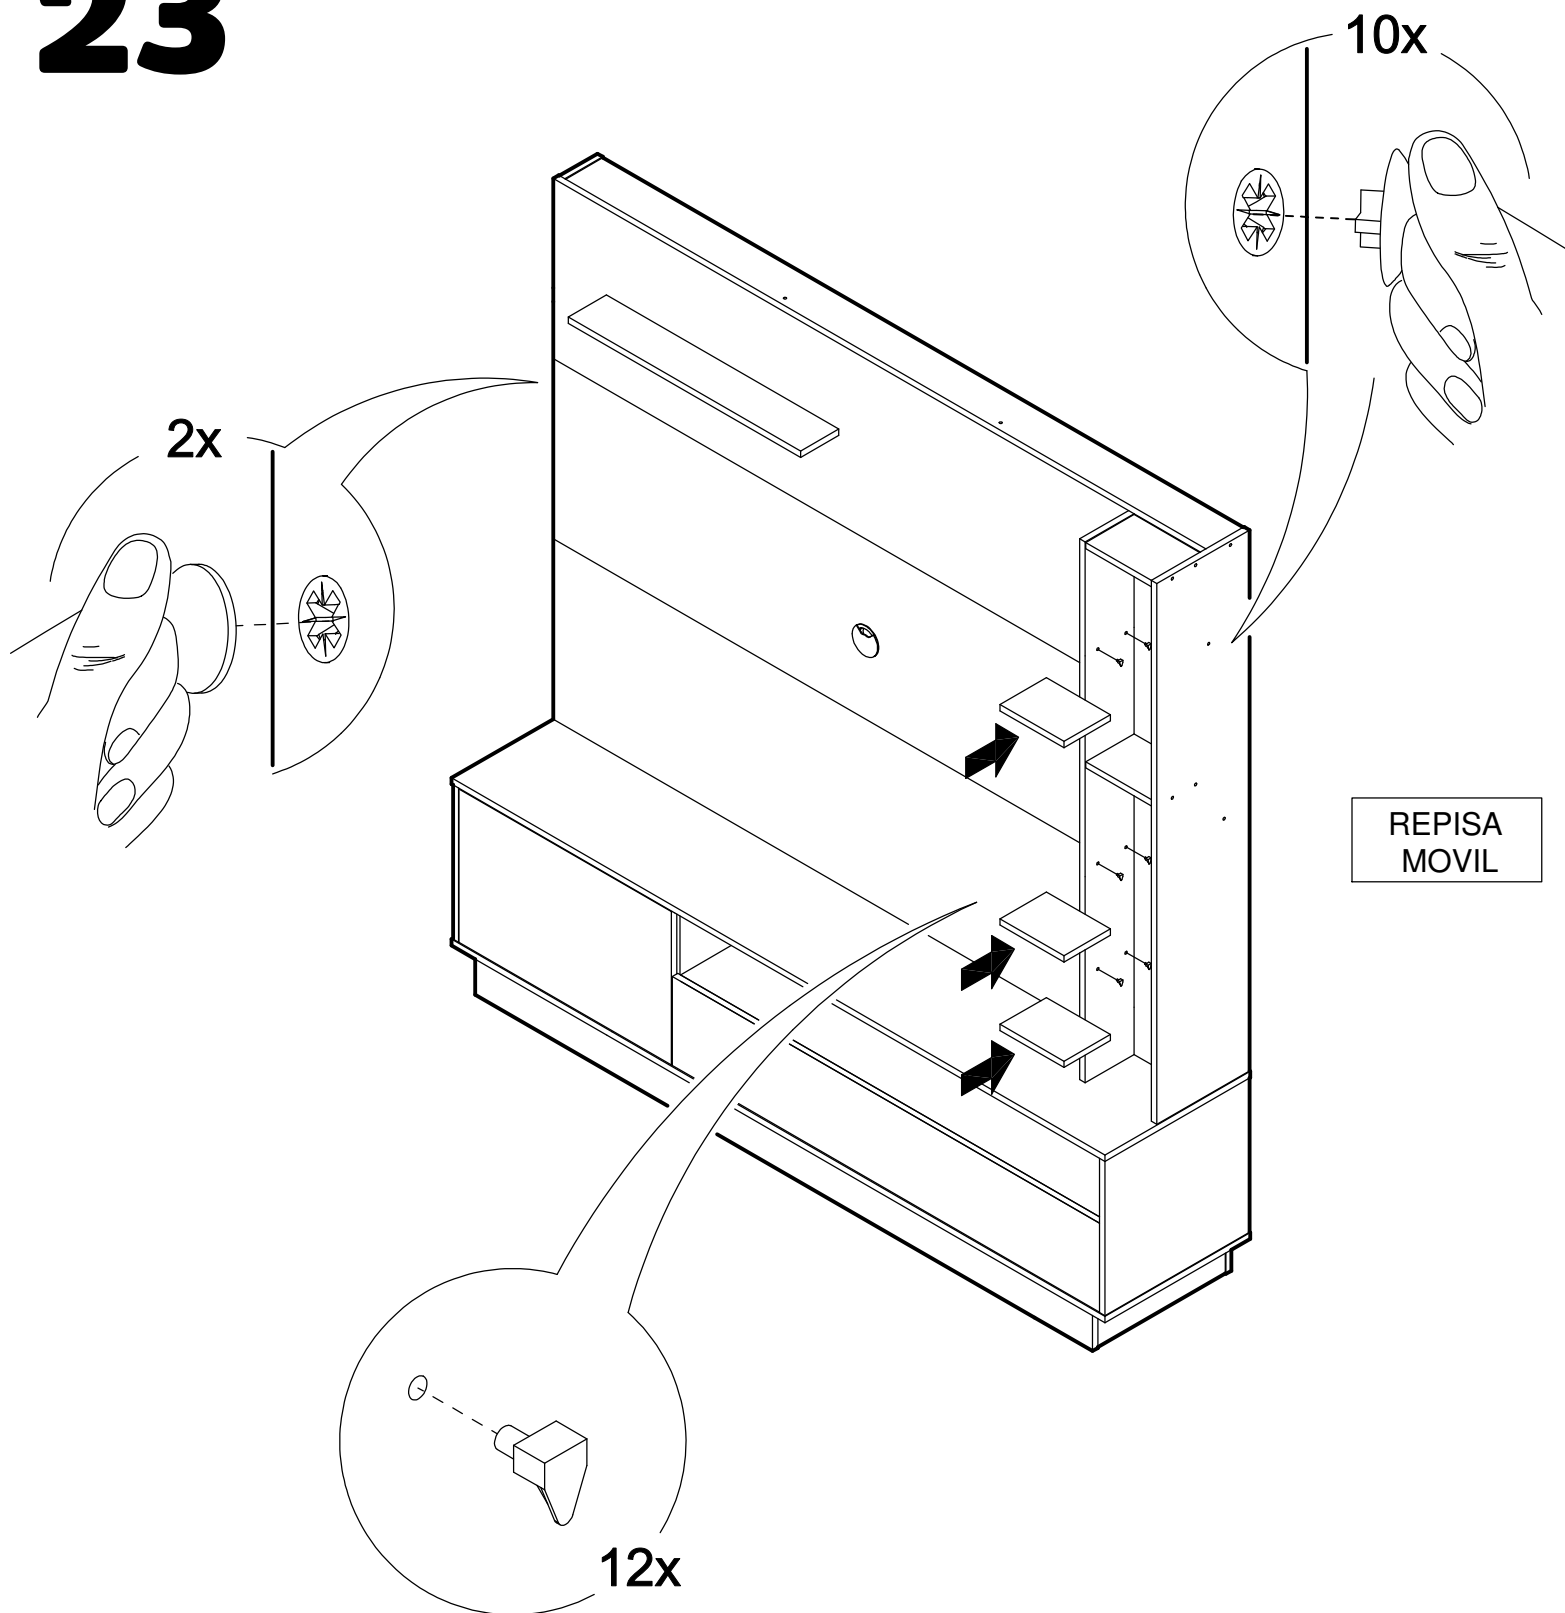


# REGULACIÓN DE PUERTAS

\* Imagen de mueble referencial

## REGULACIÓN HORIZONTAL

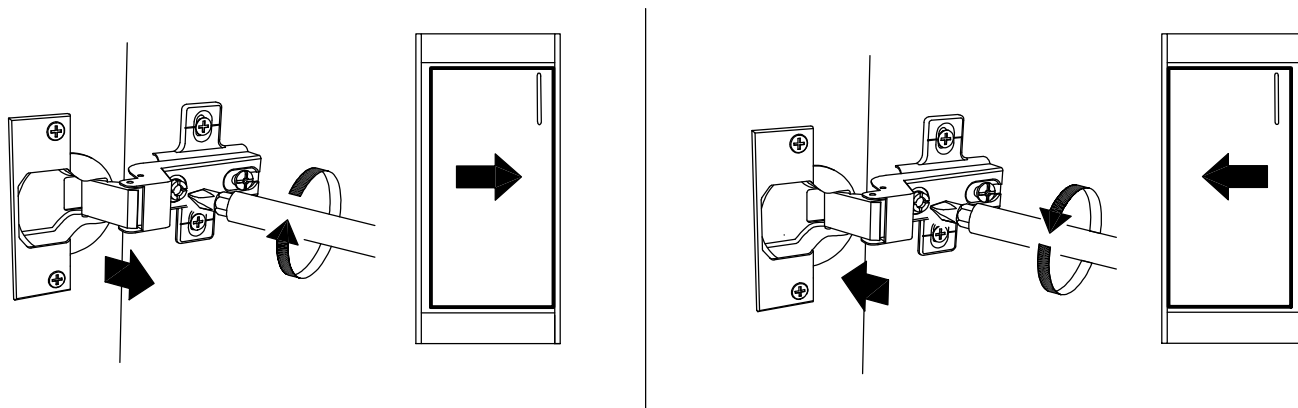

## REGULACIÓN VERTICAL

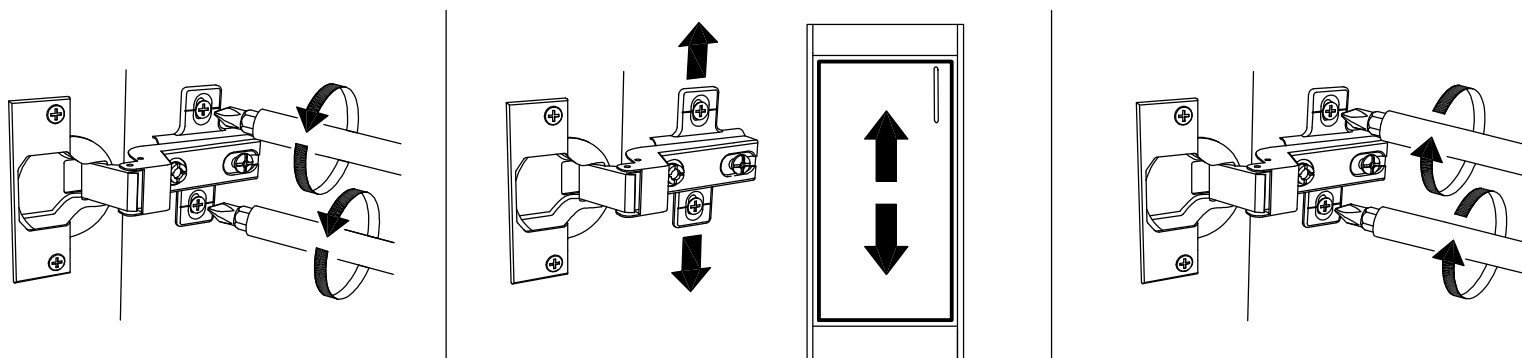


**Suelte** ambos tornillos de cada bisagra.

**Regule** la altura de la puerta.

**Apriete** los tornillos de la bisagra.

## REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD

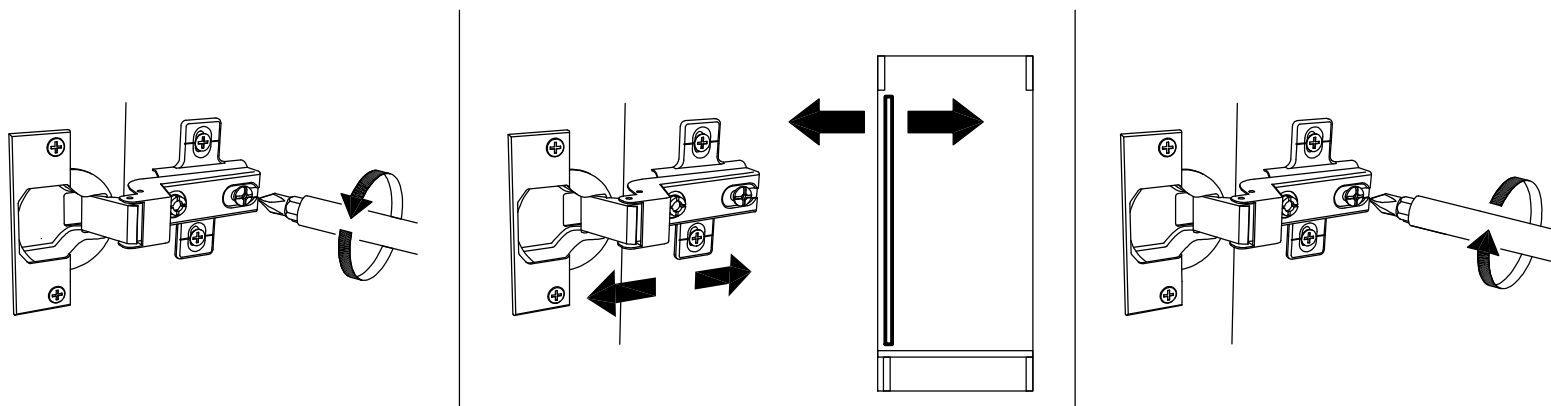

**Suelte** el tornillo.



**Regule** la profundidad de la puerta.

**Apriete** el tornillo.

# ANCLAJE A MURO




\* IMAGEN DEL MUEBLE REFERENCIAL

## HERRAJES

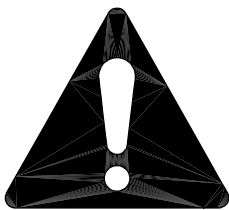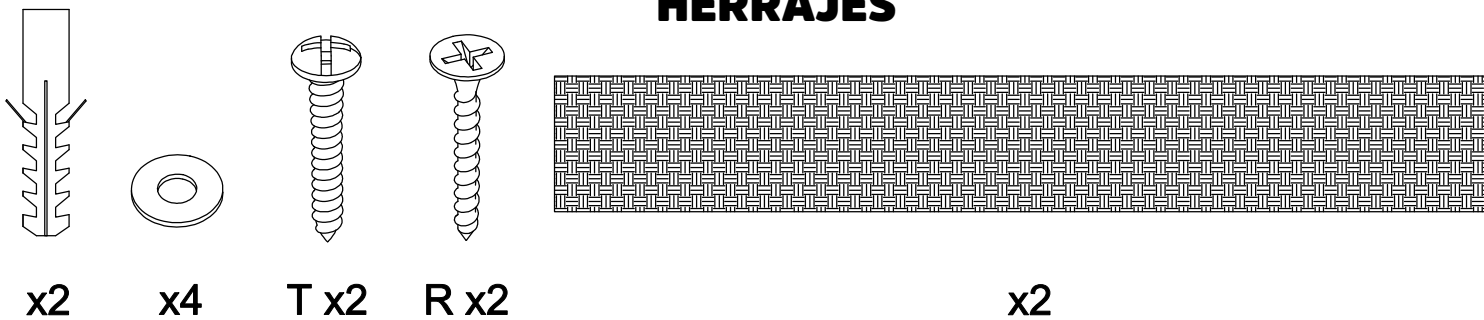


### PRECAUCIÓN

NO OLVIDAR LA GOLILLA  
ENTRE CINTA DE  
SEGURIDAD Y  
TORNILLO

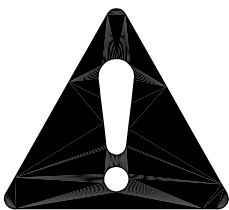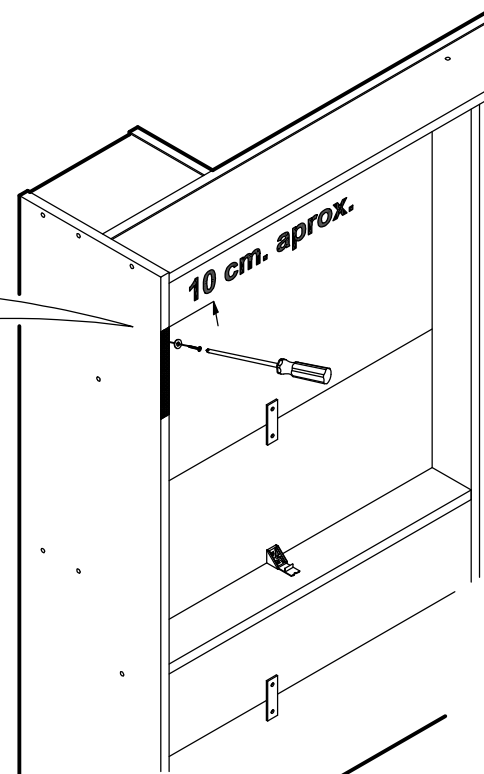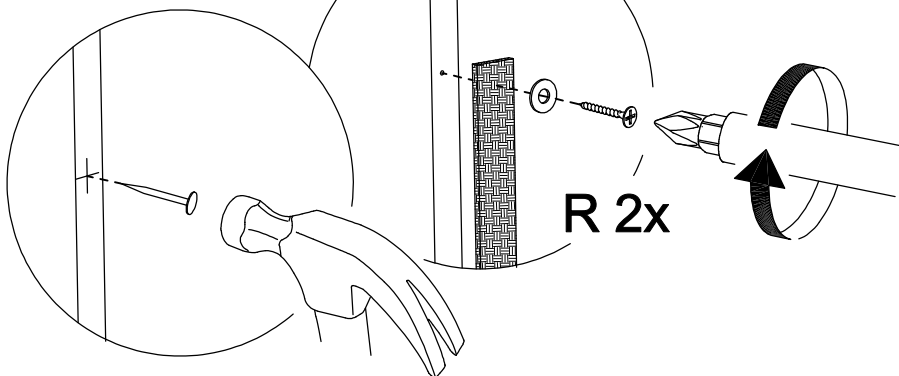

### PRECAUCIÓN

CON UN LÁPIZ, HAGA UNA  
MARCA EN EL MURO, A LA  
MISMA ALTURA DEL TORNILLO  
QUE FIJÓ EN EL MUEBLE.  
REPITA ESTE PASO EN EL LADO  
DERECHO DEL MUEBLE.

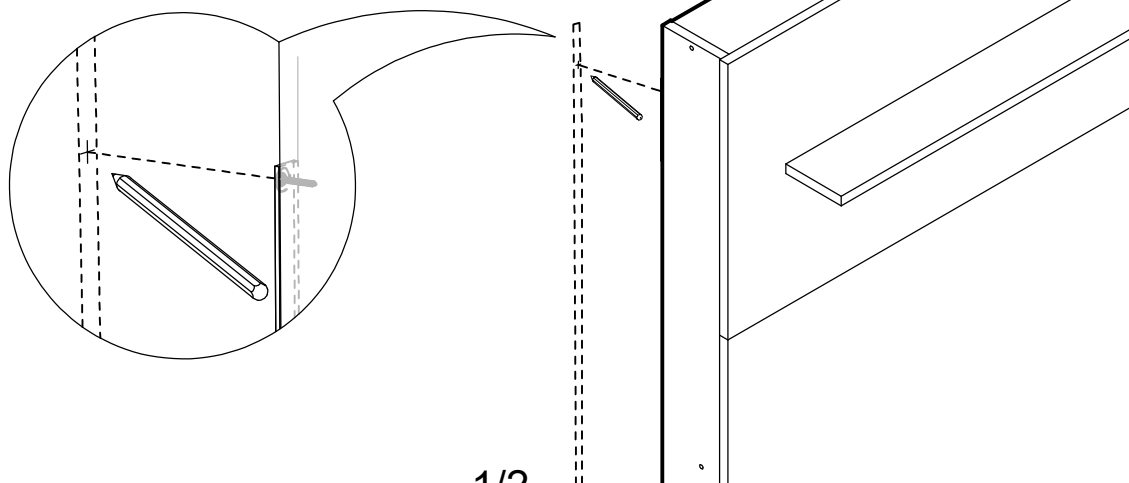

CON UN TALADRO, REALICE PERFORACIONES EN LAS MARCAS QUE HIZO ANTERIORMENTE.  
USE LOS HERRAJES SEGÚN EL TIPO DE MURO:

- MURO DE MADERA: BROCA DE Ø3mm PARA MADERA.
- MURO DE CONCRETO: BROCA DE Ø6mm PARA CONCRETO.

