

Instrucciones de armado

Modelo: Vitrina Costera

SKU: 651936999

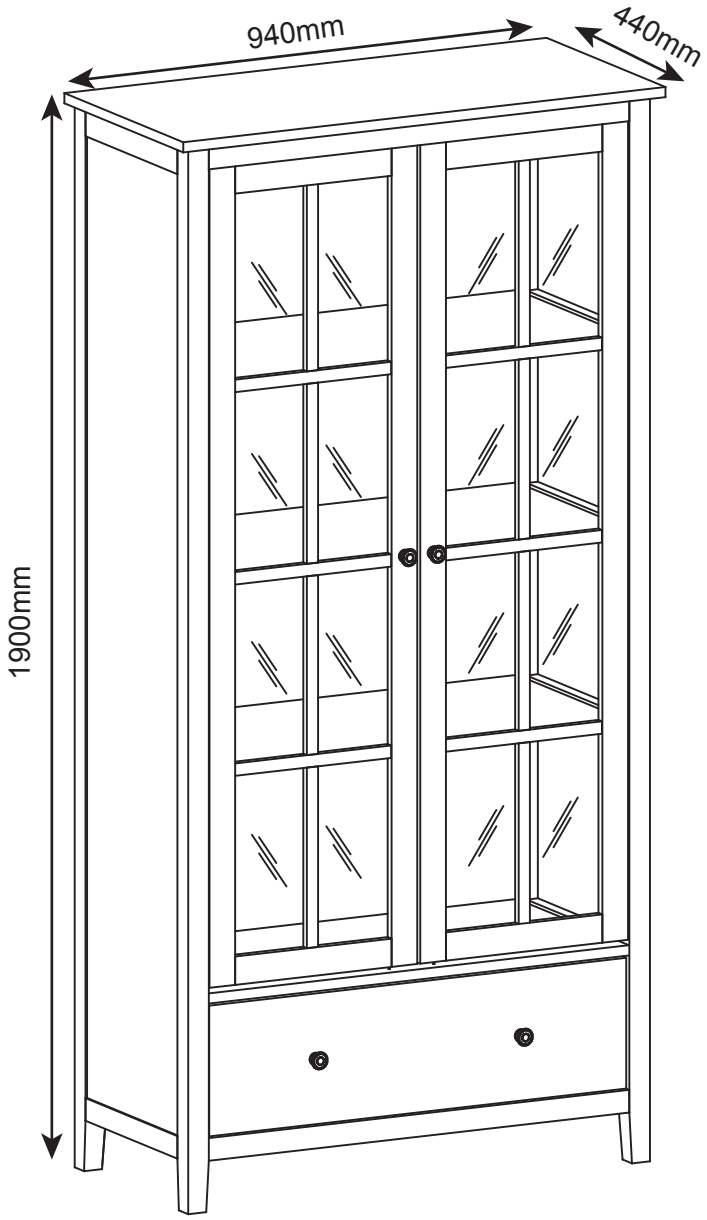

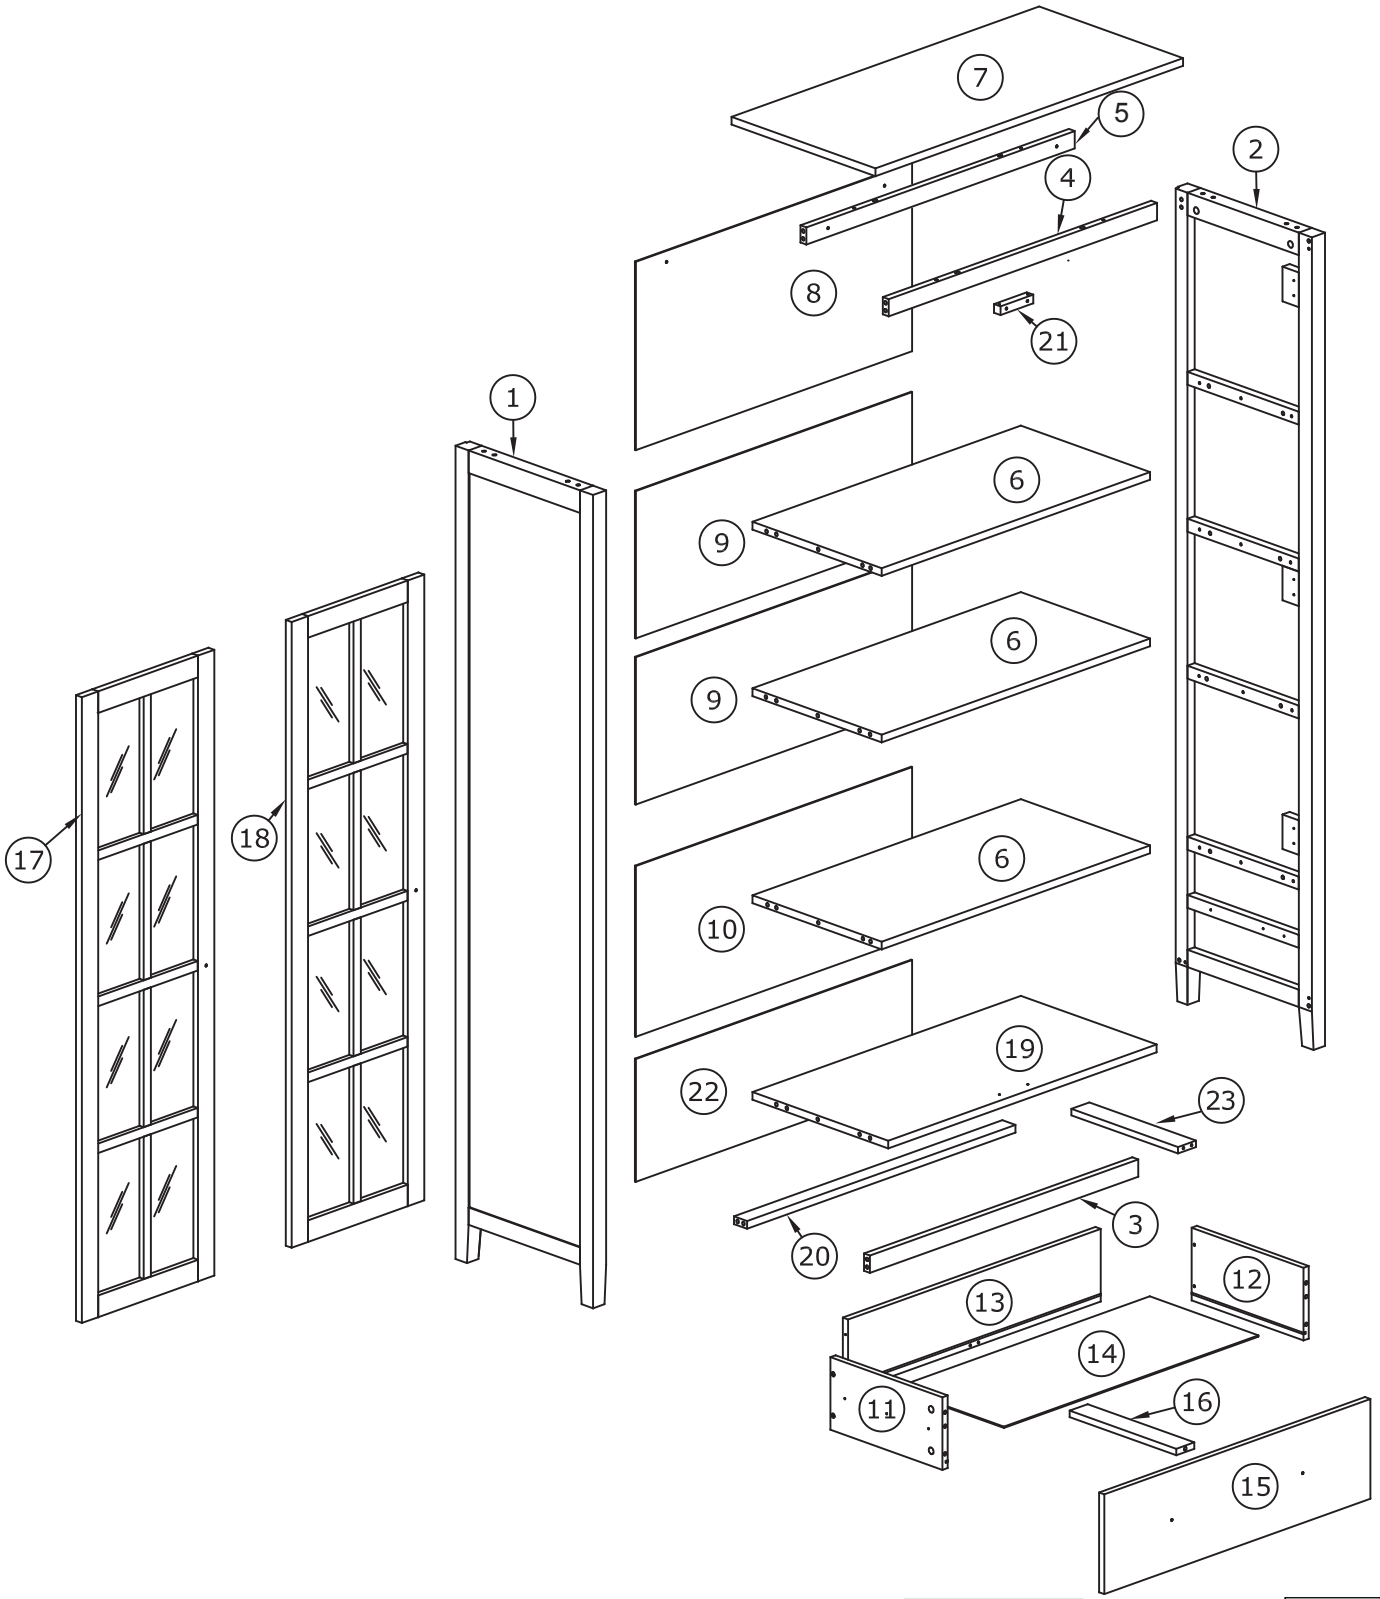

A	x42
perno de anclaje	
Ø6x35 mm	

B	x42
fijador de cámara excéntrico	
Ø15x10 mm	

C	x34
tarugo madera	
Ø8x30 mm	

D	x10
tornillo	
Ø4 x35 mm	

E	x14
tornillo	
Ø4x12 mm	

F	x2
rieles	
340 mm	

G	x42
tornillo	
Ø3 x16 mm	

H	x 12
placa dentada defijación	
15x10X1 mm	

I	x6
bisagra	
Ø35 mm	

J	x12
tornillo	
Ø4x14 mm	

K	x4
tornillo	
Ø4x22 mm	

L	x4
tirador	
Ø31x23 mm	

N	x2
Tope de goma	
100x20x8 mm	

O	x4
tope de goma eva	
Ø25x3 mm	

P	x4
tornillo	
Ø3x12 mm	

Q	x4
tornillo	
Ø3x16 mm	

R	x 4
Placa metálica	
35x12x1,5 mm	

S	x2
cierre magnético	
96x20x15 mm	


T	x8
Adhesivo para agujero de tornillos	
Ø20 mm	

U	x4
tornillo	
Ø4x35 mm	


V	x2
Tarugo plástico	
Ø6 x 30 mm	

W	x2
tornillo	
Ø4 x 45 mm	

1

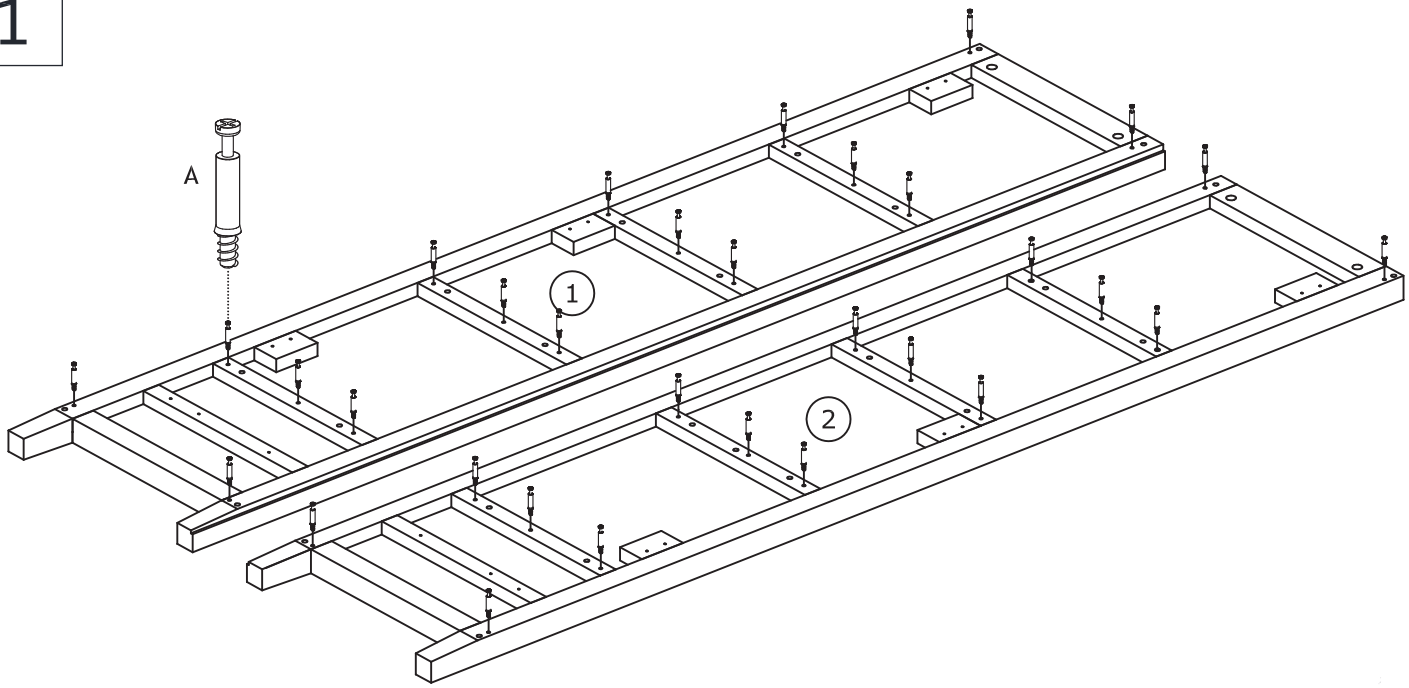


A	x32
	
Ø6x35 mm	

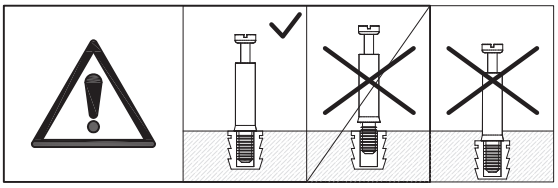


2


ATENCIÓN: el riel F está compuesto por F-1 y F-2


F=F-1+F-2

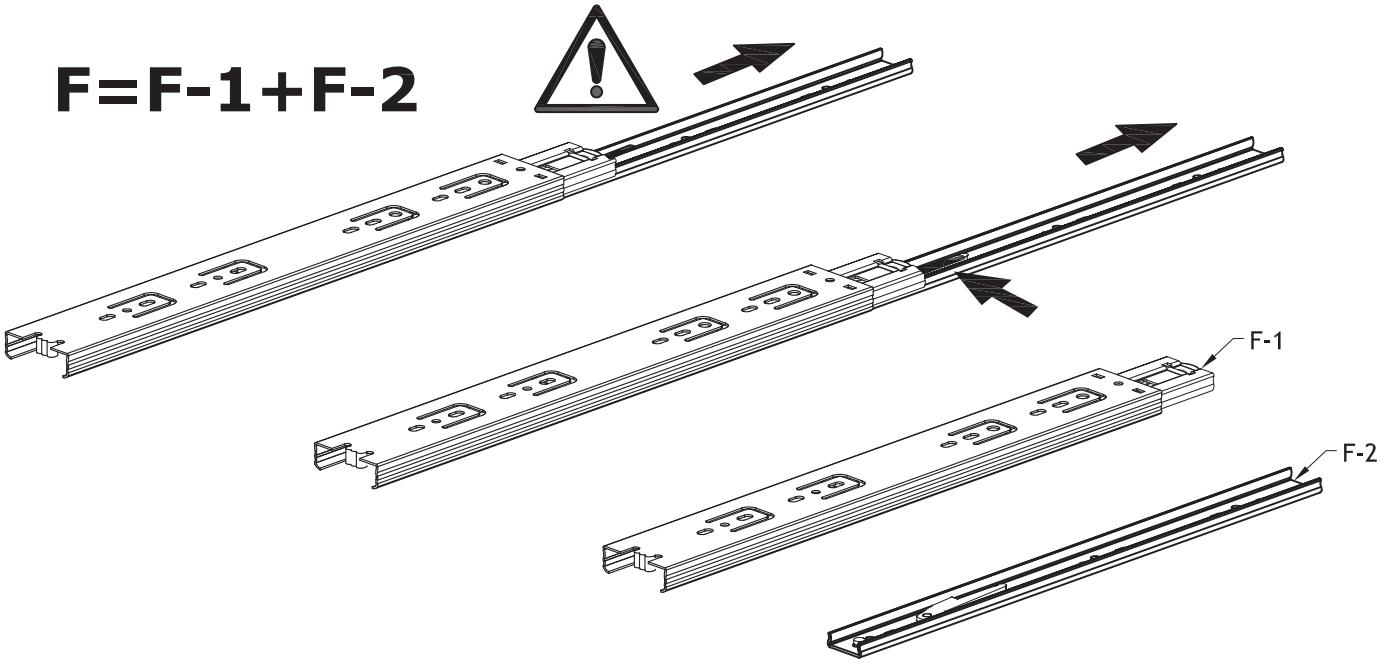



3

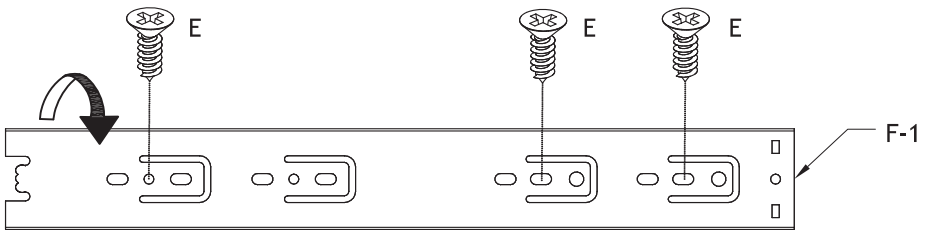

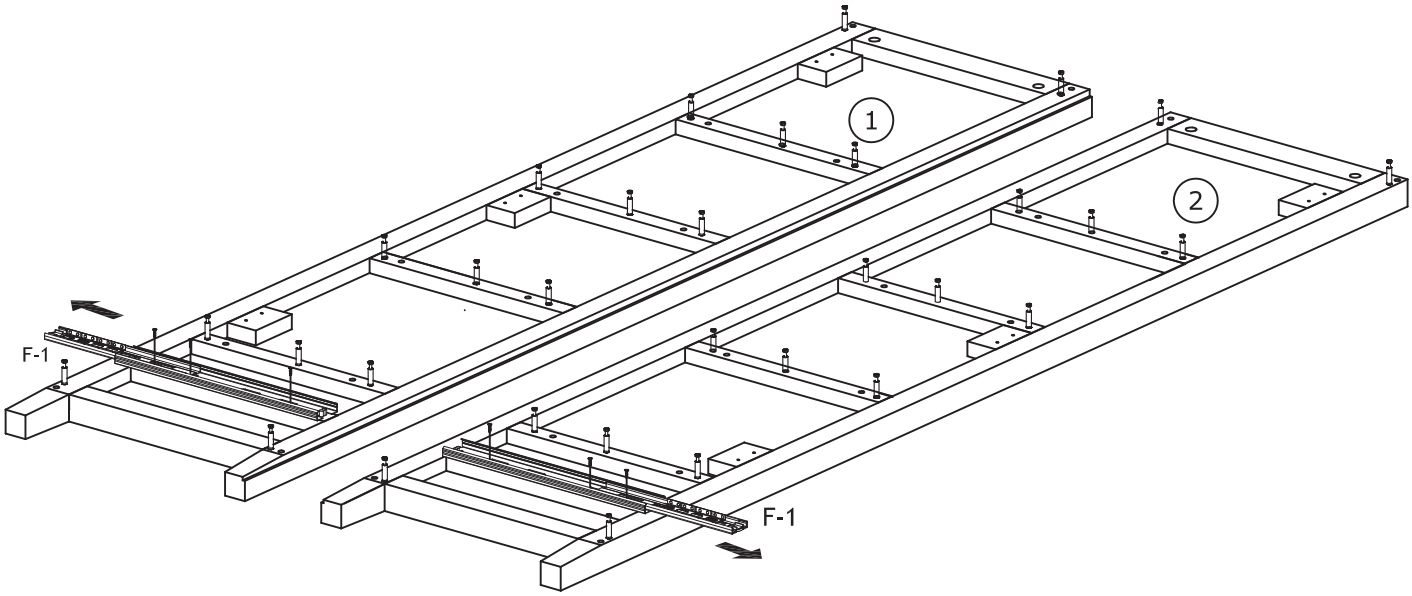

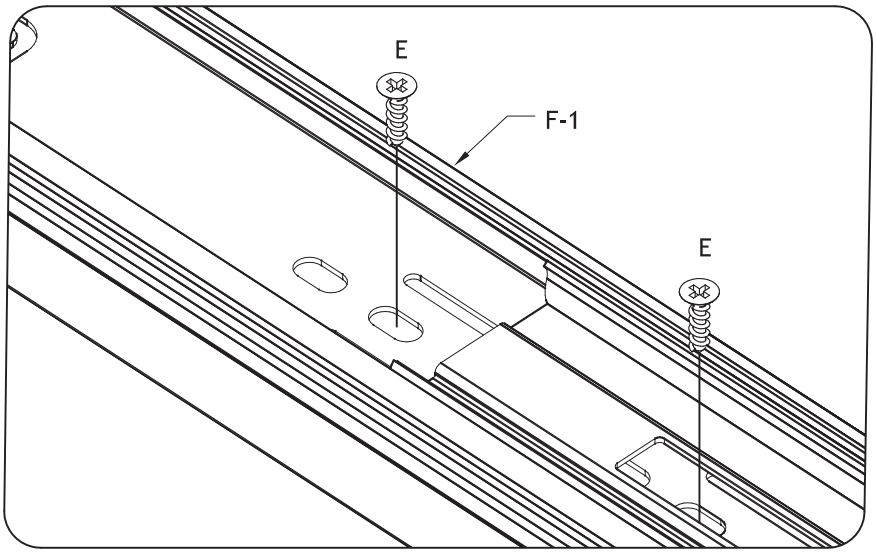



F−1	x2
	
340 mm	


E	x6
	
Ø4x12 mm	

Ajustar el tornillo E con F1 en los paneles 1 y 2

4

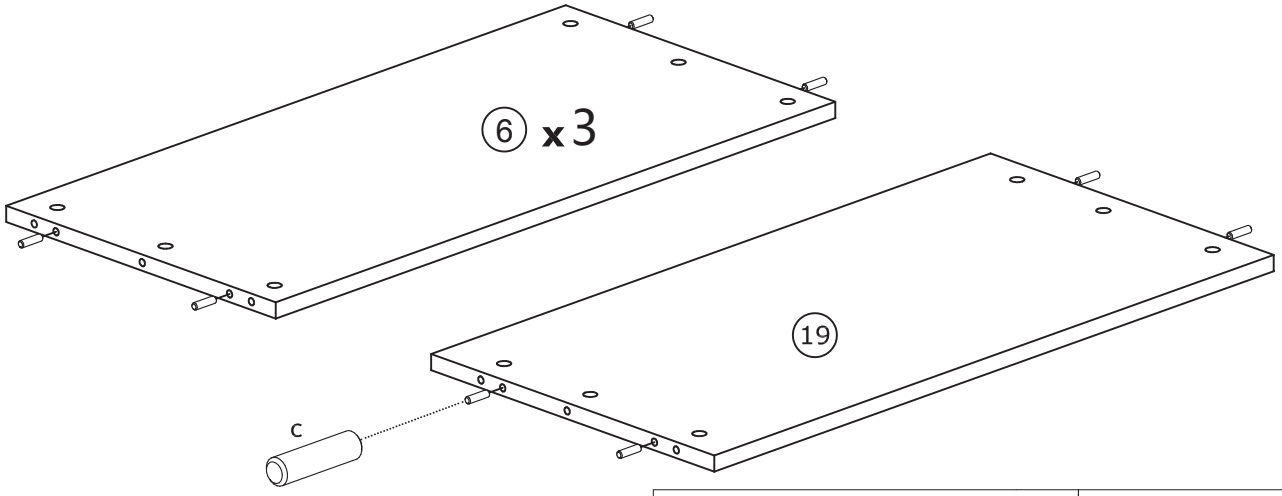

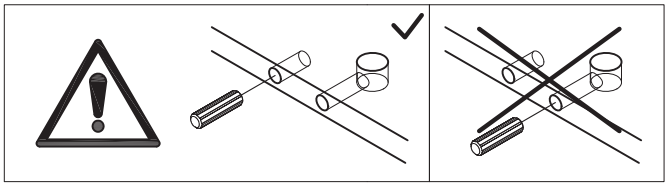



C	x16
	
Ø8x30 mm	

Pon C en el agujero del panel 6 y 19.
Atención: fijarse de ponerlo en el agujero indicado, como en el dibujo.

5

Ubicar los fijadores de cámara B en los paneles 6 y 9. Luego, ajustar los tornillos.

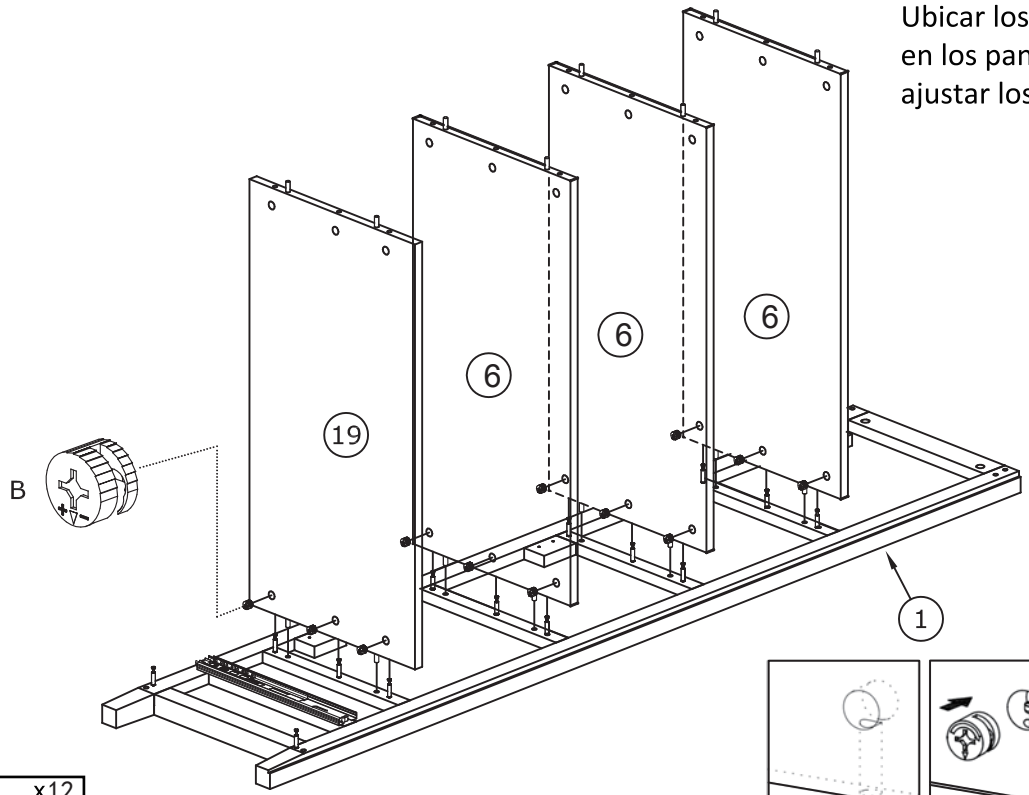


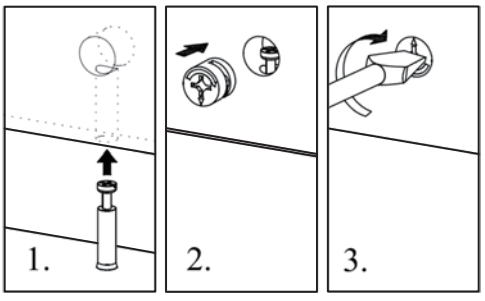

B	x12
	
Ø15x10 mm	


6


Ajustar el tornillo D en
los paneles 21 y 4.

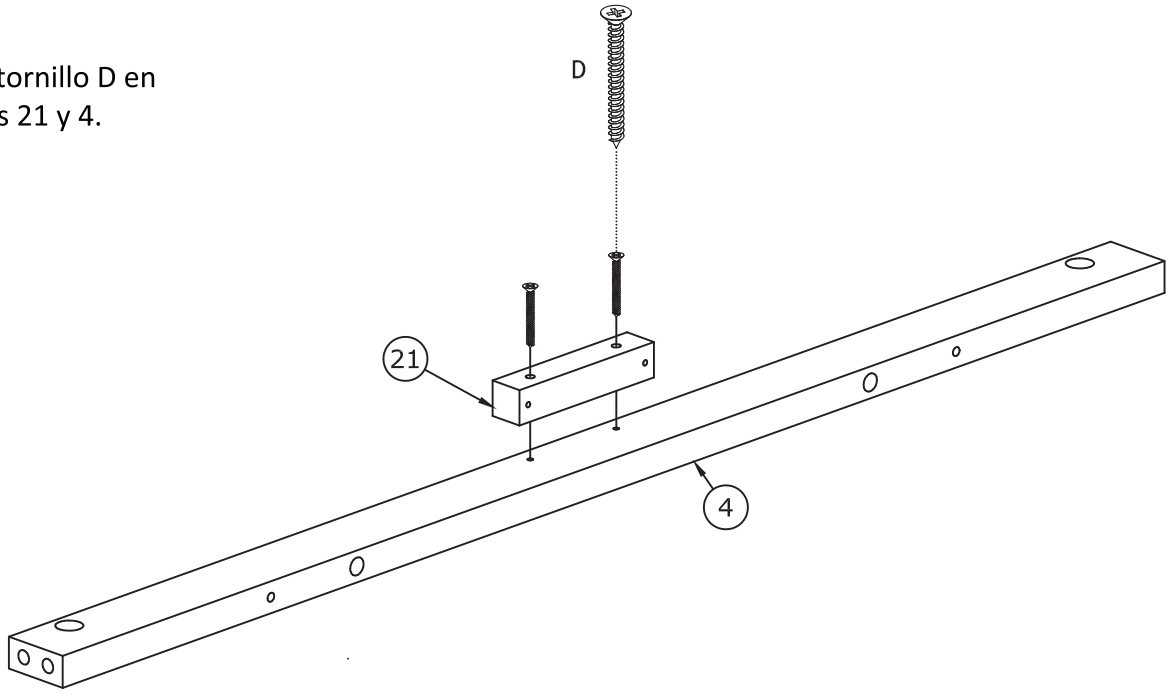

D	x2
	
Ø4 x35 mm	


7

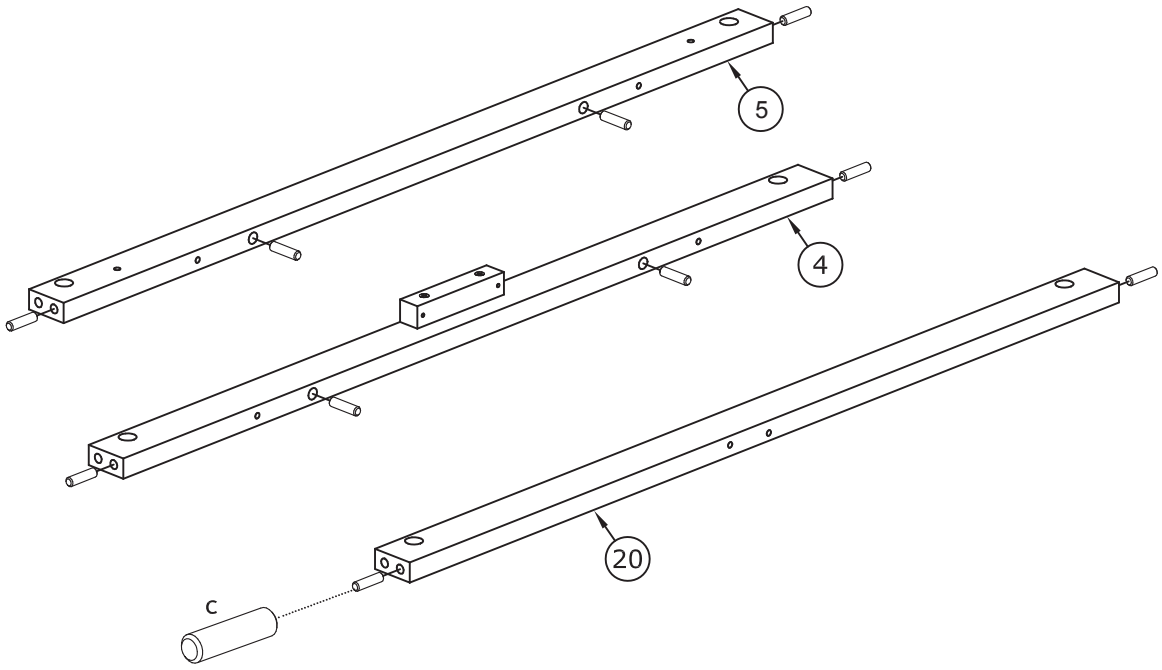

C	x10
	
Ø8x30 mm	

Colocar los tarugos de madera C en el agujero de los paneles 4, 5 y 20.
Fijarse de colocarlos en la posición correcta, como en el dibujo.

8

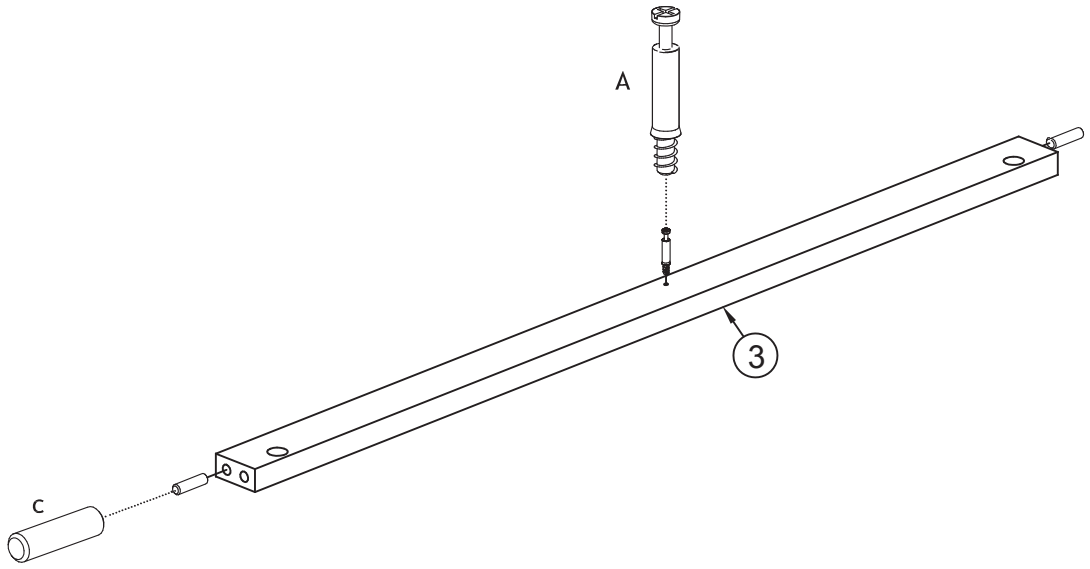


C	x2
Ø8x30 mm	

A	x1
Ø6x35 mm	

Colocar los tarugos de madera C en el agujero del panel 3.
Colocar los tornillos A en el agujero central del panel 3.

9

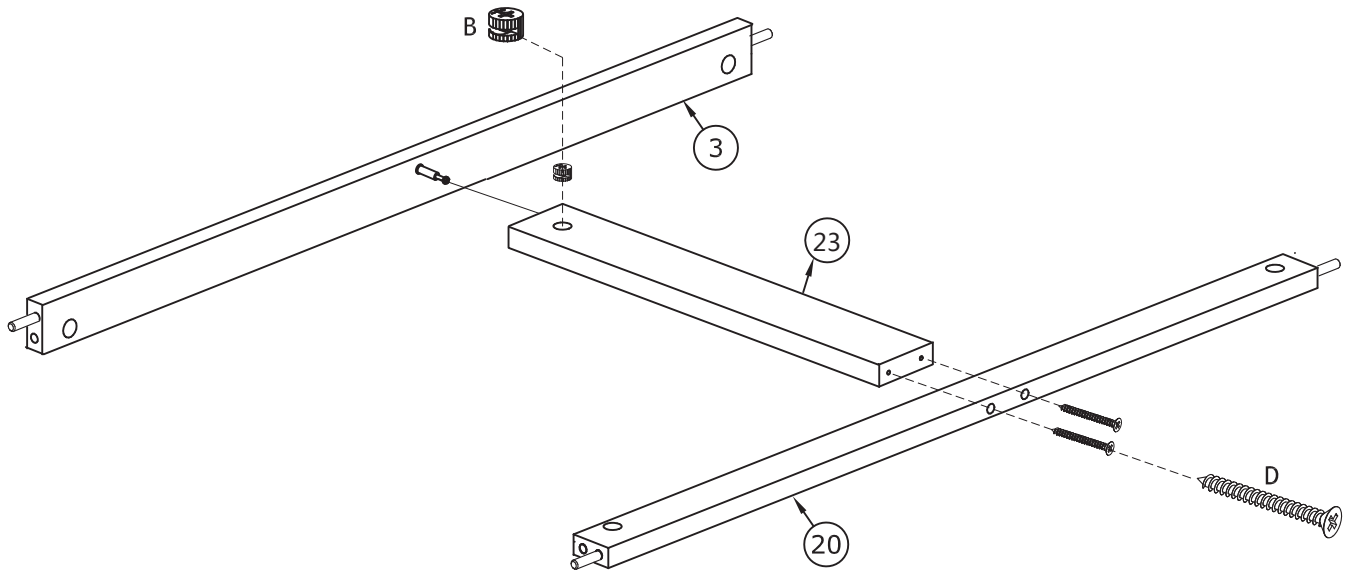


B	x1
Ø15x10 mm	

D	x2
Ø4 x35 mm	

Colocar B en el panel 23, ajustar con A en el panel 3.
Ajustar el tornillo D en los paneles 20 y 23.


10

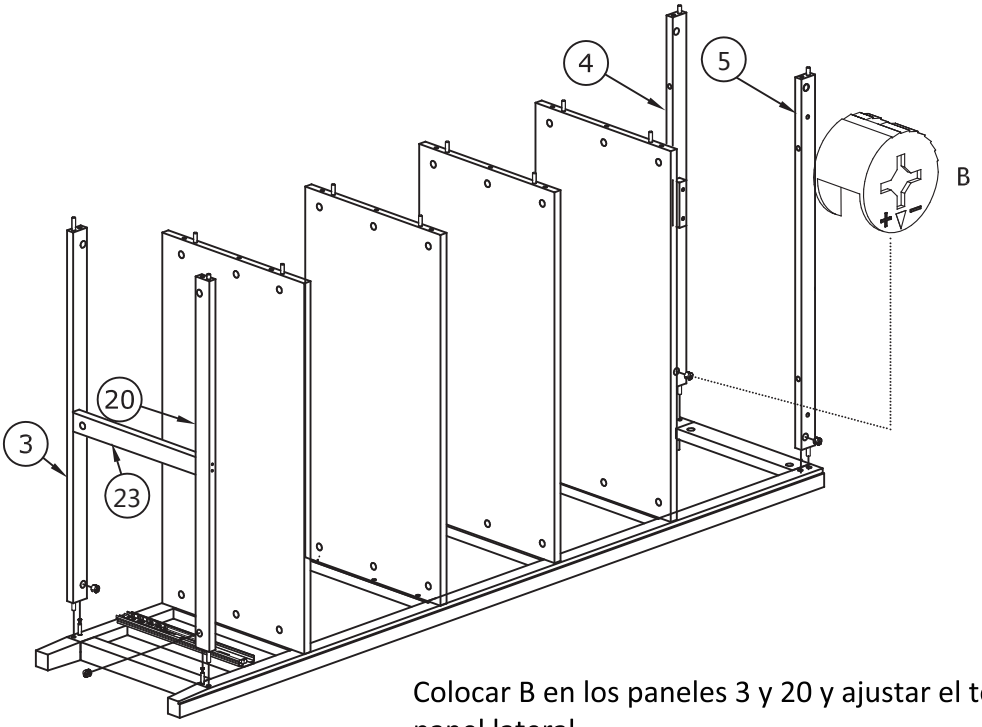

B	x4
	
Ø15x10 mm	

Colocar B en los paneles 3 y 20 y ajustar el tornillo en el panel lateral.
Colocar B en los paneles 4 y 5 y ajustar el tornillo en el panel lateral.

11

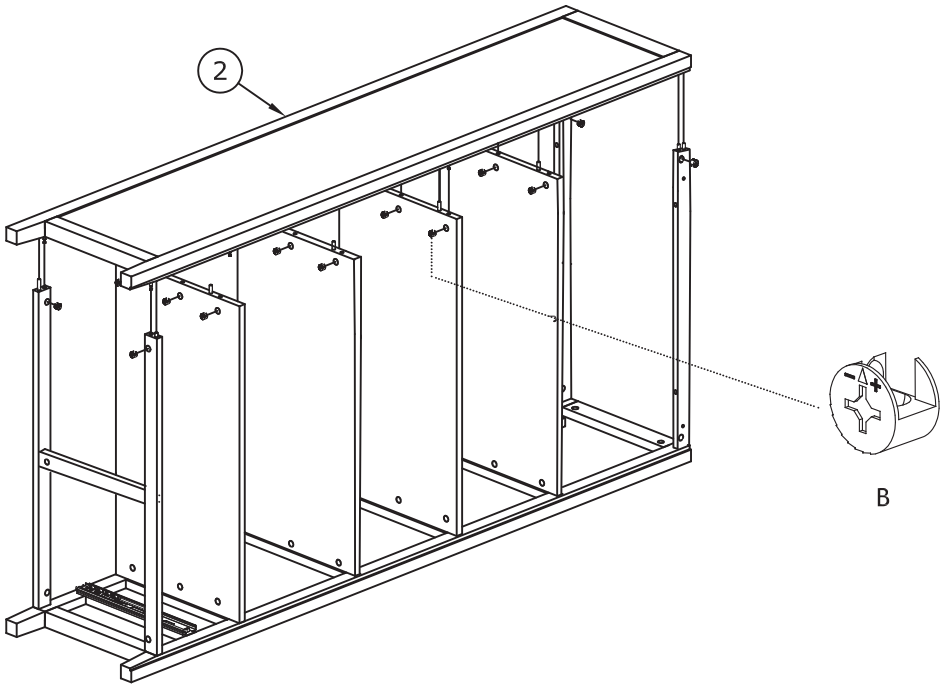



B	x16
	
Ø15x10 mm	

Colocar B en los paneles 6 y 19, luego ajustar en el panel lateral 2.


12


Acostar el mueble en una superficie plana. De preferencia, en el suelo sobre una alfombra.

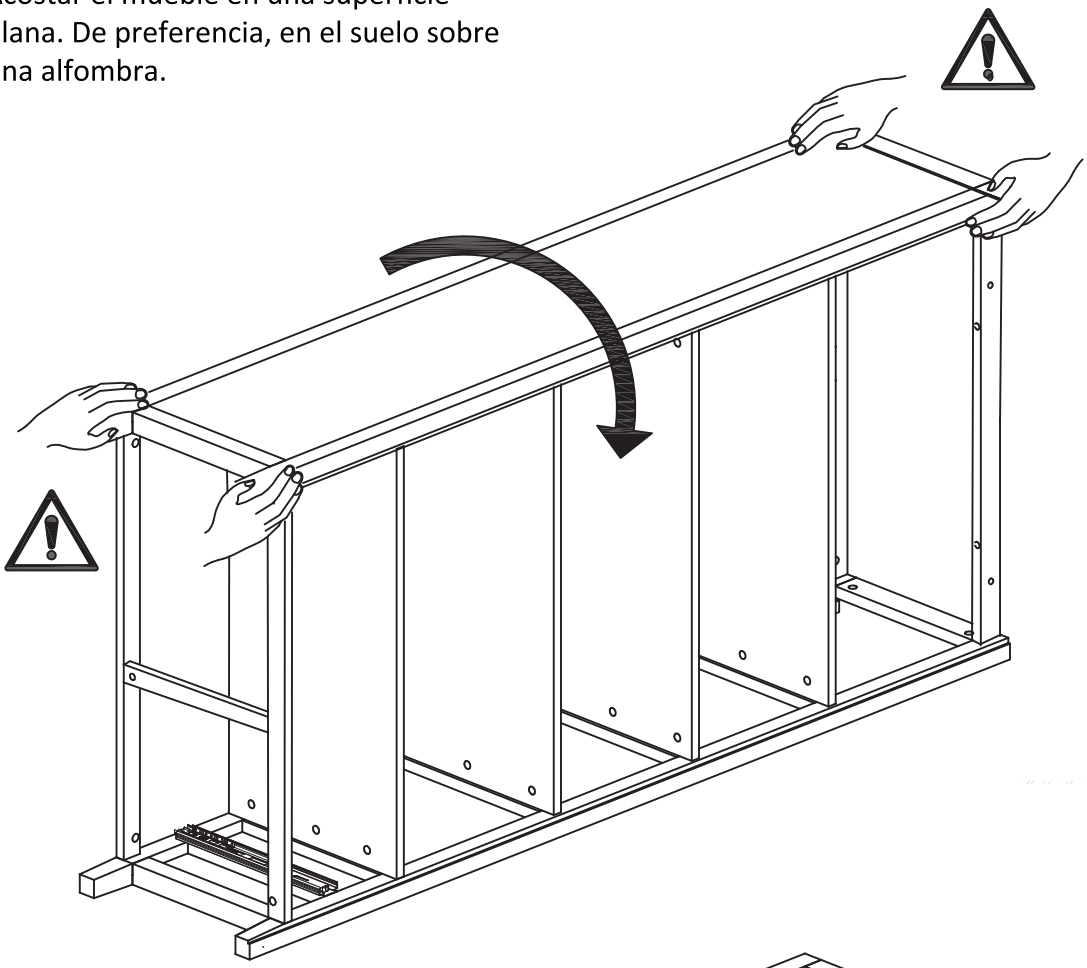

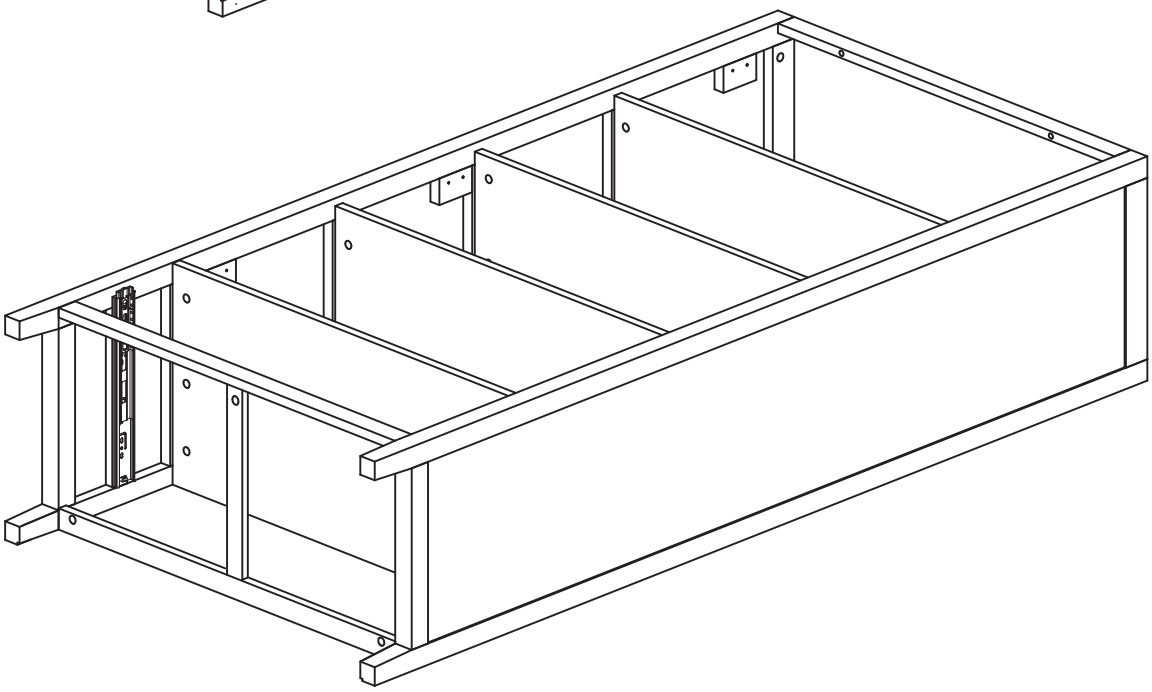


13

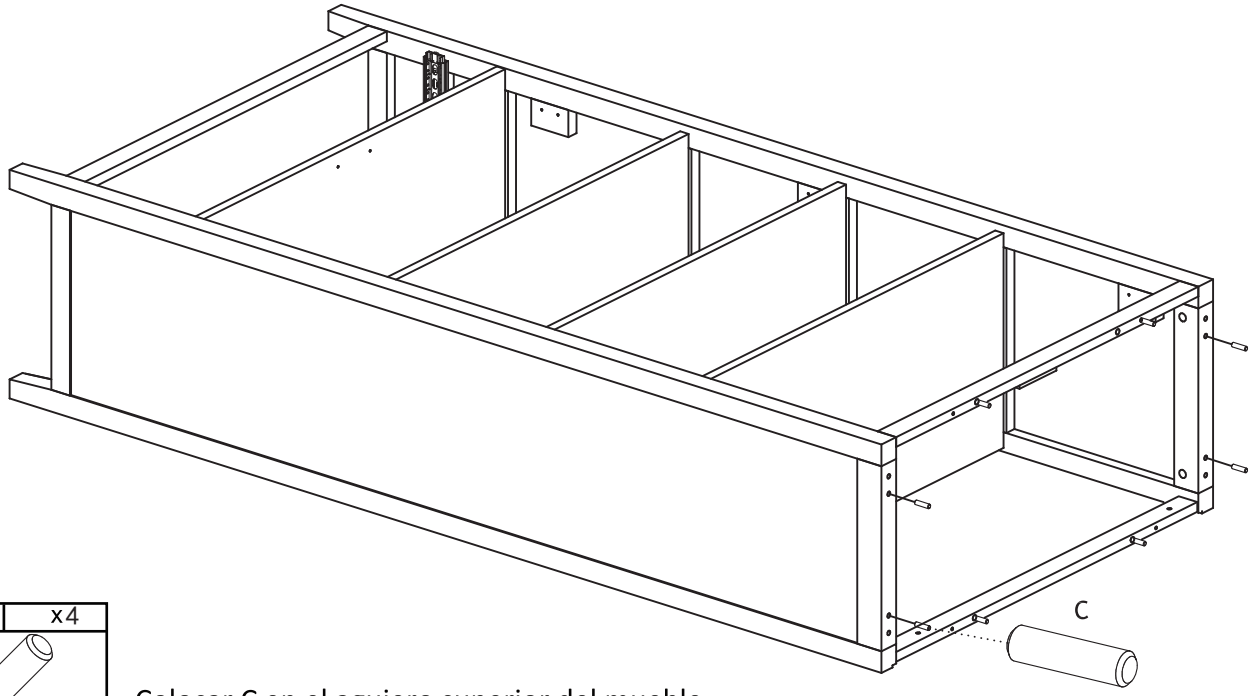

C	x4
	
Ø8x30 mm	

Colocar C en el agujero superior del mueble.
Fijarse de colocarlo en el agujero correcto.


14

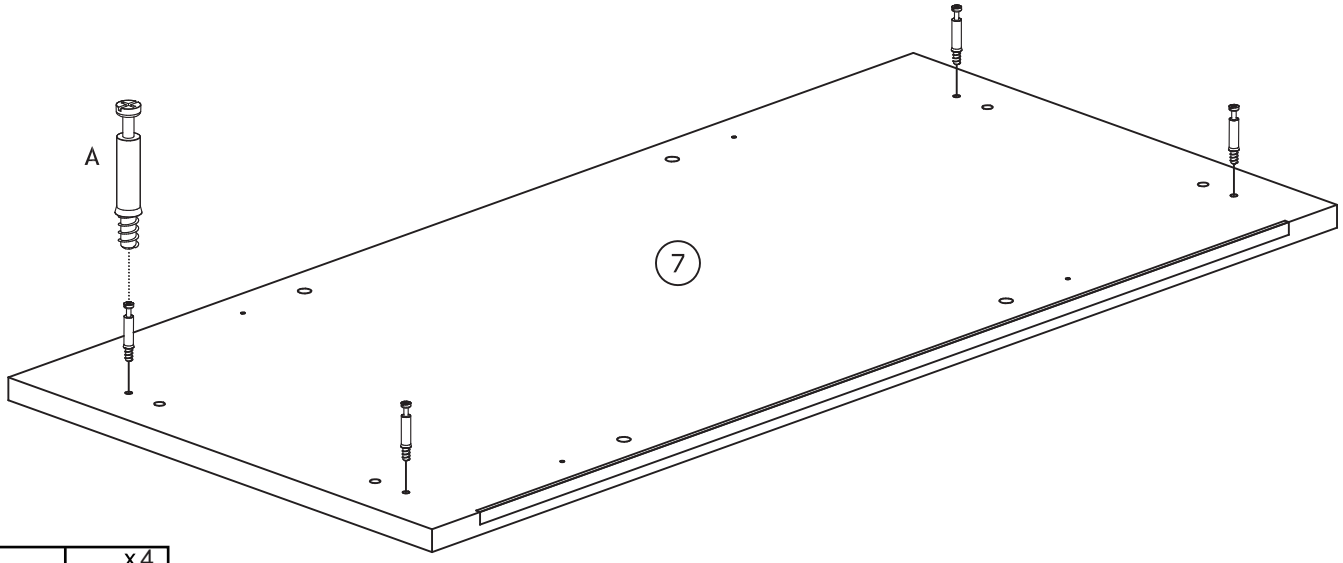

A	x4
	
Ø6x35 mm	

Colocar A en el panel 7.

15

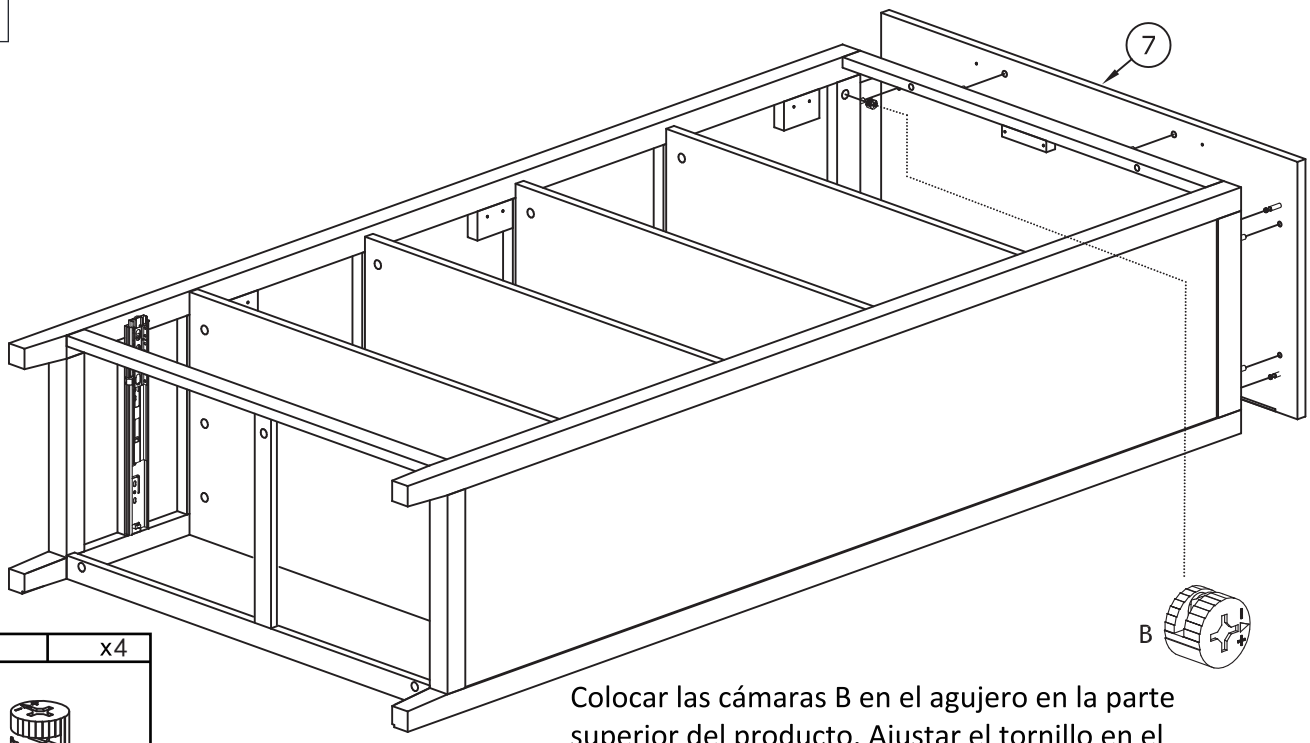


B	x4
Ø15x10 mm	

Colocar las cámaras B en el agujero en la parte superior del producto. Ajustar el tornillo en el panel 7.


16

Ajustar los 4 tornillos U a la parte superior del producto.

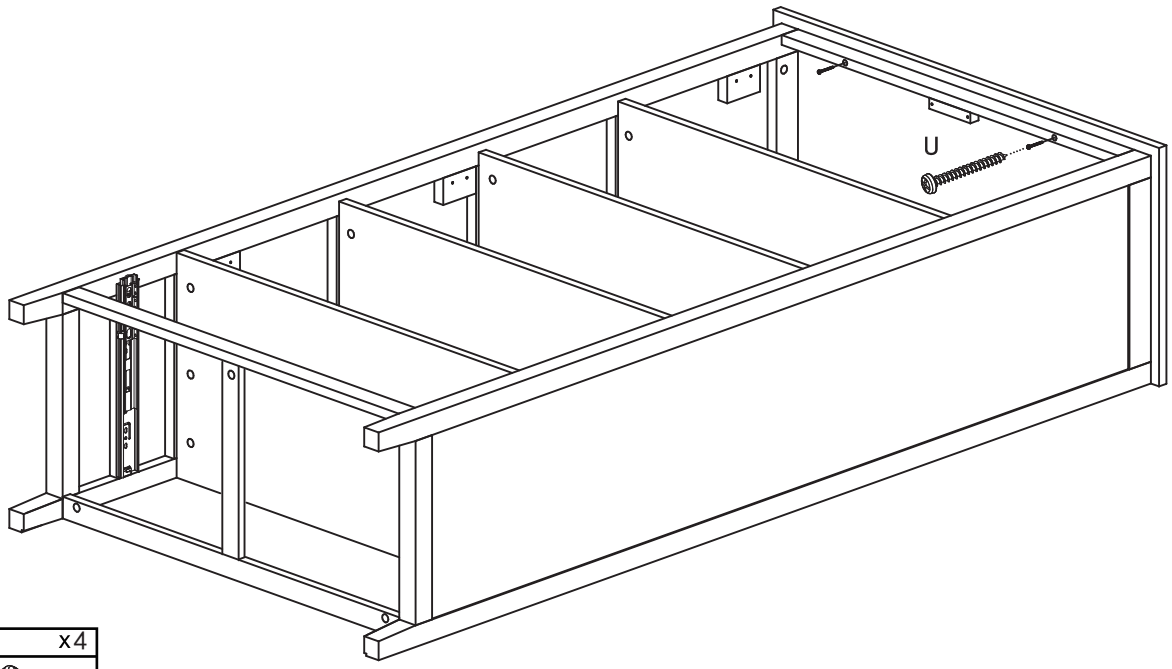


U	x4
	
Ø4x35 mm	

17

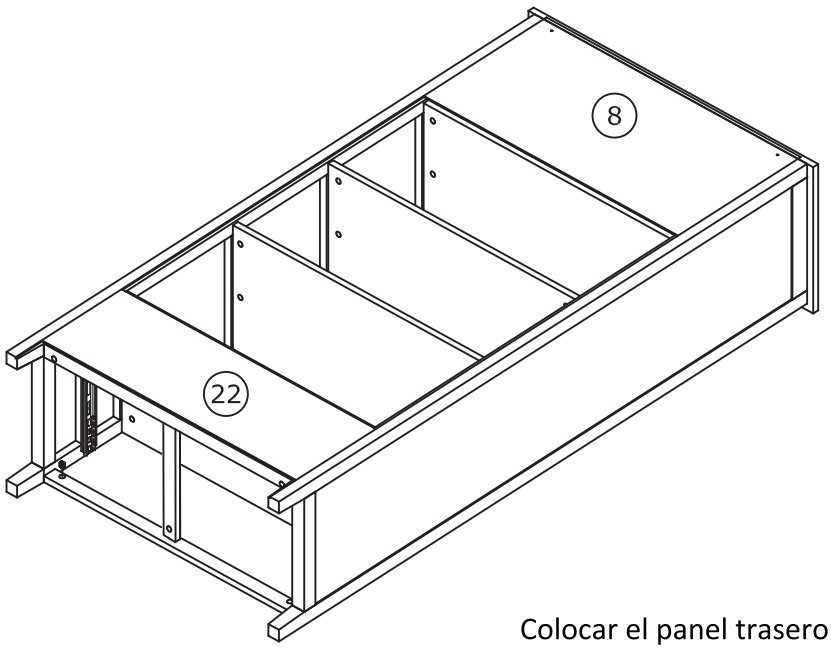

Colocar el panel trasero 8 en la parte superior del mueble.
Colocar el panel trasero 22 en la parte inferior del mueble.


18

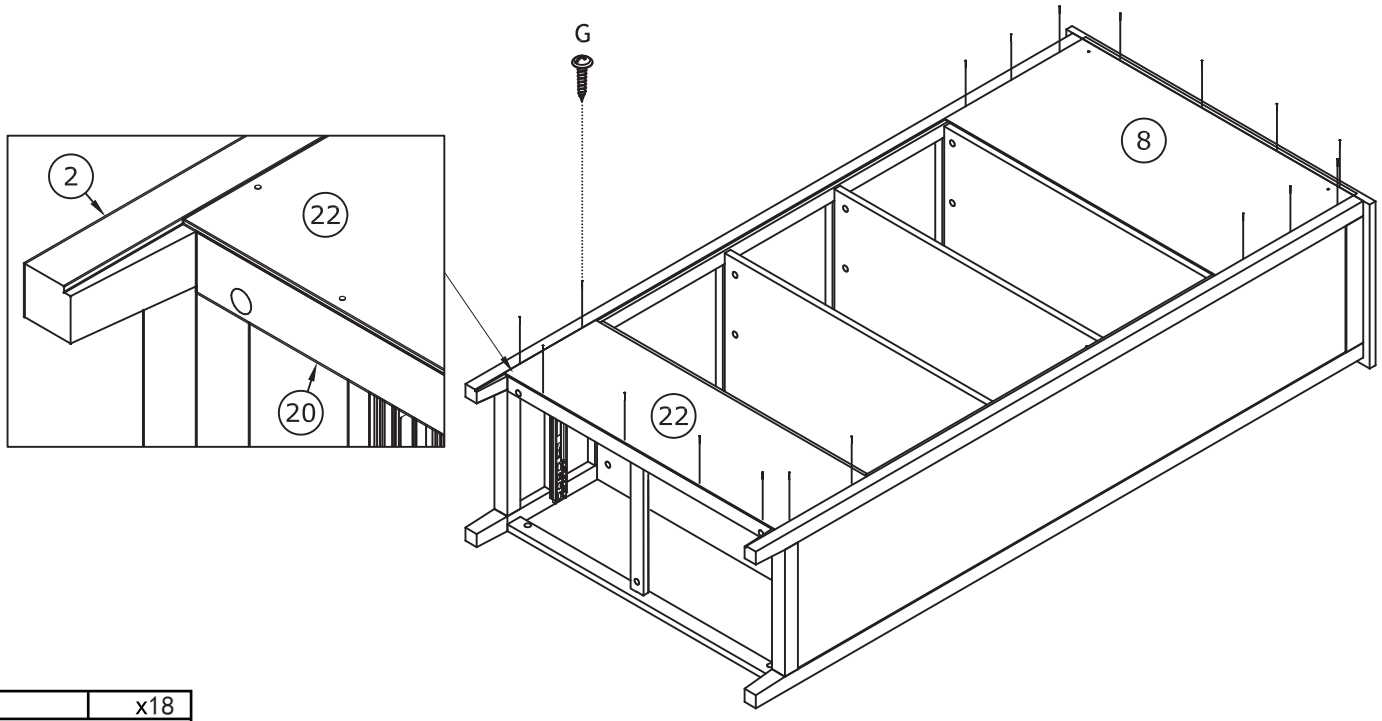

G	x18
	
Ø3 x16 mm	

Ajustar los tornillos G en los paneles 22 y 8.

19

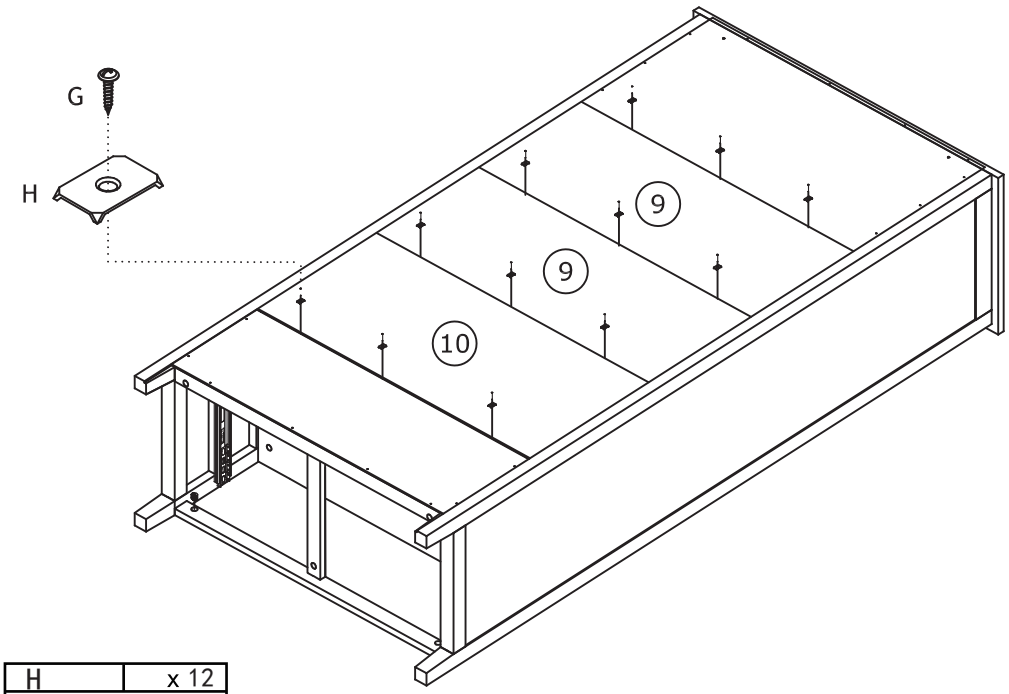


G	x12
Ø 3 x16 mm	

H	x 12
15x10X1 mm	

Colocar el panel 9 y 10 en la parte trasera del mueble.
Ajustar el tornillo G con H.

20

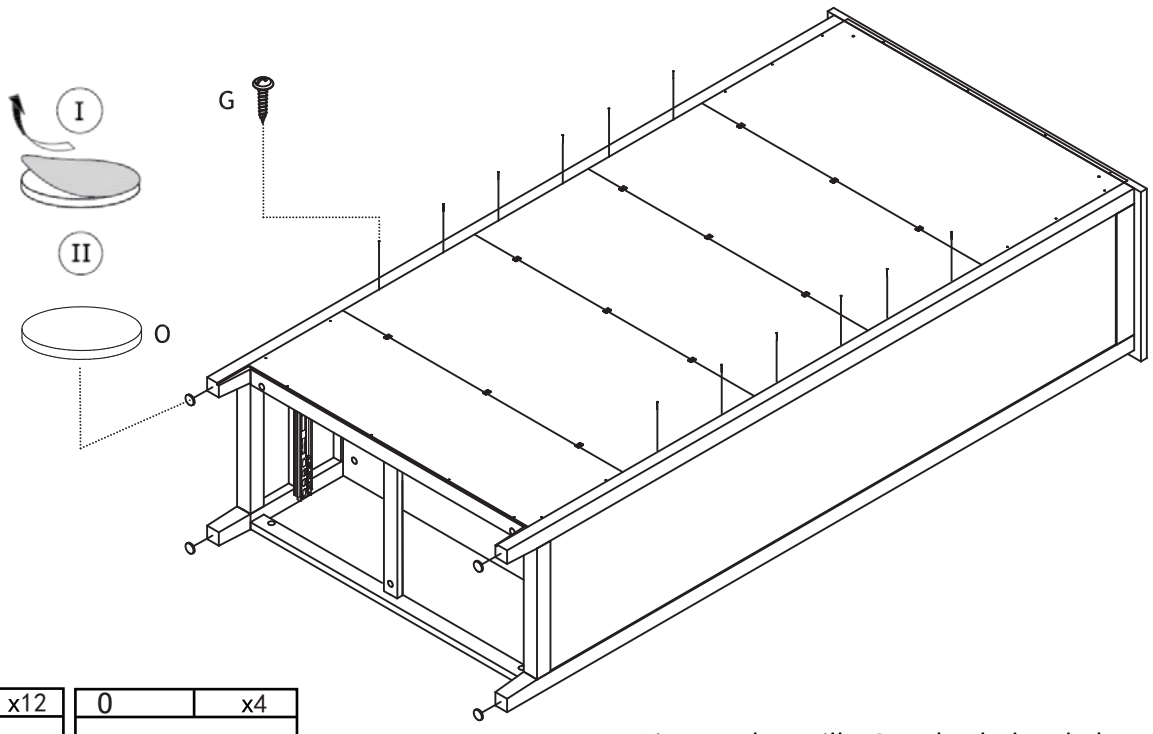


G	x12
Ø 3 x16 mm	


O	x4
Ø25x3 mm	

Ajustar el tornillo G en los lados de los paneles 9 y 10. Colocar los topes de goma eva O debajo de las patas del mueble.

21

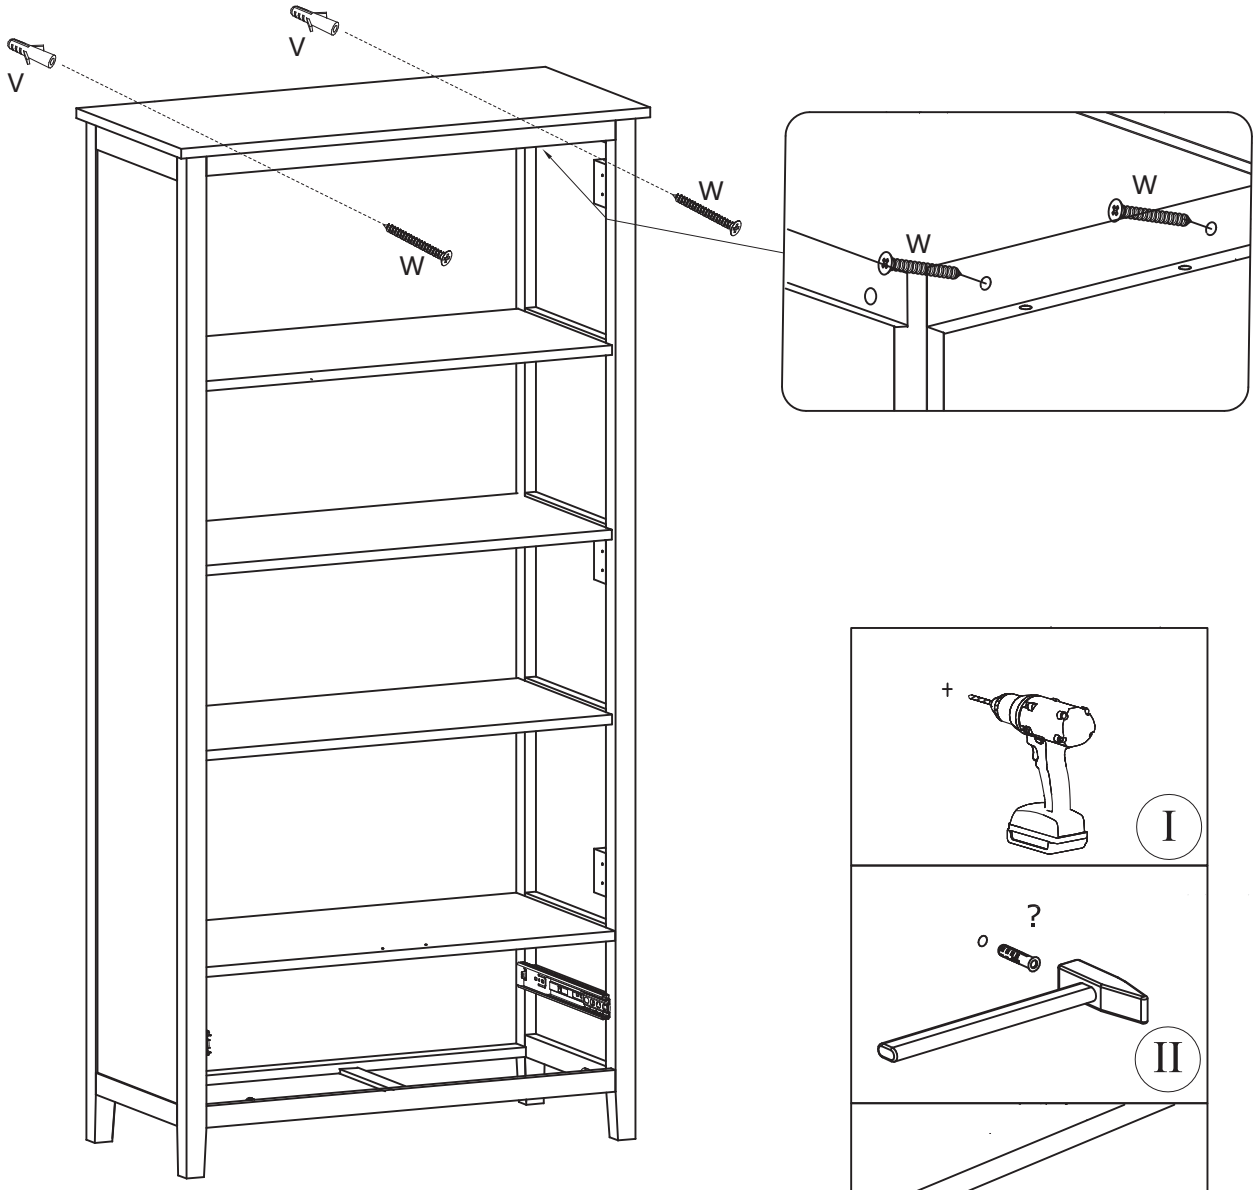



1. Use un atornillador eléctrico para hacer el agujero en el producto primero (coloque el mueble en la misma posición que en el dibujo).
2. Martille V en el agujero con un martillo.
3. Ajuste el tornillo W en V.

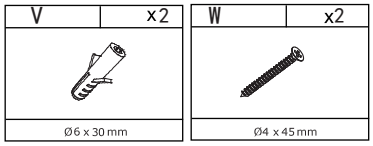


22


Use N para mantener el balance del producto si fuera necesario.

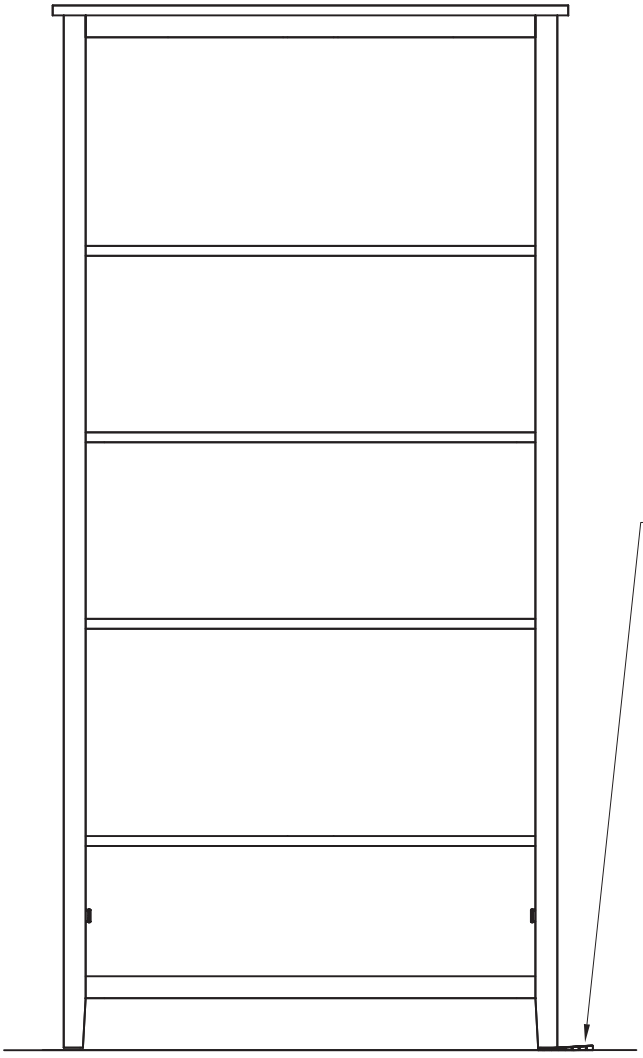


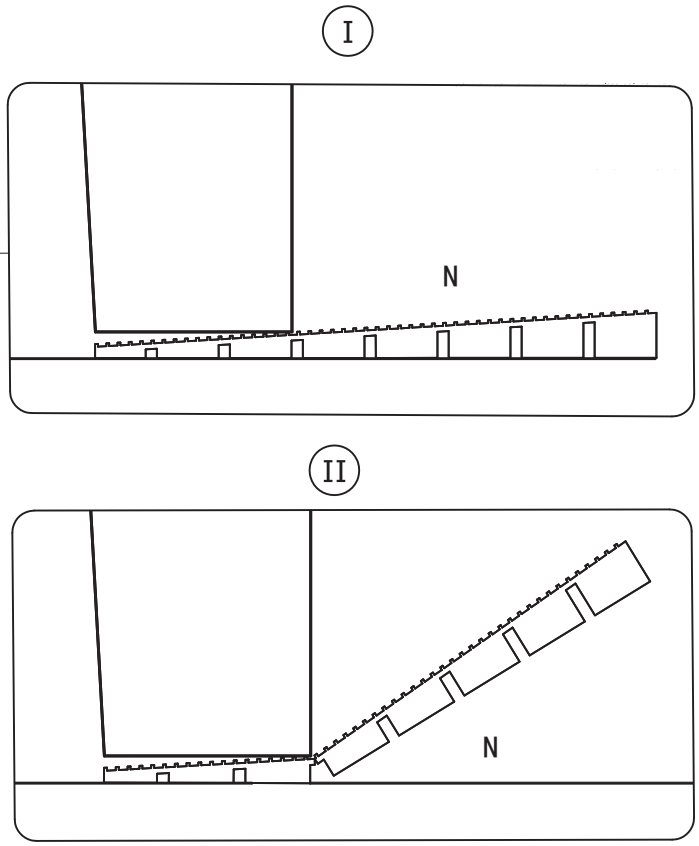

N	x2
	
100x20x8 mm	


23

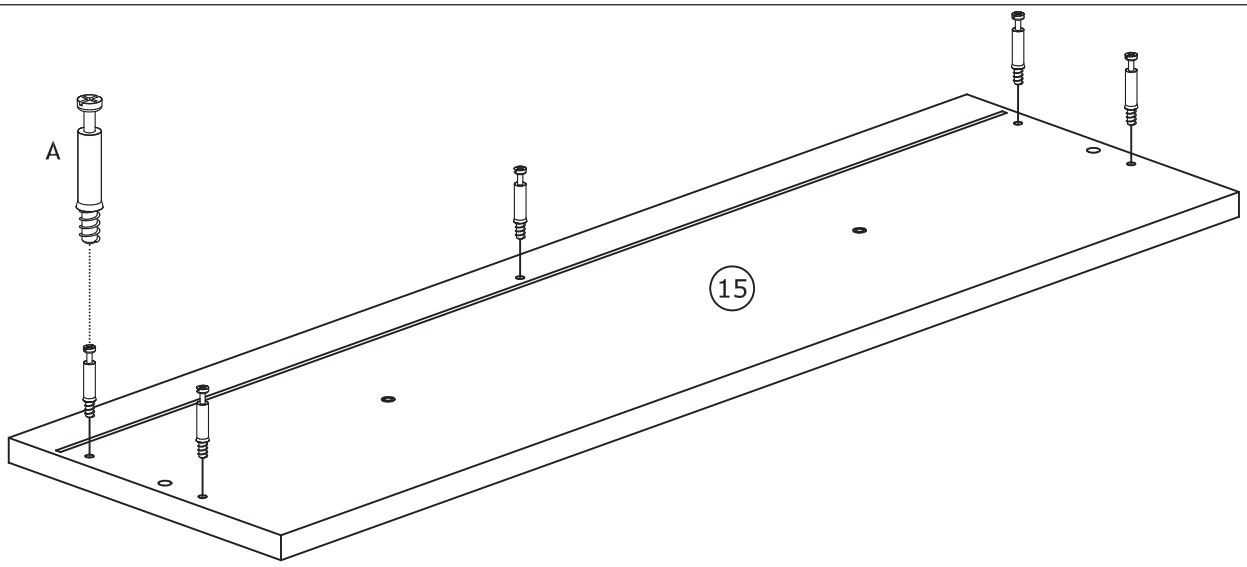


A	x5
	
Ø6x35 mm	

Colocar A en el panel 15.


24

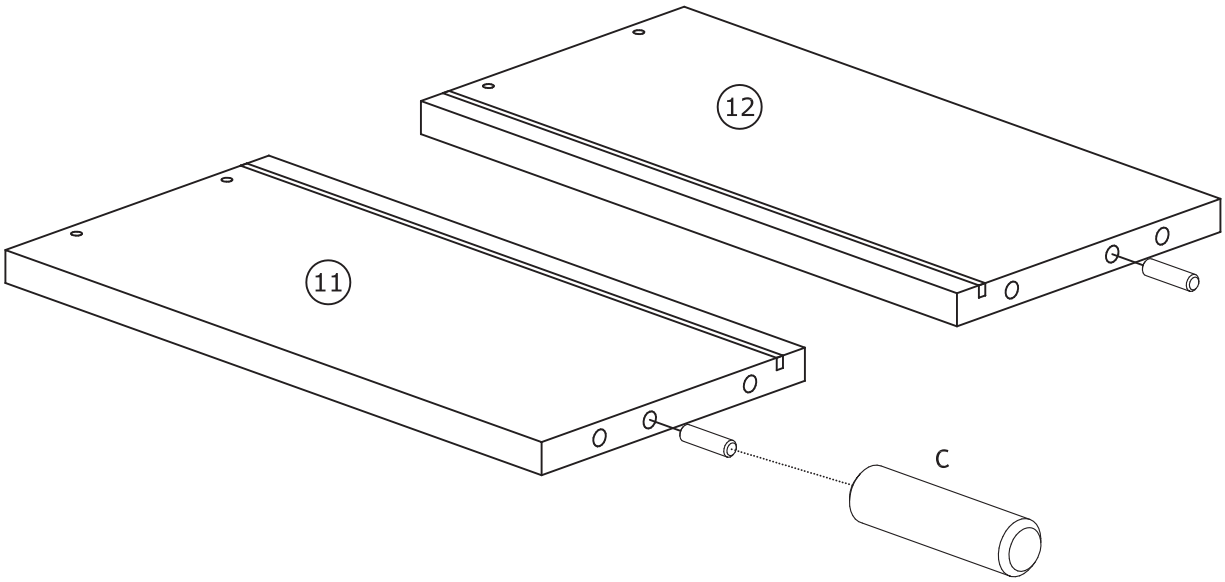

C	x2
	
Ø8x30 mm	

Colocar C en el agujero de los paneles 11 y 12.

25

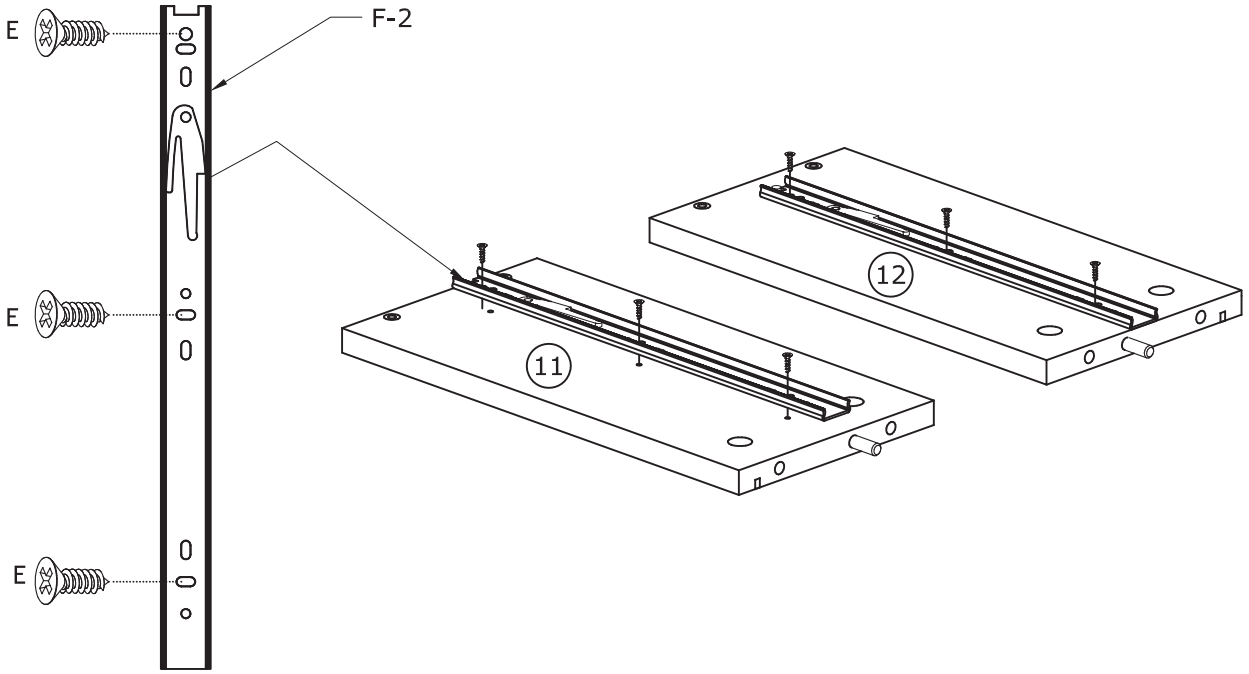


F–2	x2
340 mm	

E	x6
Ø4x12 mm	

Usar el tornillo E para ajustar F-2 en los paneles 10 y 12.


26

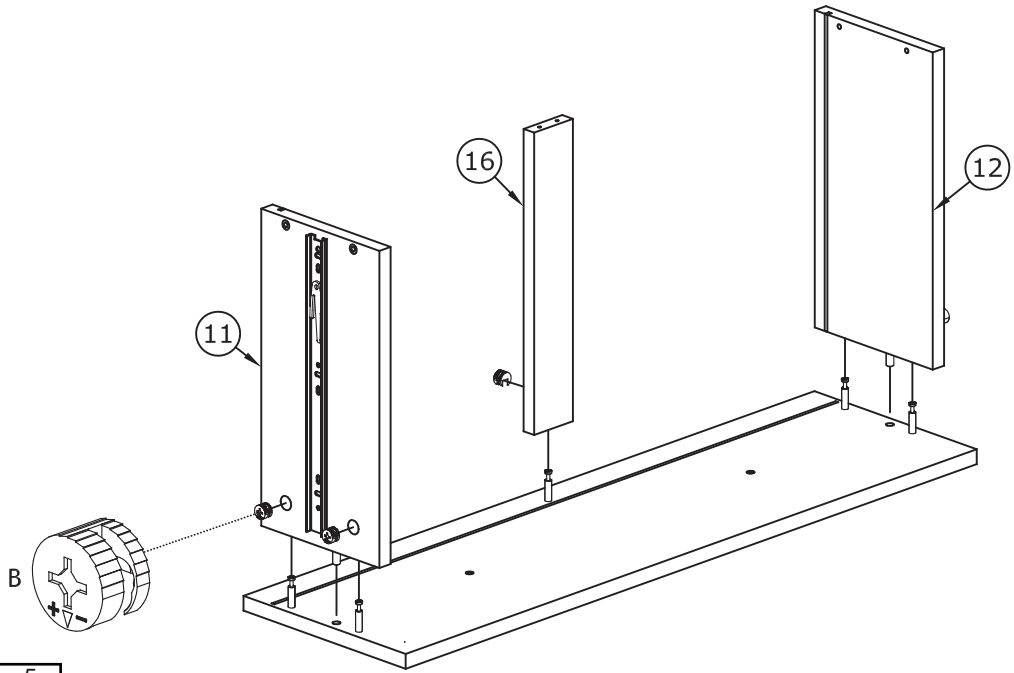

B	x5
Ø15x10 mm	


Colocar B en el agujero de los paneles 11, 12 y 16.
Luego, ajustar el tornillo en el panel 15.

27

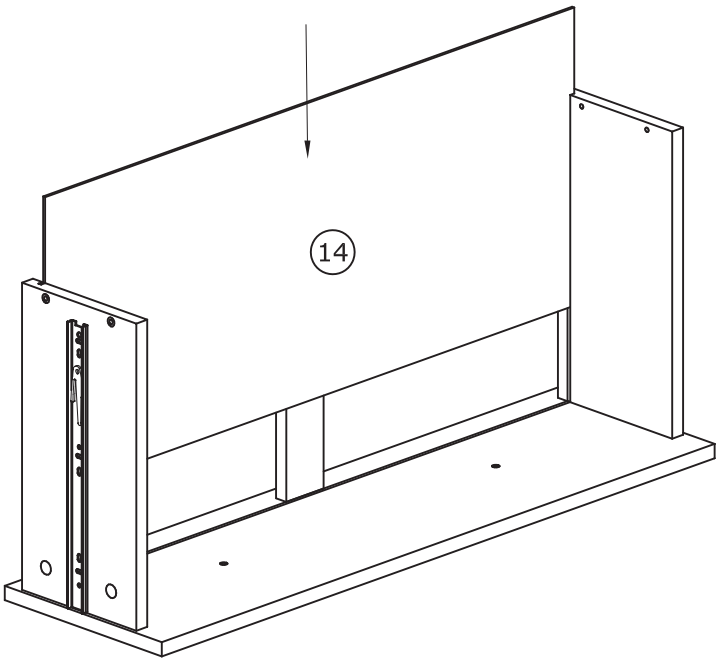

Colocar el panel 14 del cajón en la posición correcta.


28

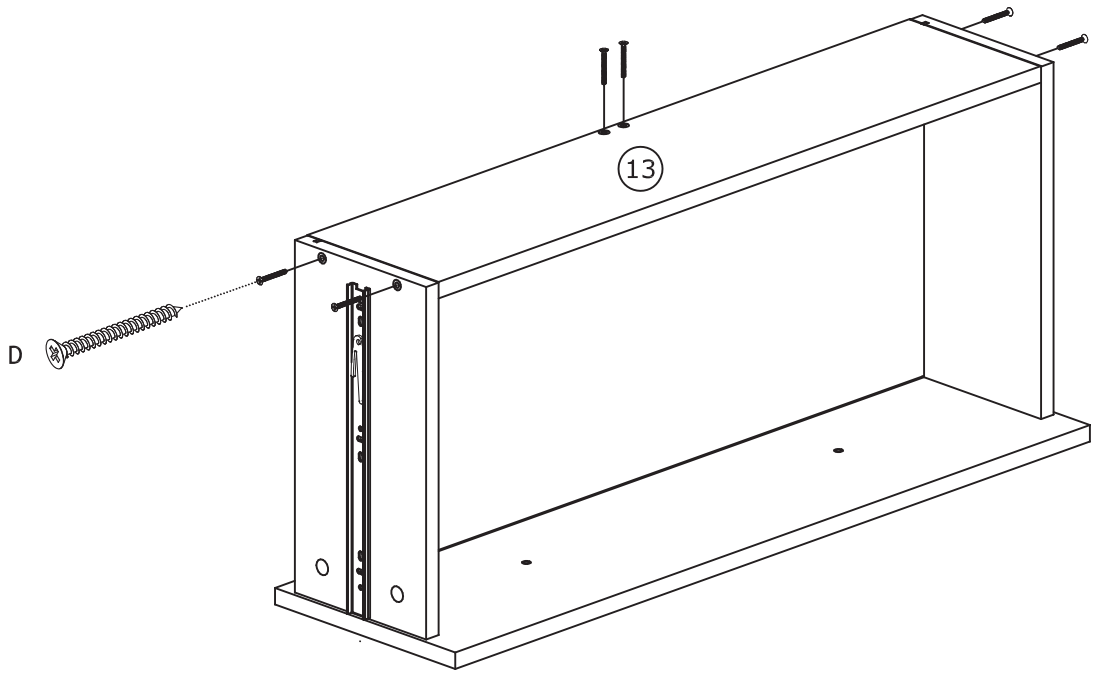

D	x6
	
Ø4 x35 mm	

Ajustar el tornillo D en el panel 13.

29

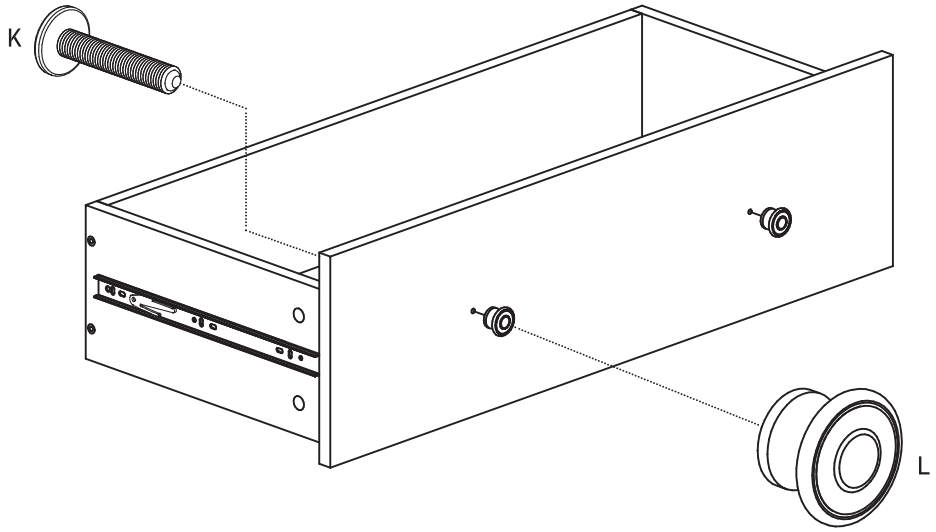


K	x2
Ø4x22 mm	

L	x2
Ø31x23 mm	

Ajustar el tornillo K con L en la parte frontal del cajón.


30

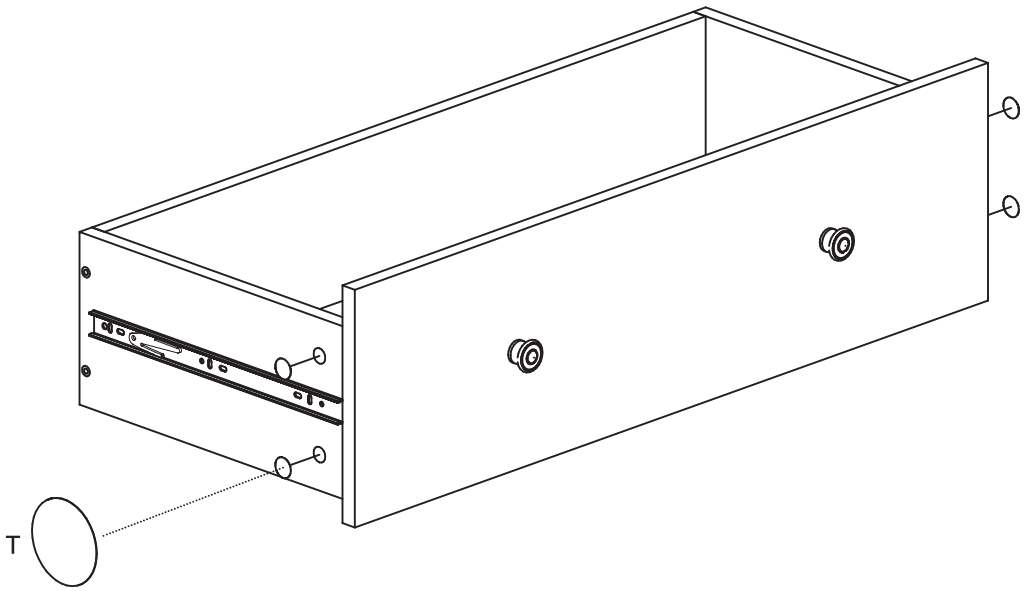

T	x4
Ø20 mm	


Colocar T en el agujero del panel lateral del cajón.

31

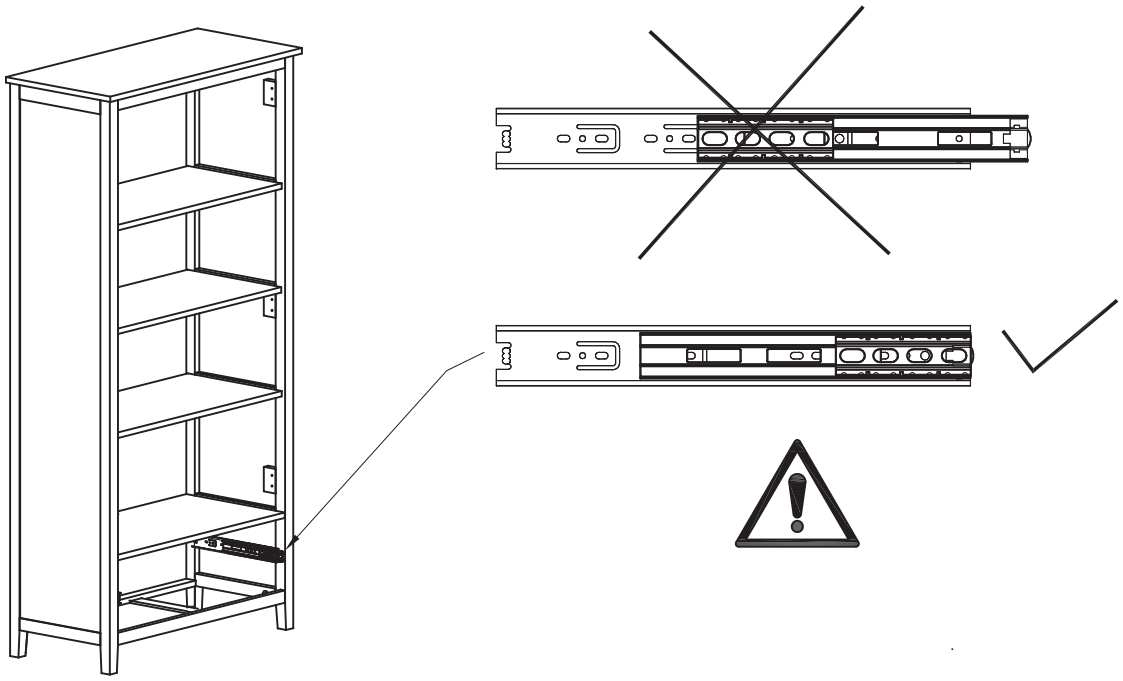


Atención: es necesario empujar el riel F-1 con el control deslizante como en la imagen.

32

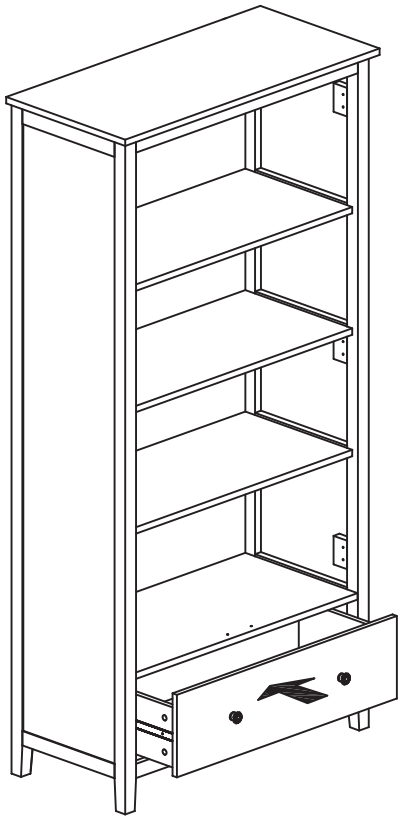

Cerrar el cajón.

33

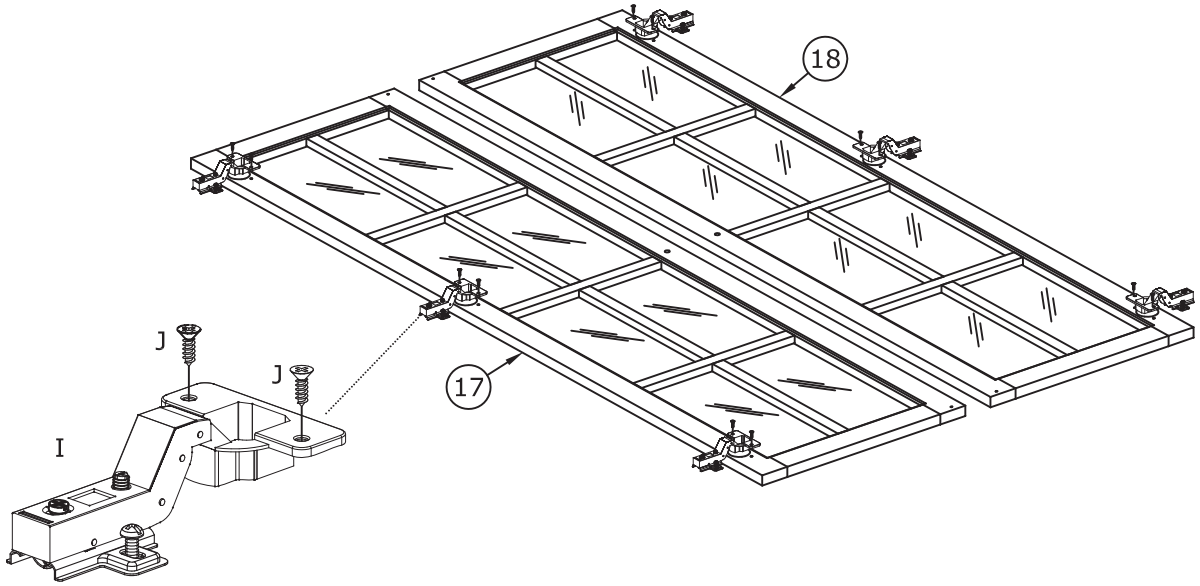


I	x6
Ø35 mm	

J	x12
Ø4x14 mm	

Ajustar el tornillo J con I en la puerta 17 y 18.

34

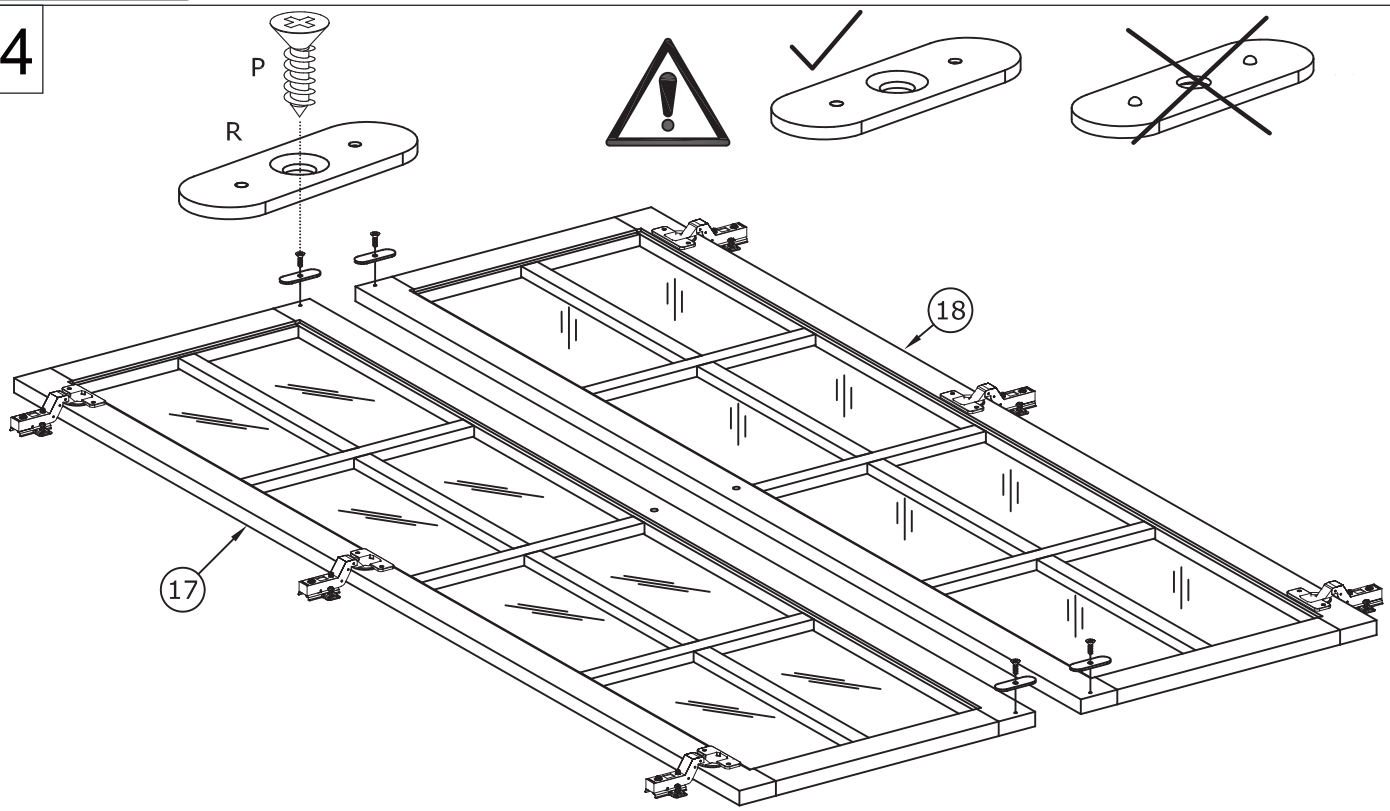


P	x4
Ø3x12 mm	

R	x 4
35x12x1,5 mm	

Ajustar el tornillo P con R en la puerta. Fijarse en poner el lado correcto de R en el panel.

35

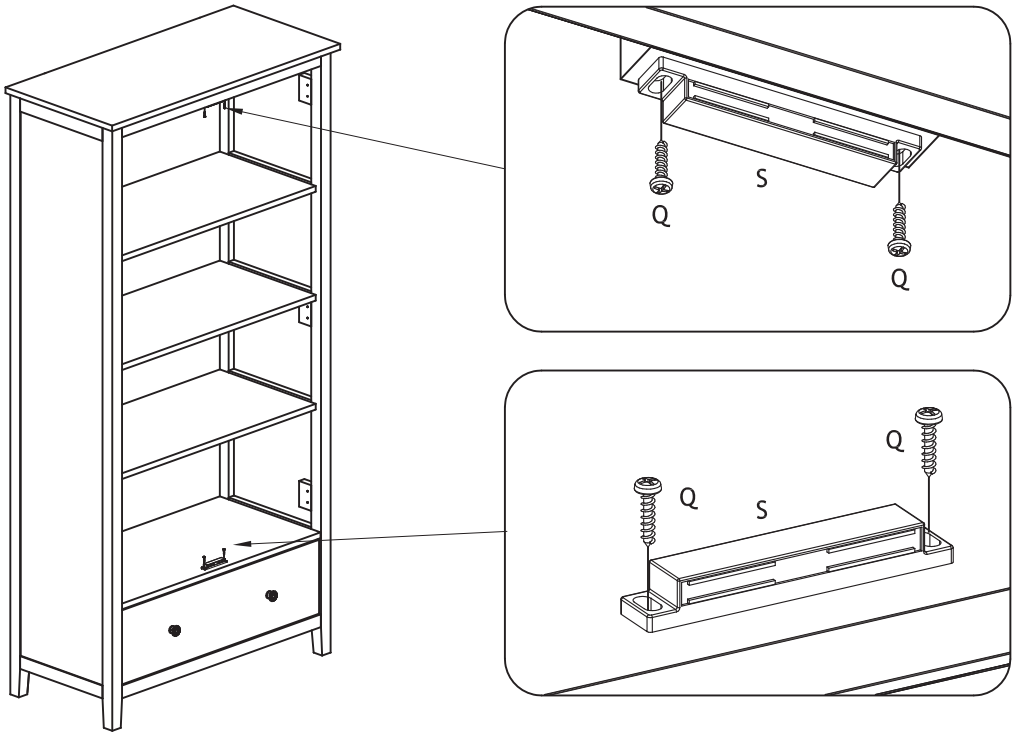


S	x2
96x20x15 mm	

Q	x4
Ø3x16 mm	

Ajustar el tornillo Q con S en el producto.


36

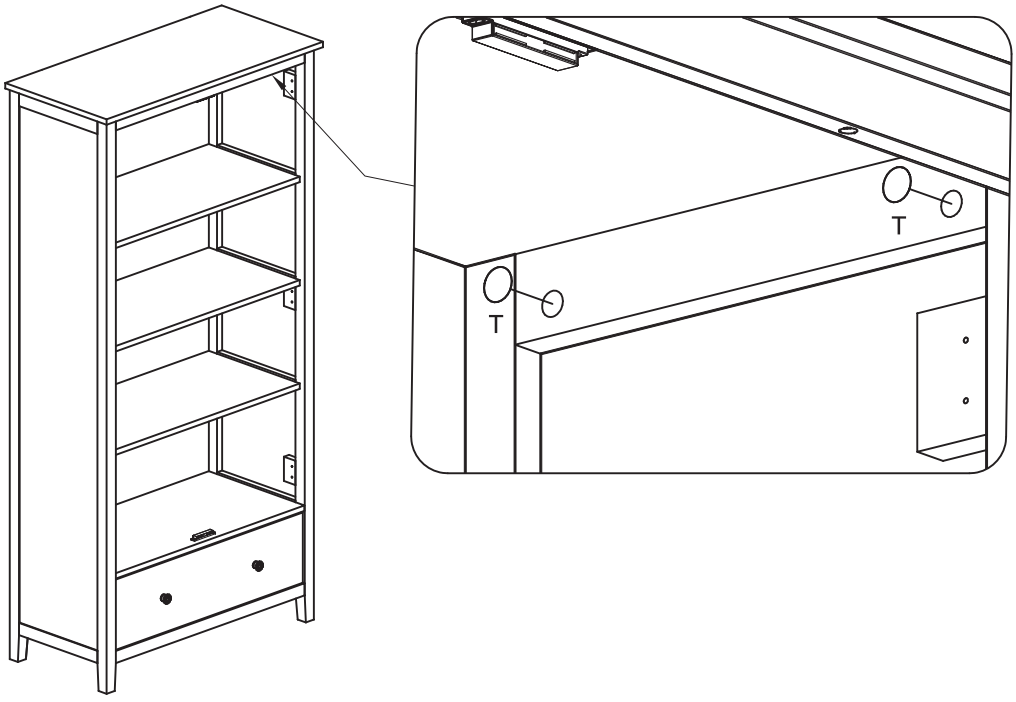

T	x4
Ø20 mm	


Colocar T en los agujeros del panel interior superior.

37

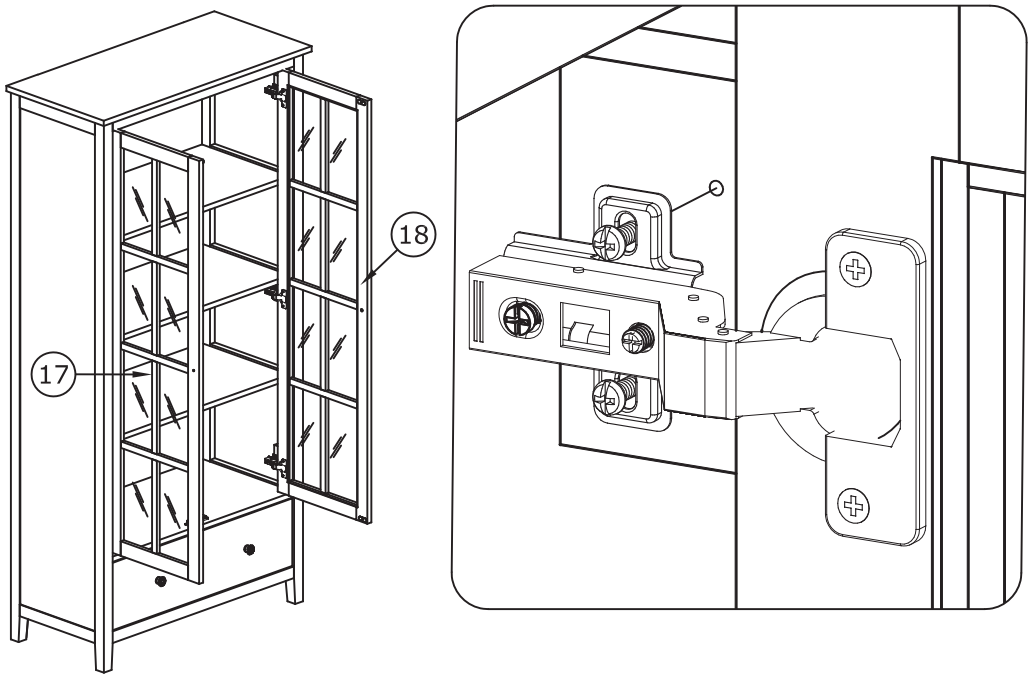

Colocar la puerta. Ajustar el tornillo en I.

38

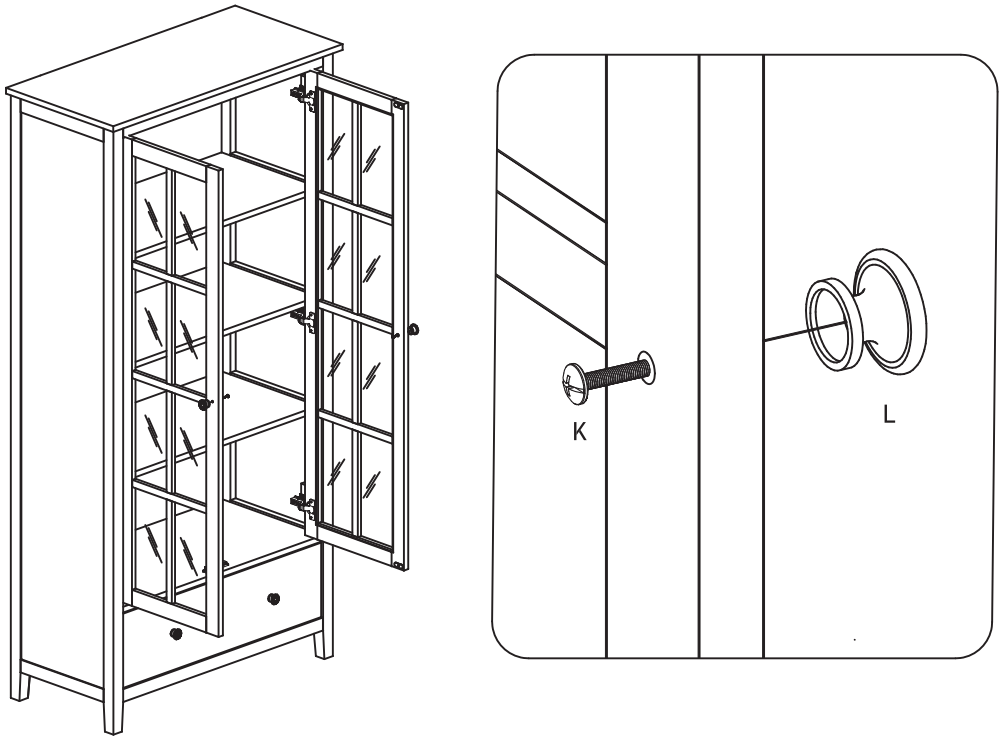



K	x2
	
Ø4x22 mm	


L	x2
	
Ø31x23 mm	

Usar el tornillo K para fijar L en la puerta.

39

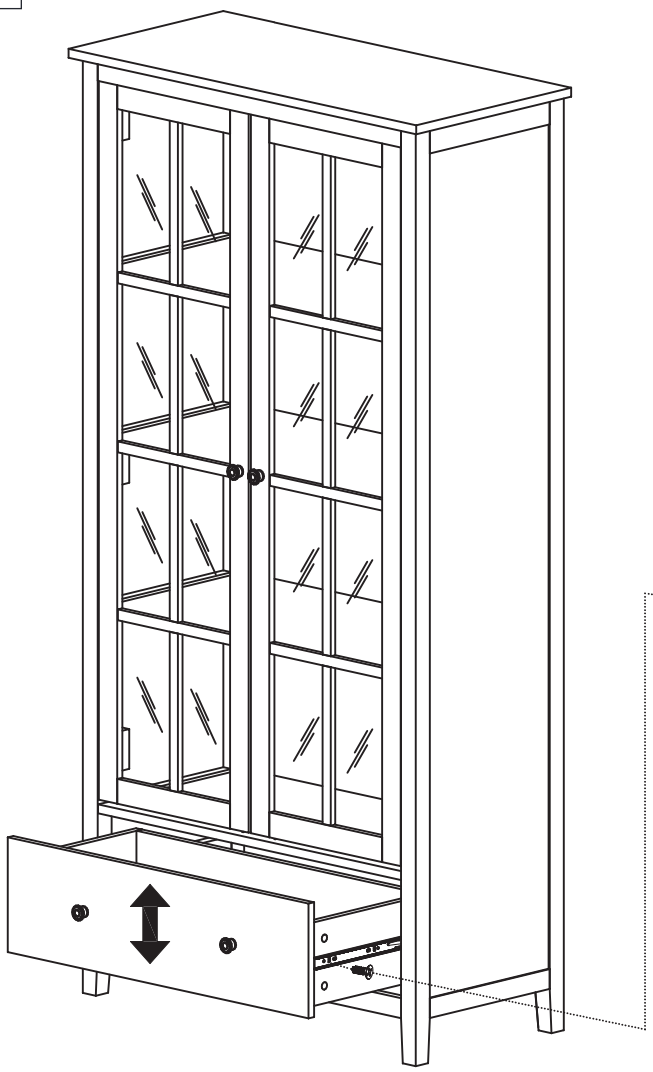


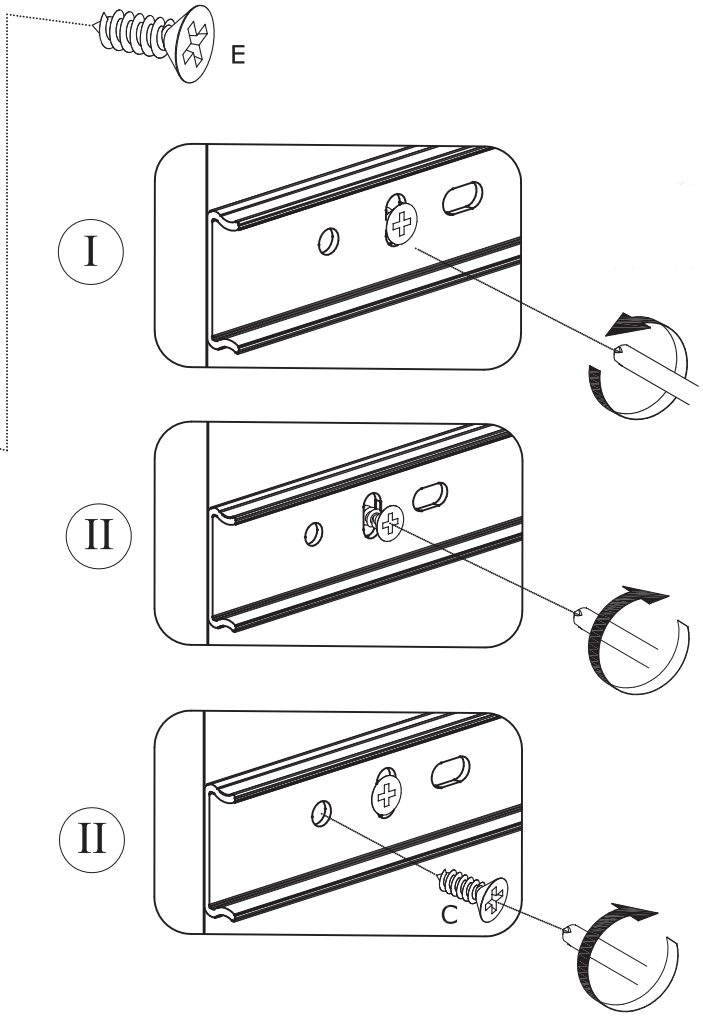

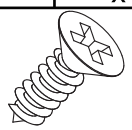E	x 2
	
Ø4x12 mm	


Ajustar los tornillos E en F-2 en los laterales del cajón.
Si se necesita ajustar el cajón más abajo o más arriba, se puede desatornillar E y luego ajustar el tornillo en la posición deseada.

40

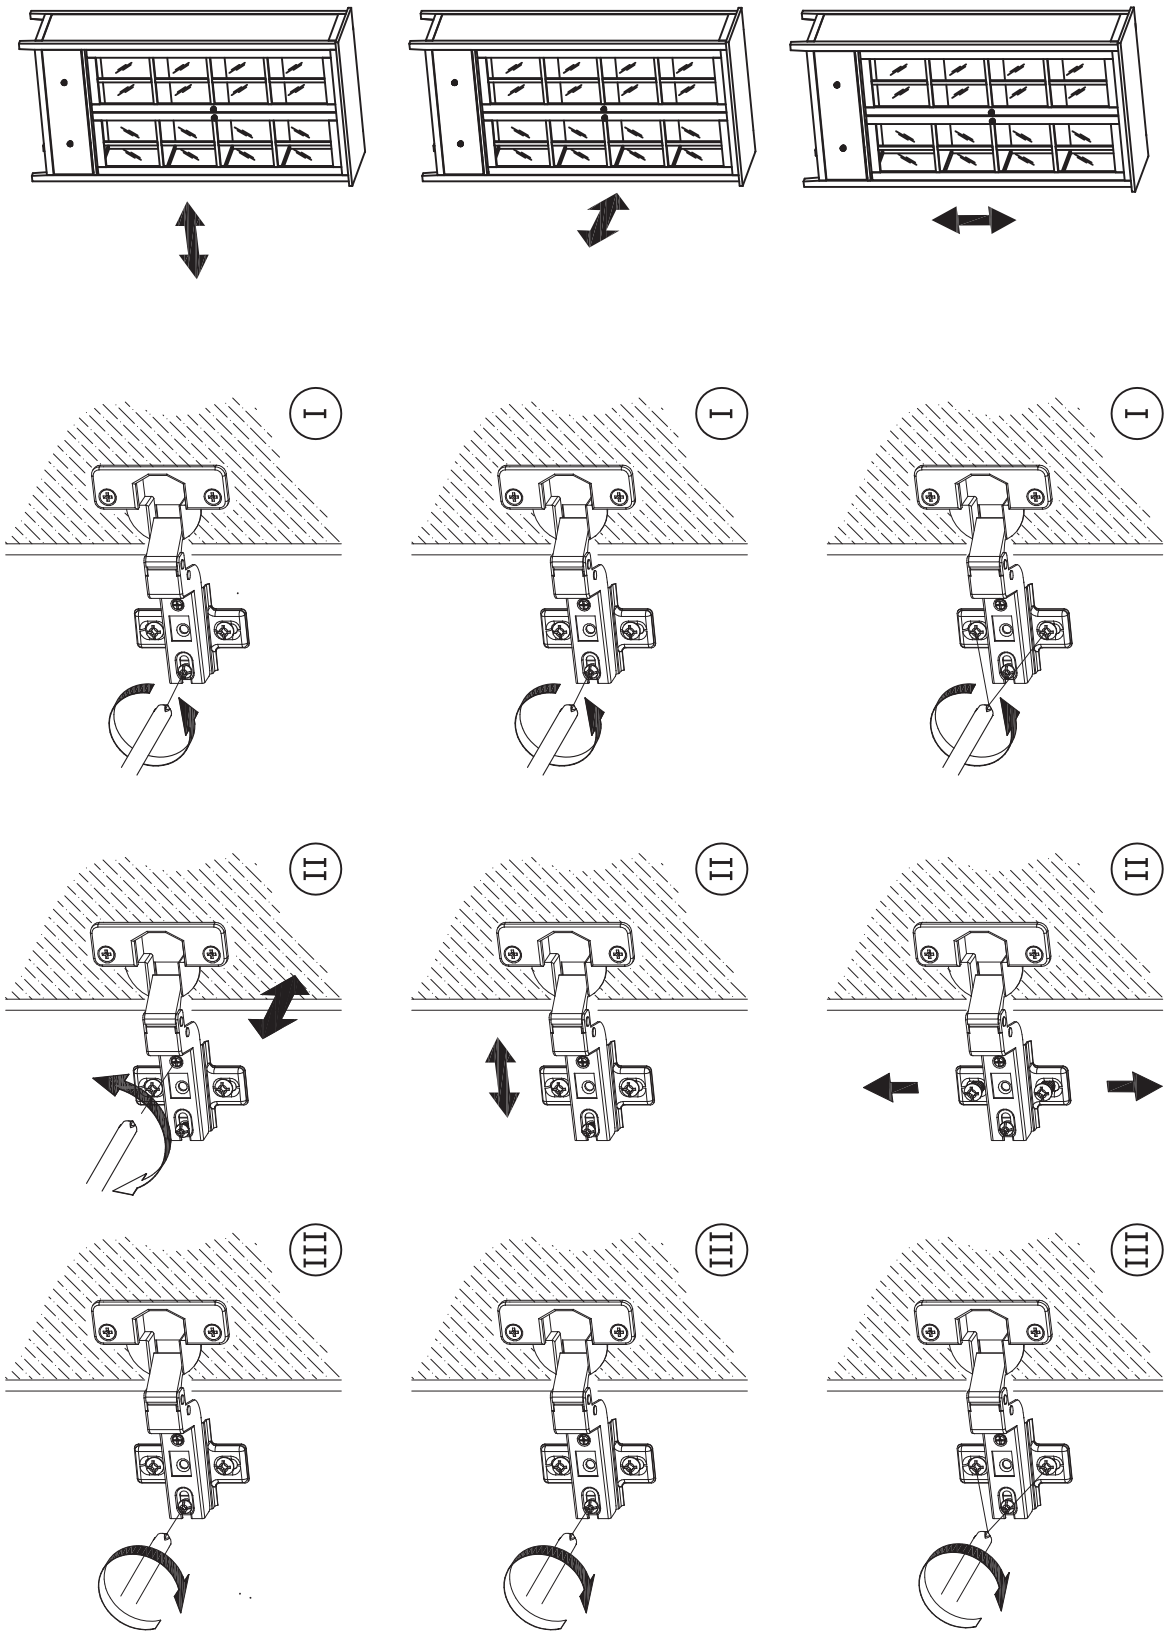

Si se necesita ajustar la posición de las puertas, más abajo o más arriba, se puede desatornillar los tornillos y luego ajustarlos en la posición deseada.

Mueble completamente armado.

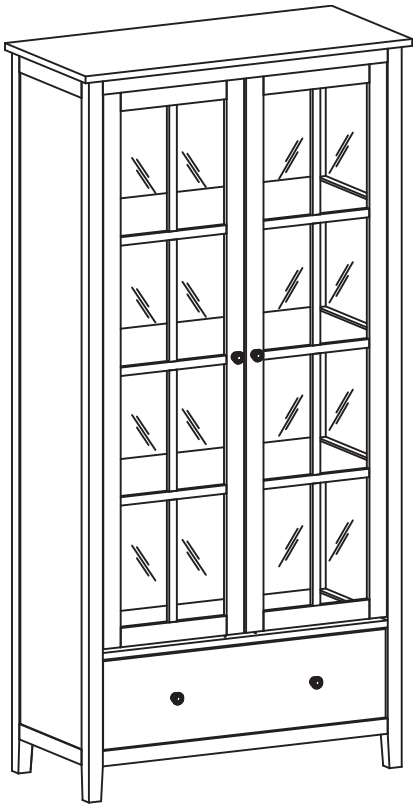

Advertencia: Cuidado con las esquinas del producto.
No permitir que los niños se suban al mueble.

