


PARTE	PIEZA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1		1 PC	TORNILLO (5/16" X 1 3/8")
2		1 PC	TORNILLO (1/8" x 1/2")
3		1 PC	TARUGO
4		1 PC	CORREA

PASO 1

A. REMOVER EL CAJÓN SUPERIOR DEL MUEBLE


B. FIJE LA CORREA (4) CON TORNILLO CORTO (2) A LA PARTE INFERIOR DEL PANEL SUPERIOR CON UN ATORNILLADOR DE CABEZA (NO INCLUIDO). AJUSTE COMPLETAMENTE.

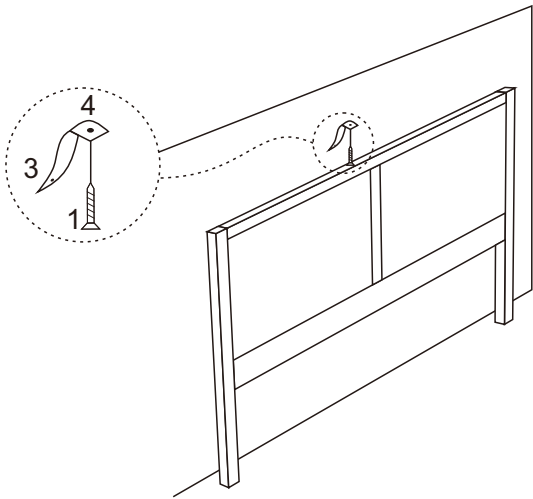

PASO 2

A. DETERMINE DÓNDE QUIERE UBICAR EL MUEBLE, LUEGO MARQUE LA POSICIÓN EN LA PARED DE MANERA QUE EL TARUGO (3) QUEDE ALINEADO CON LA CORREA (4)

B. HAGA UN AGUJERO EN LA PARED CON UN TALADRO E INSERTE EL TARUGO (3)

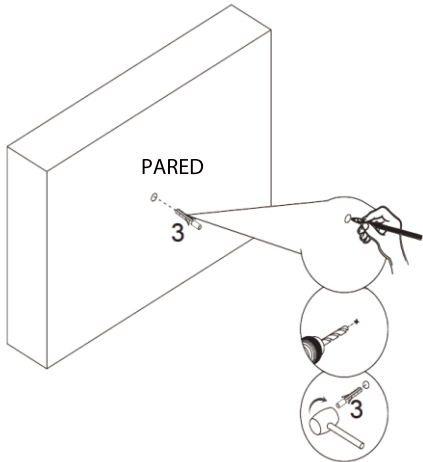

PASO 3

A. FIJE LA CORREA (4) INSERTANDO EL TORNILLO LARGO (1) EN EL TARUGO (3) USANDO UN ATORNILLADOR ELÉCTRICO (NO INCLUIDO). AJUSTE HASTA QUE QUEDE BIEN FIRME.

B. VUELVA A COLOCAR EL CAJÓN SUPERIOR EN EL MUEBLE

