
INSTRUCCIONES DE ARMADO / ASSEMBLY INSTRUCTIONS
ZAPATERO ALTO BÁSICO ODESTO / ODESTO BASIC HIGH SHOE RACK

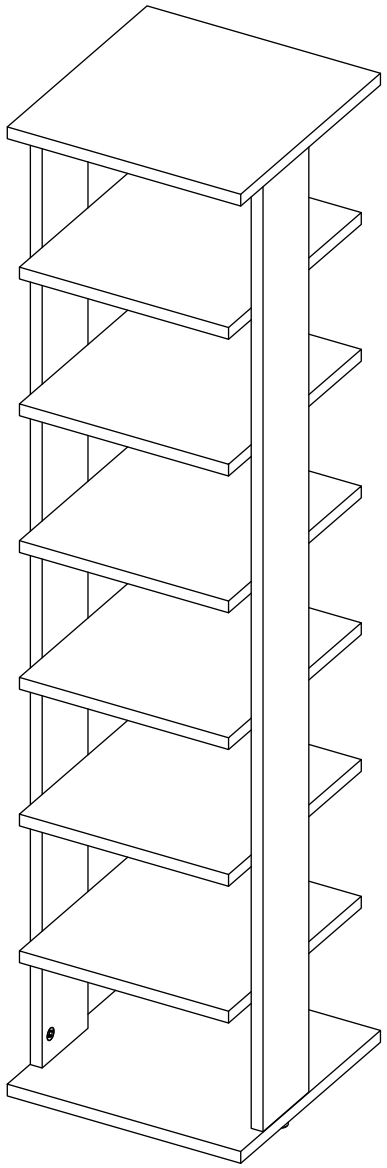

LOT N°

Tel: (602) 695 9581 / 695 91 81 | EXT 118
La Nueva Estancia, Yumbo - Valle del Cauca - Colombia
www.rta.com.co

¡ATENCIÓN! / ATTENTION!


En las próximas páginas está el contenido de las piezas y herrajes del mueble. Asegúrate de que la cantidad de herrajes y piezas que hay en la caja sea la correcta y todo esté en buen estado. Ya que cuando el mueble esté armado no podrás realizar ninguna reposición.

On the next pages is the content of the pieces and hardware of the furniture. Make sure the number of hardware and parts in the box is correct and everything is in good condition. When the furniture is assembled you will not be able to make any replacement

Recomendaciones Importantes / Key Recommendations

- Ensamble el mueble entre dos personas. / Assemble the cabinet between two people.
- Ensamble el mueble sobre una superficie plana y lisa, preferiblemente sobre un tapete o el cartón de la caja. / Assemble the cabinet on a flat smooth surface, preferably on a careted floor or the box carton.
- Se recomendia utilizar un destornillador eléctrico para facilita el ensamble / It is recommended to use an electric screwdriver to facilitate assembly.

Herramientas Necesarias / Required Tools

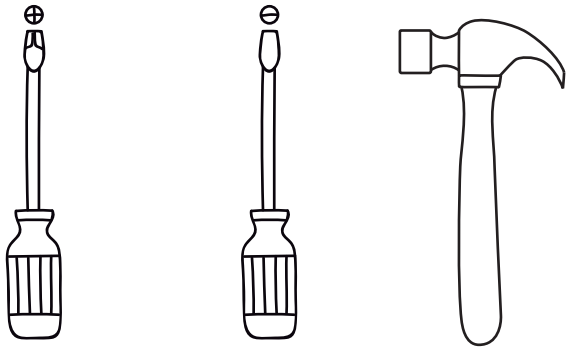

Destornillador de estrella
Phillips Head Screwdriver


Destornillador de pala
Flat Head Screwdriver

Martillo
Hammer

Herrajes Básicos / Basic Hardware

Aplica estas instrucciones cada vez que vayas a utilizar uno de estos herrajes durante el armado. / Apply these instructions everytime you're using one of these connectors during the assembly.

Tarugos / Wood Dowels

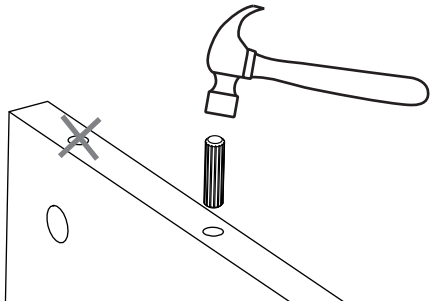


1. Inserta el tarugo en la perforación indicada y golpéalo suavemente hasta que llegue hasta el final de la perforación. / Put in the dowel inside the indicated hole and softly hit it until it's fully inside.

2. Verifica que NO se inserte el tarugo en la perforación de la caja minifix. / Verify that the dowel is NOT inserted into the perforation of the minifix cam.

Para más información escanea AQUÍ
Scan for more info

Minifix y Pernos / Minifix Cam & Spreading Bolt




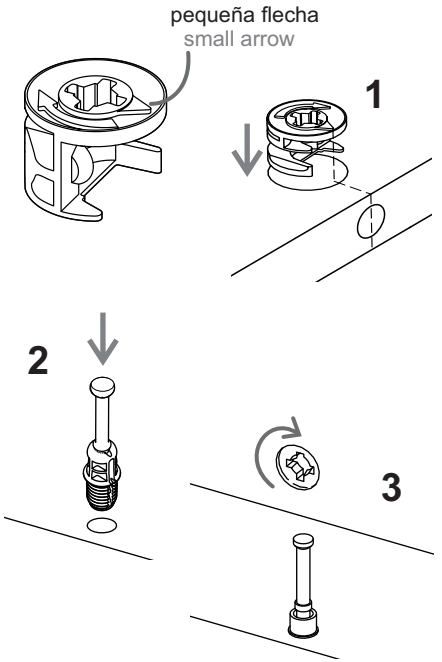


1. La caja minifix tiene una pequeña flecha en su parte superior, se debe insertar las cajas minifix con la flecha apuntando hacia la perforación que hay en el borde de la pieza. / The Minifix cam has a little arrow on its upper surface you should insert these cams with the little arrow pointing towards the drilling on the panel's edge.


2. Se debe insertar el perno con la parte plástica hacia abajo. / The spreading bolt should be put with the black plastic part facing down.edge.

3. Luego de unir las piezas, se deben girar 180° las cajas minifix con un destornillador de estrella para ajustar y asegurar el ensamble. / After joining two panels together you should turn the cams 180° with a phillips head screwdriver to adjust and secure the joint.

Herrajes / Hardware

 Tarugo / Wood dowel x24	 Perno Minifix / Spreading Bolt x24	 Caja Minifix / Minifix Cam x24	 Tapa Minifix / Cover Caps x24
 Tornillo Lámina / Flat Head Screw x1	 Deslizador puntilla/ Nail-on Glide x3	 Cantonera/ Corner Brace x1	 Chazo + Tornillo/ Wall anchor + screw x1

Cargas Máximas / Max Suggested Loads

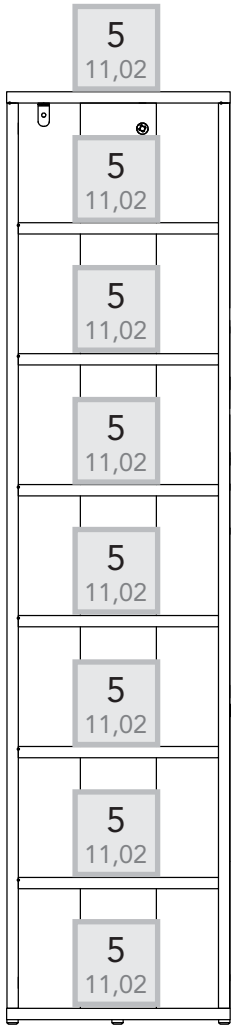


***Peso en Kg / Weight in Kg.**


***Peso en Libras / Weight in Lb**

Piezas de Armado / Assembly Parts


A - x1
B - x1
C - x6
D - x3

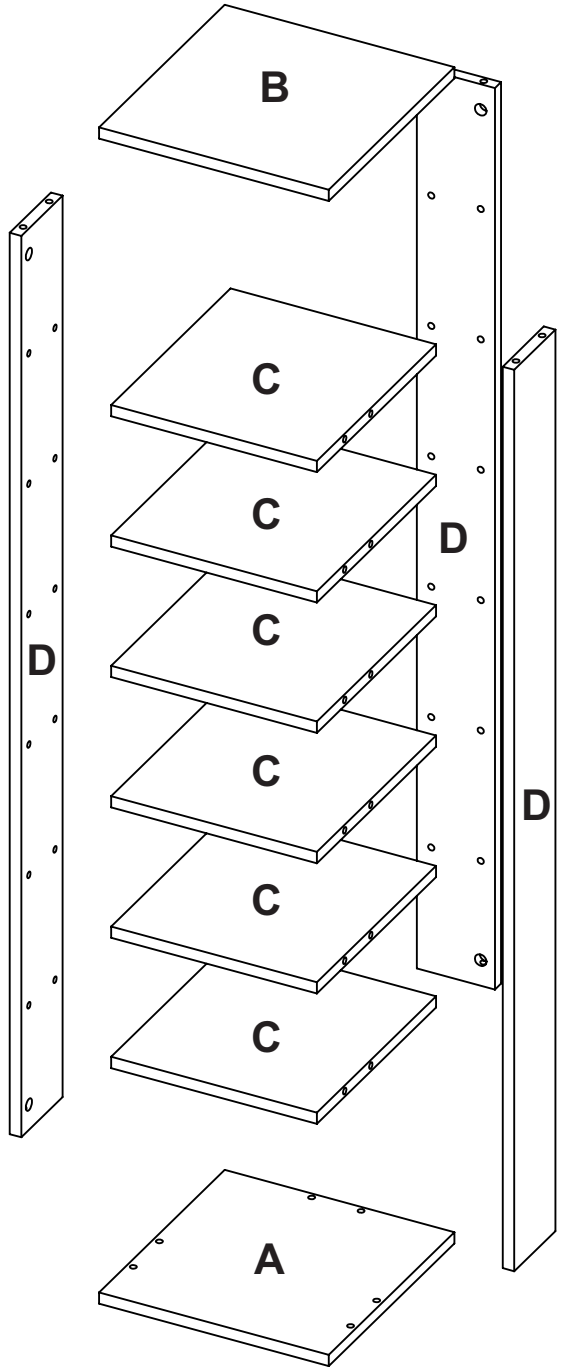


1

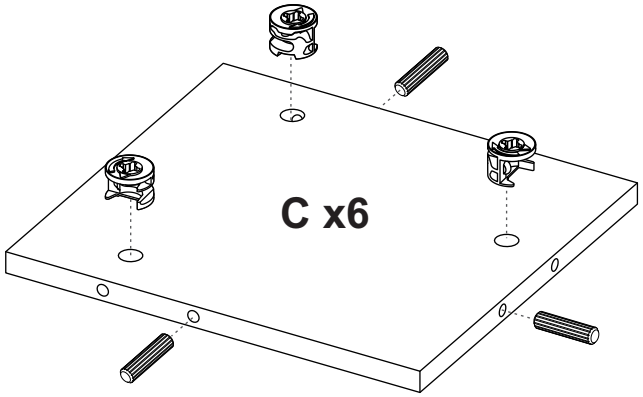


2

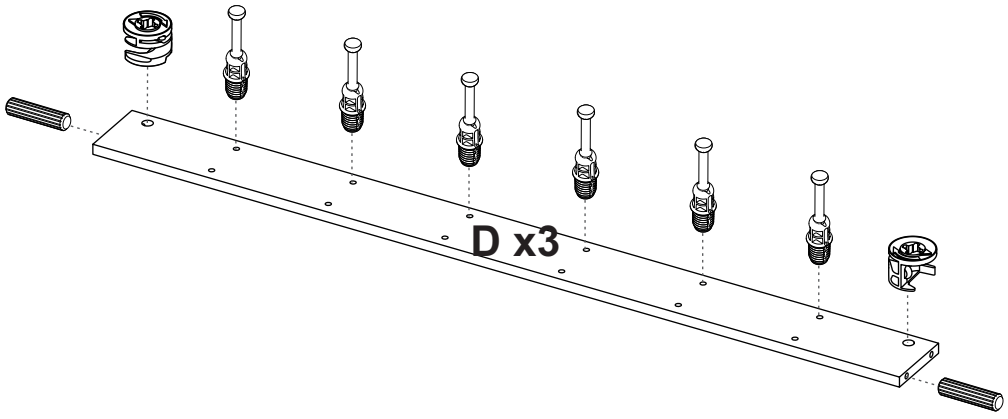


3

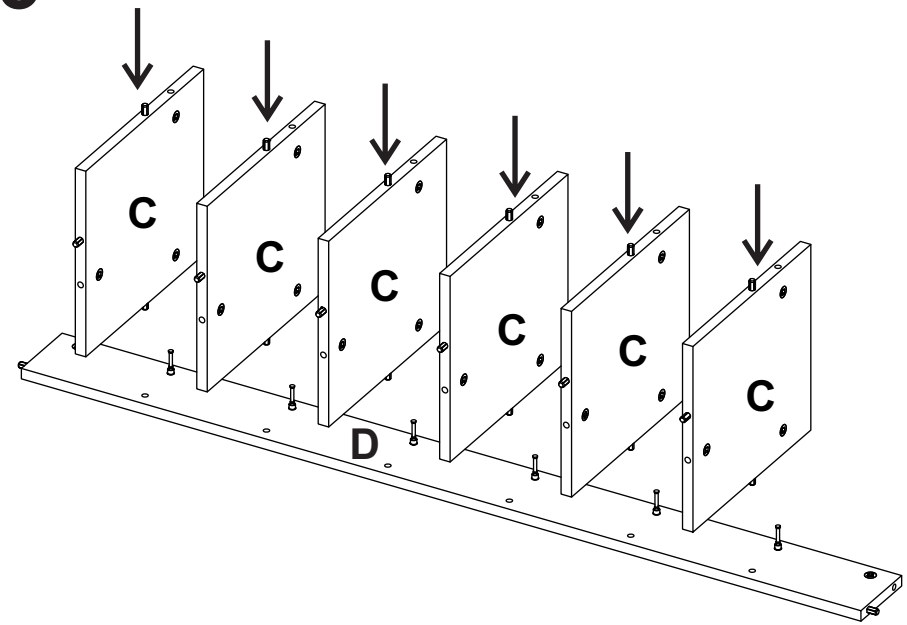


4

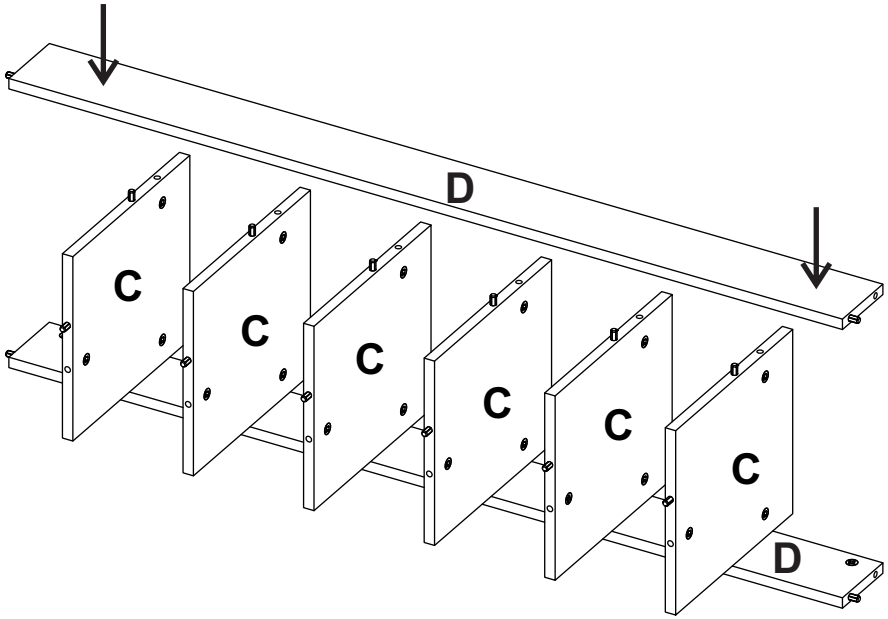


5

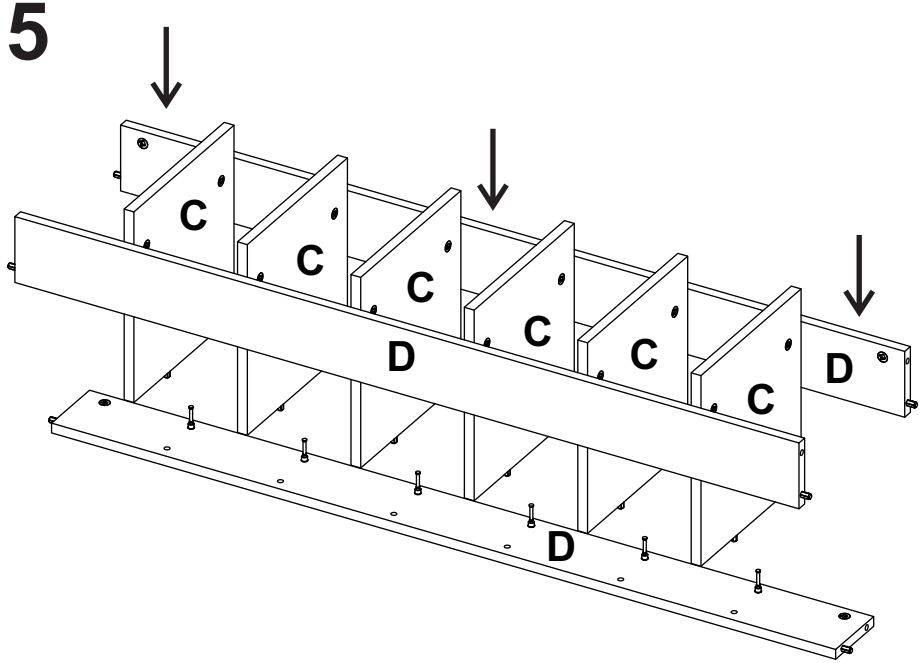
C
C
C
C
C
C
D
D
D


6

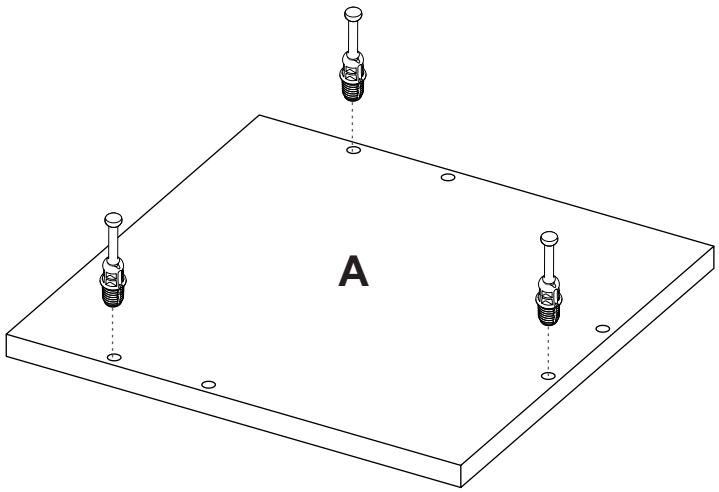
A


7

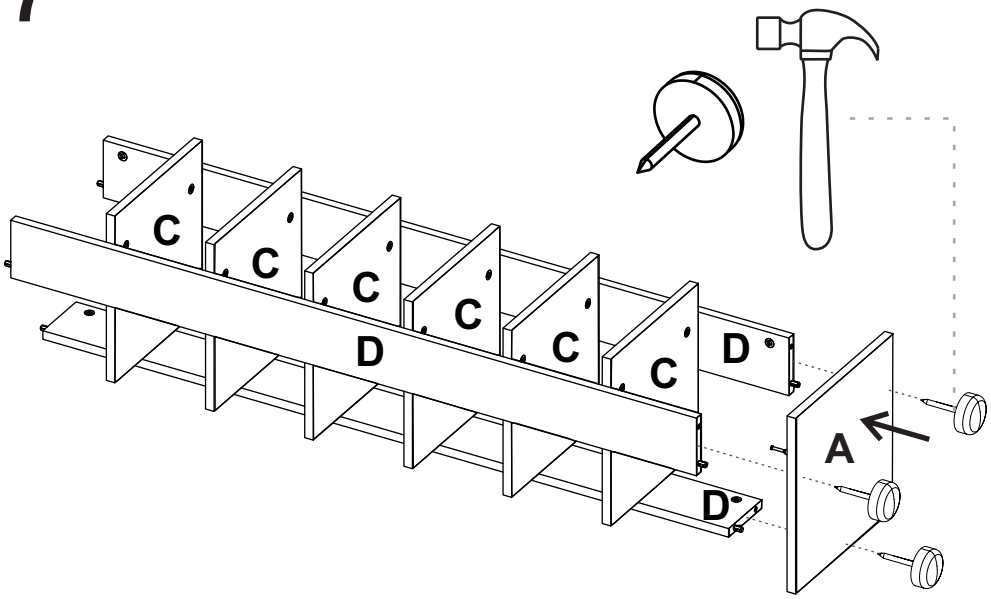
C
C
C
C
C
C
D
D
D
A

8

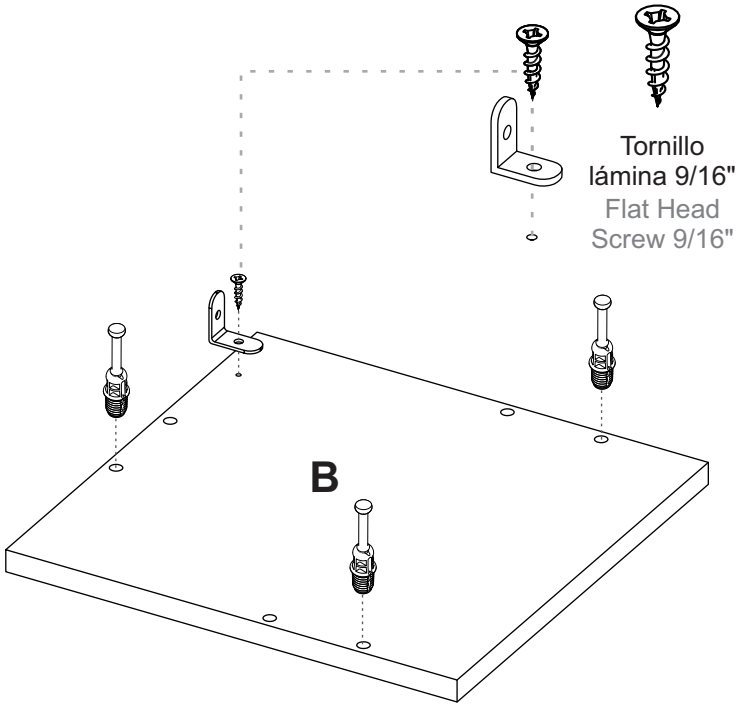
Tornillo
lámina 9/16"
Flat Head
Screw 9/16"
B

9

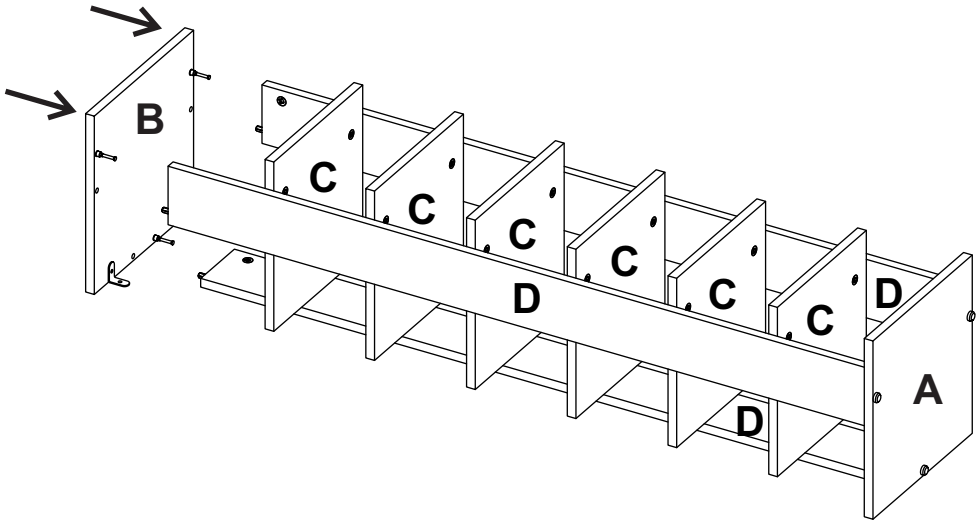

Voltea el mueble
Turn over the cabinet

¡Con mucho cuidado!
very carefully!

10


Fija el mueble a la pared
Fix your cabinet to the wall

1 En la pared, mide y marca el punto que te indicamos abajo.
On the wall, measure and mark the point shown below.


2 Debes perforar en el punto con taladro y una broca de 5/16"
Drill on the marking with a 5/16" drill bit.

3 Inserta el chazo plástico en la perforación.
Insert the wall anchor inside the drilling.

4 Ubica el mueble y asegúralo con el tornillo 2"1/2.
Place the cabinet and secure it with the screw 2"1/2.

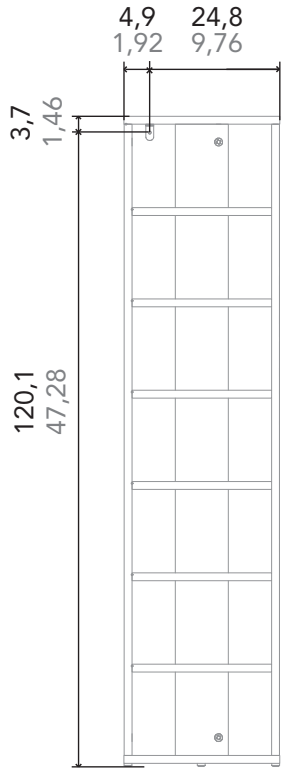

*Medidas en cm / Measurements in cm
*Medidas en pulgadas / Measurements in inches

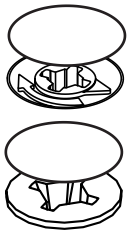

Después de ajustar todas las cajas minifix y los tornillos, cúbralas con las tapas adhesivas.
After you finish the adjustment of the cams and screws, cover them with the cover caps.

A

Al terminar de armar, desprenda las letras adhesivas.
After you finish assembling the cabinet, take off the adhesive letters.