Instrucciones de armado

Modelo: REPISA INDUSTRIAL OREGON

SKU:798902999

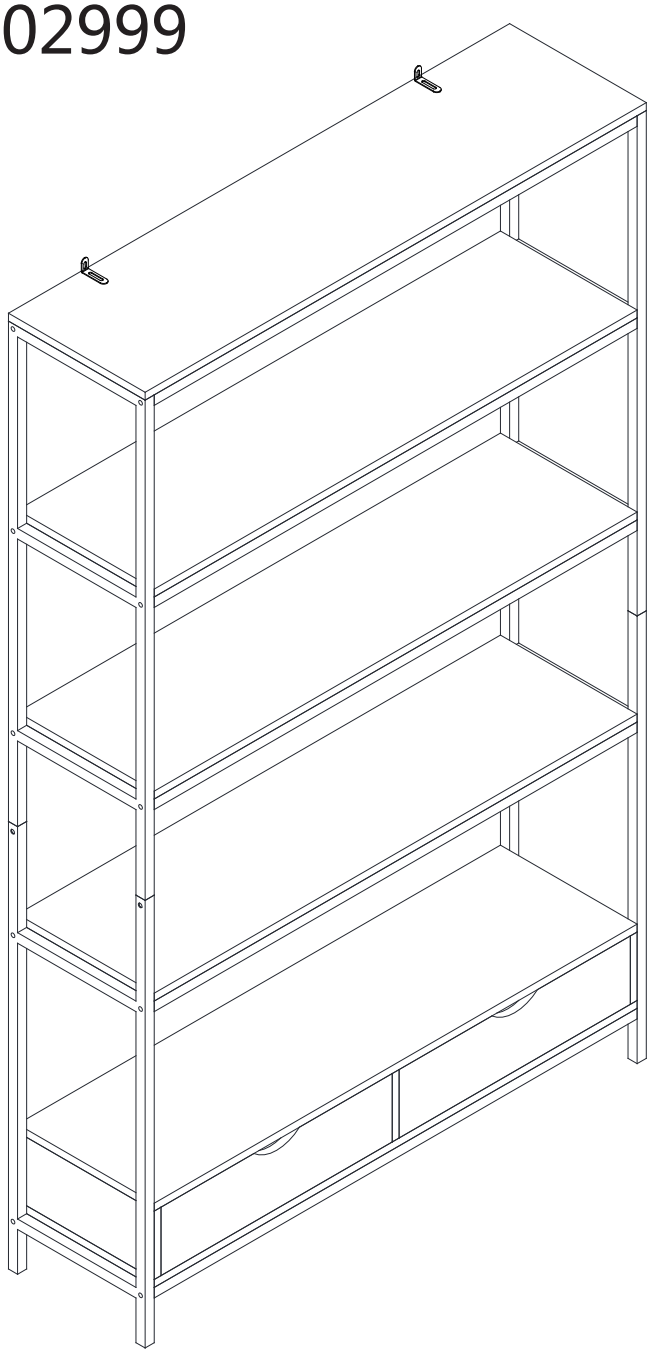

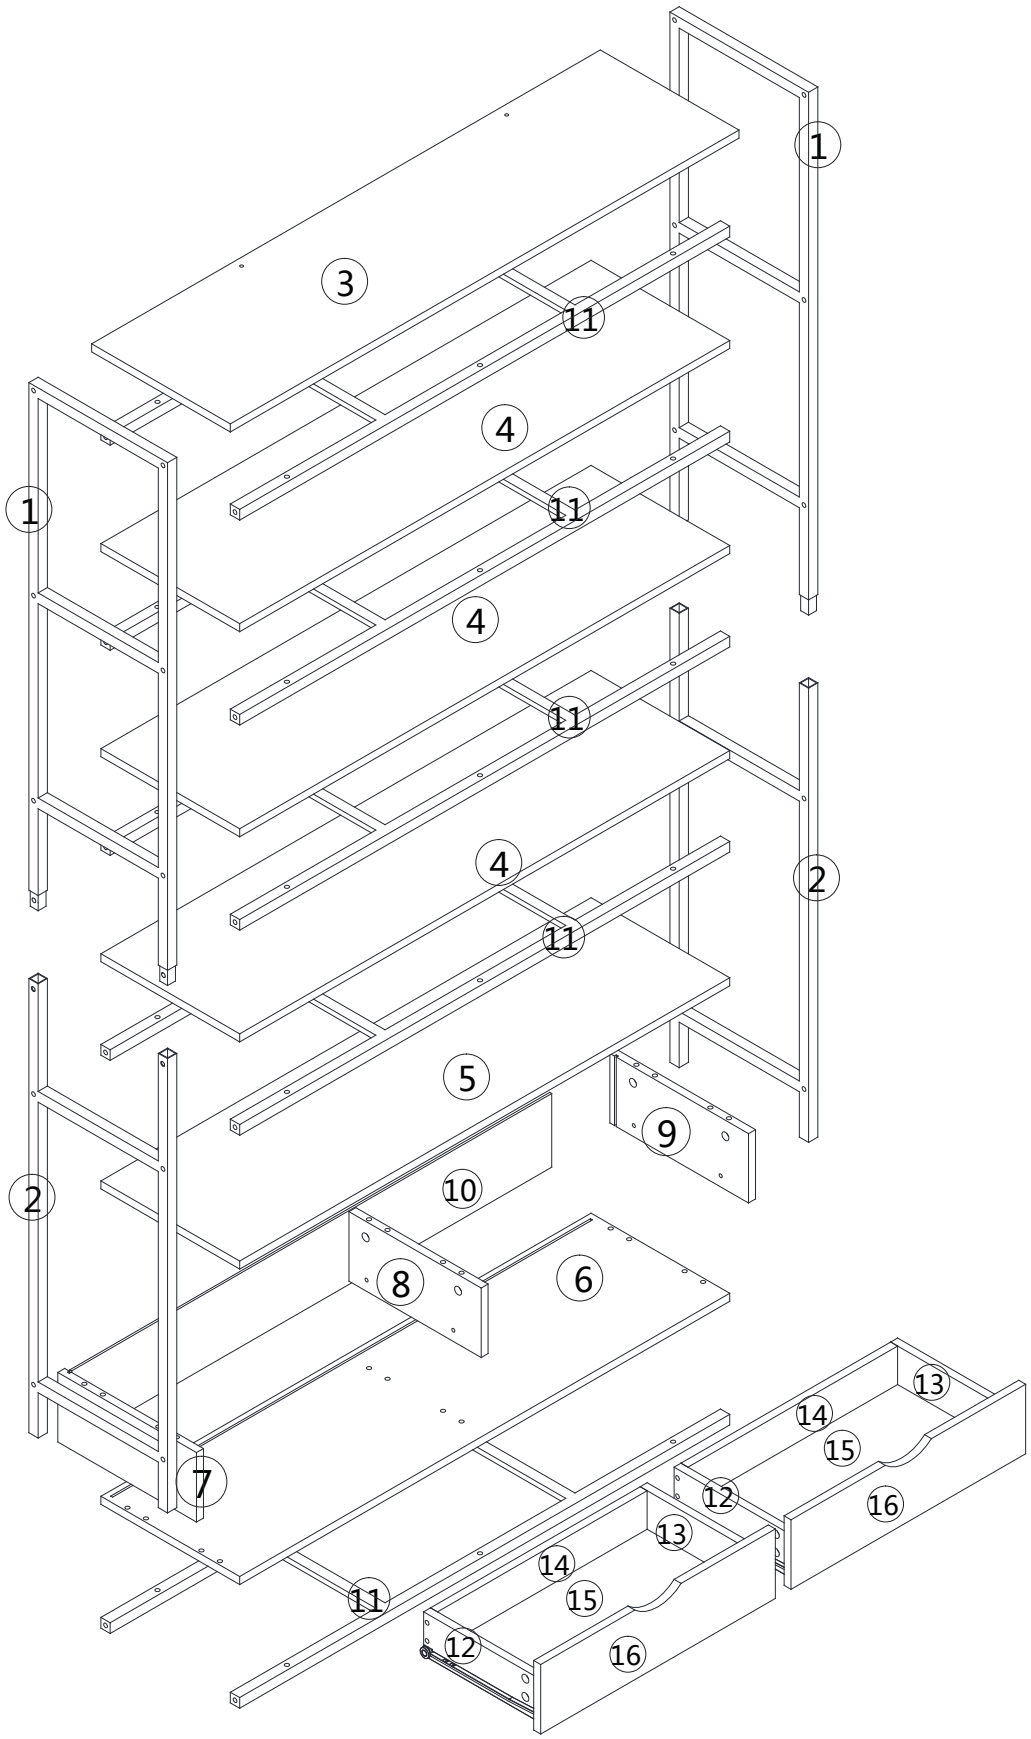

A x14 Perno de anclaje	B x 14 Ø15x9mm Fijador de cámara excéntrico	C x 12 8x30mm Tarugos de madera	D x46 4x35mm Tornillos	E X16 3x12mm Tornillos	F x 20 Tornillos 6x30mm	G x 4 3x14mm Tornillos	H x 4 Pieza de bloqueo
I x1 Llave hexagonal	K x 4 Rieles	L x4 Rieles	M x 4 6x10mm Tornillo	N x 2 Pieza anti vuelco	O x 2 Tornillo	P x 2 Tarugo	

1

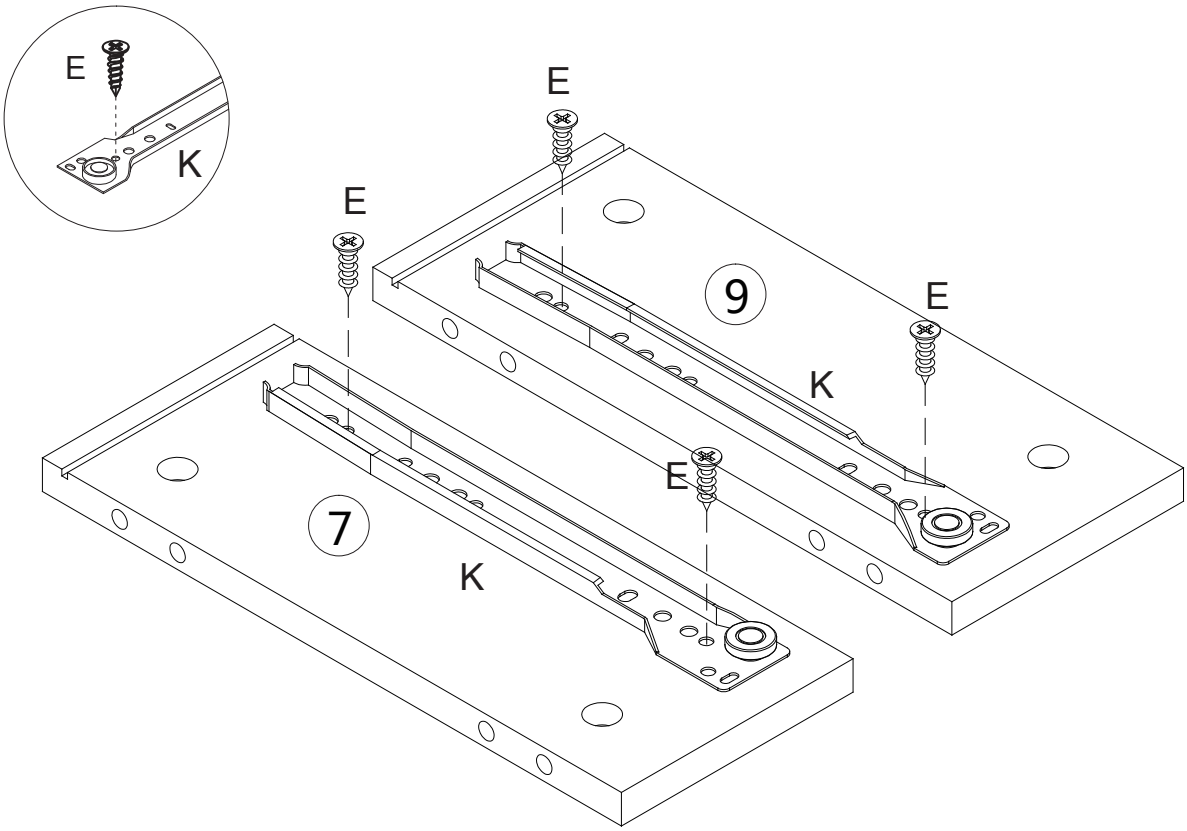

Use el tornillo E para ajustar K a los paneles 7 y 9.

2

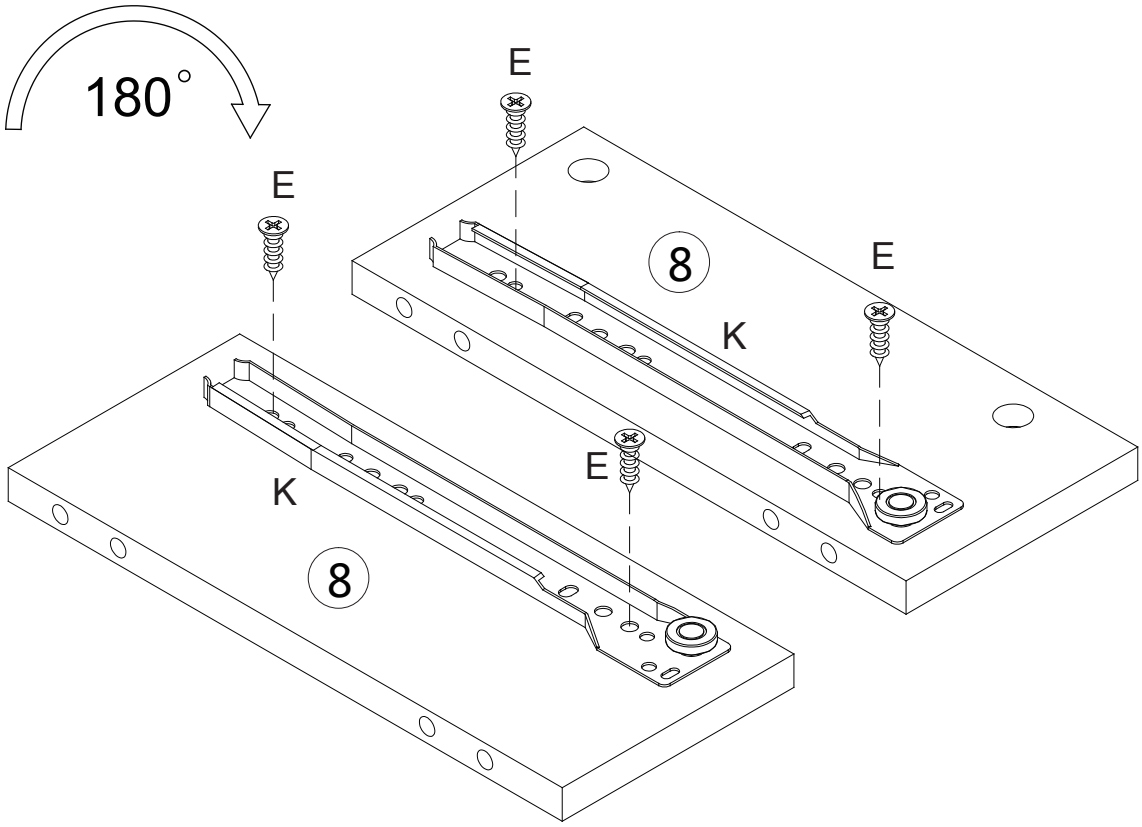

Use el tornillo E para ajustar K al panel 8. Gire en 180º, use los tornillos E para ajustar K al otro lado del panel 8.

3

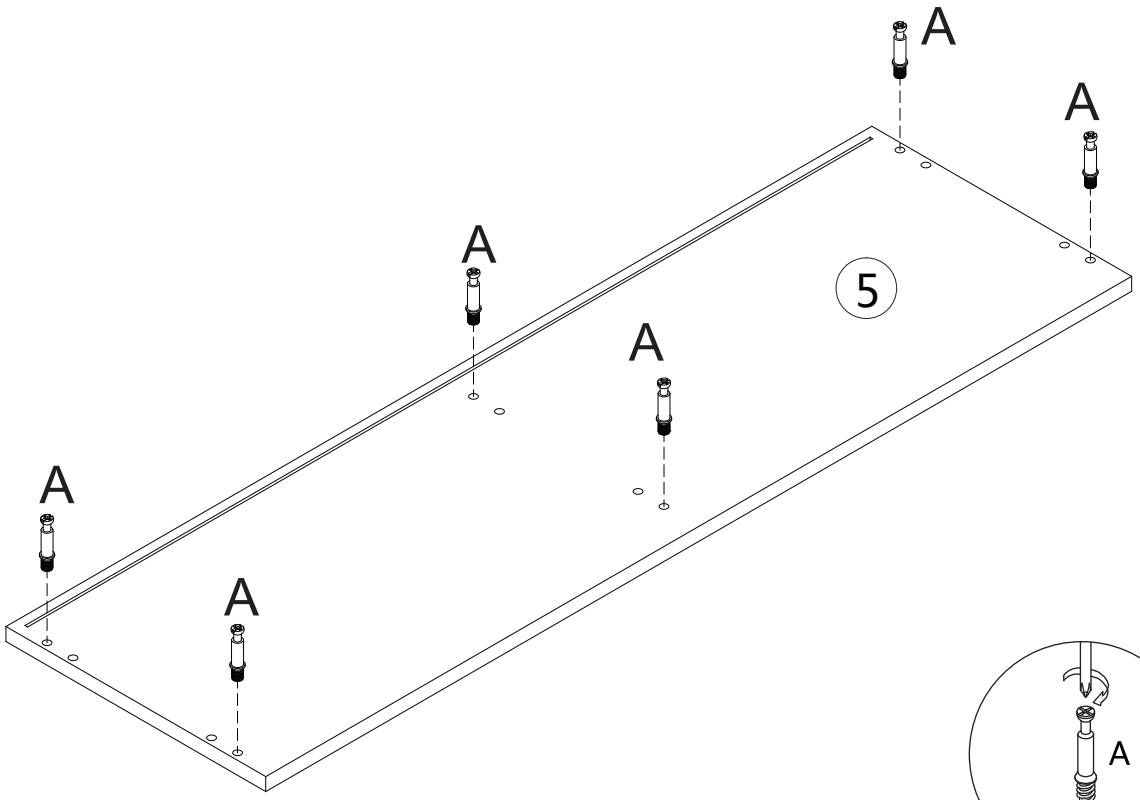

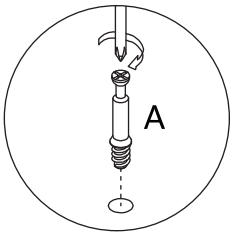

Coloque las 6 piezas A en el agujero del panel 5.

4

Coloque 6 piezas C en el orificio del panel 5. Coloque B en el orificio del panel 7, 8, 9. Apriete el tornillo para conectar el panel 5 con el panel 7,8,9.

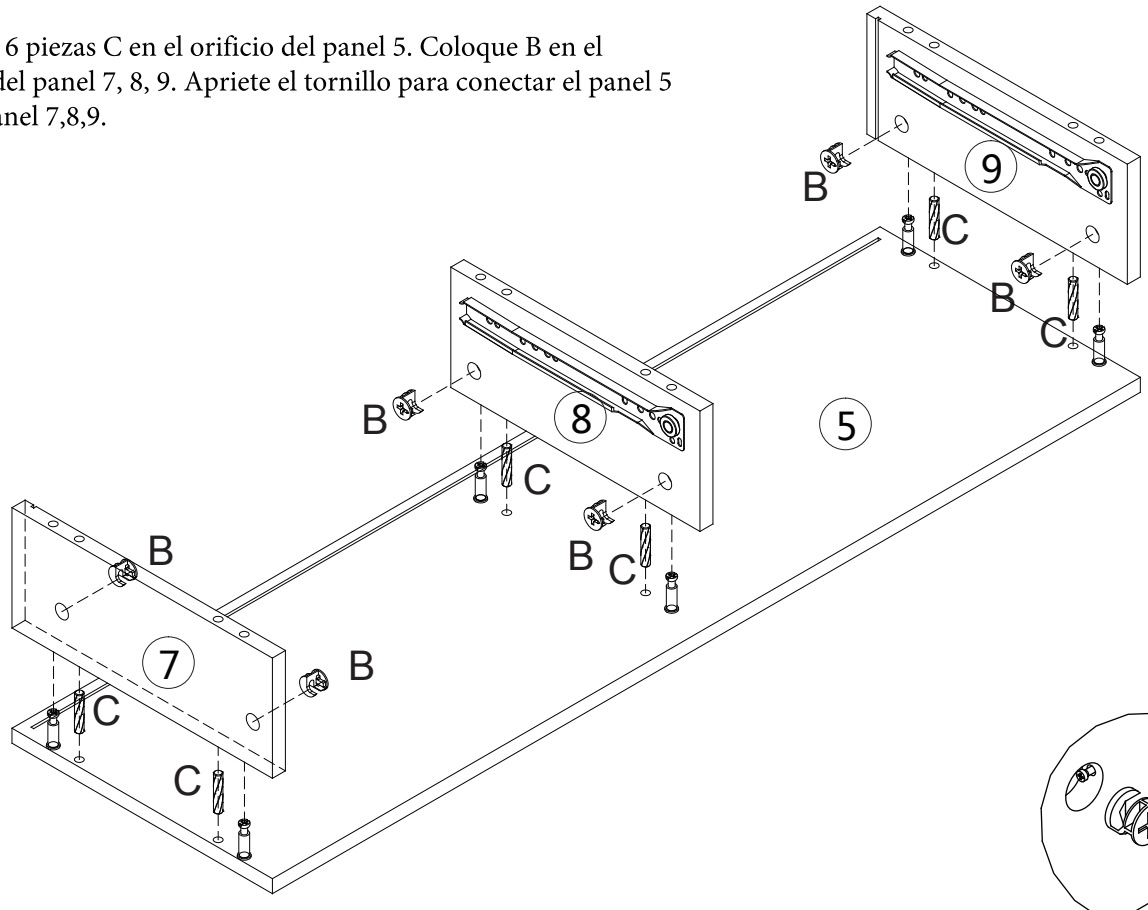

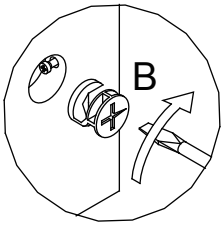

5

Deslice el tablero 10 en el producto.

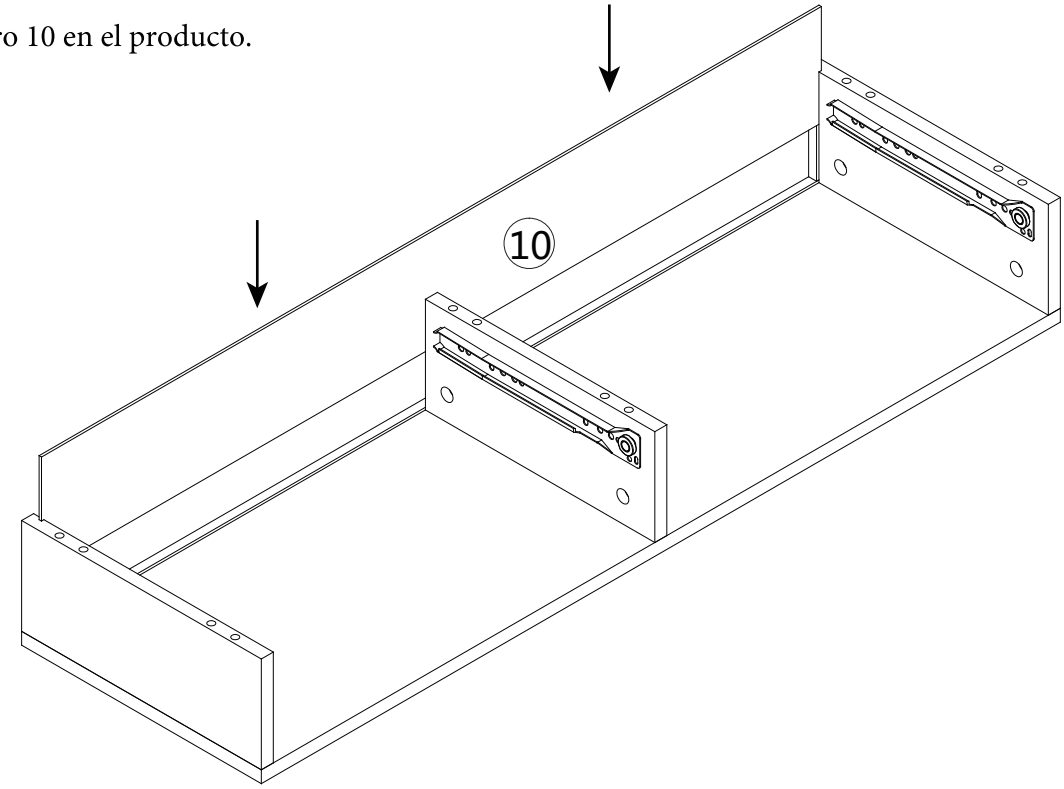

6

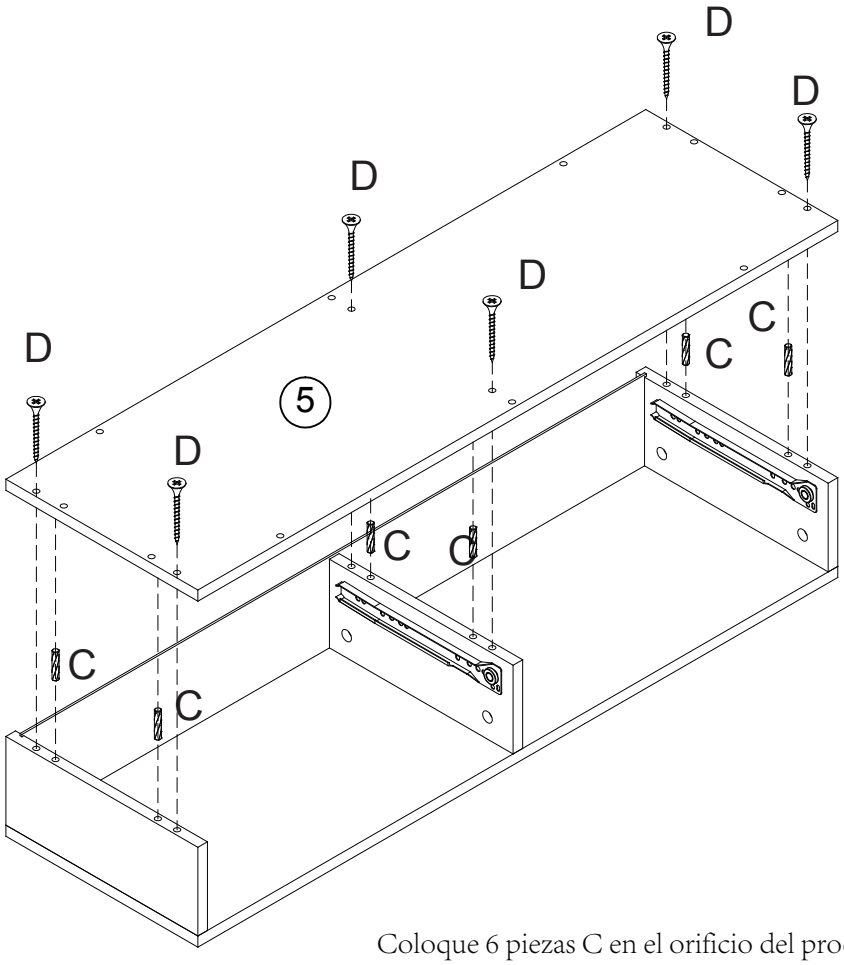

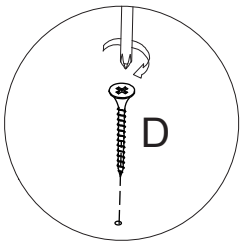

Coloque 6 piezas C en el orificio del producto. Utilice 6 tornillos D para conectar el panel 5 con el producto.

7

Utilice el tornillo G para apretar G en el tablero del producto.

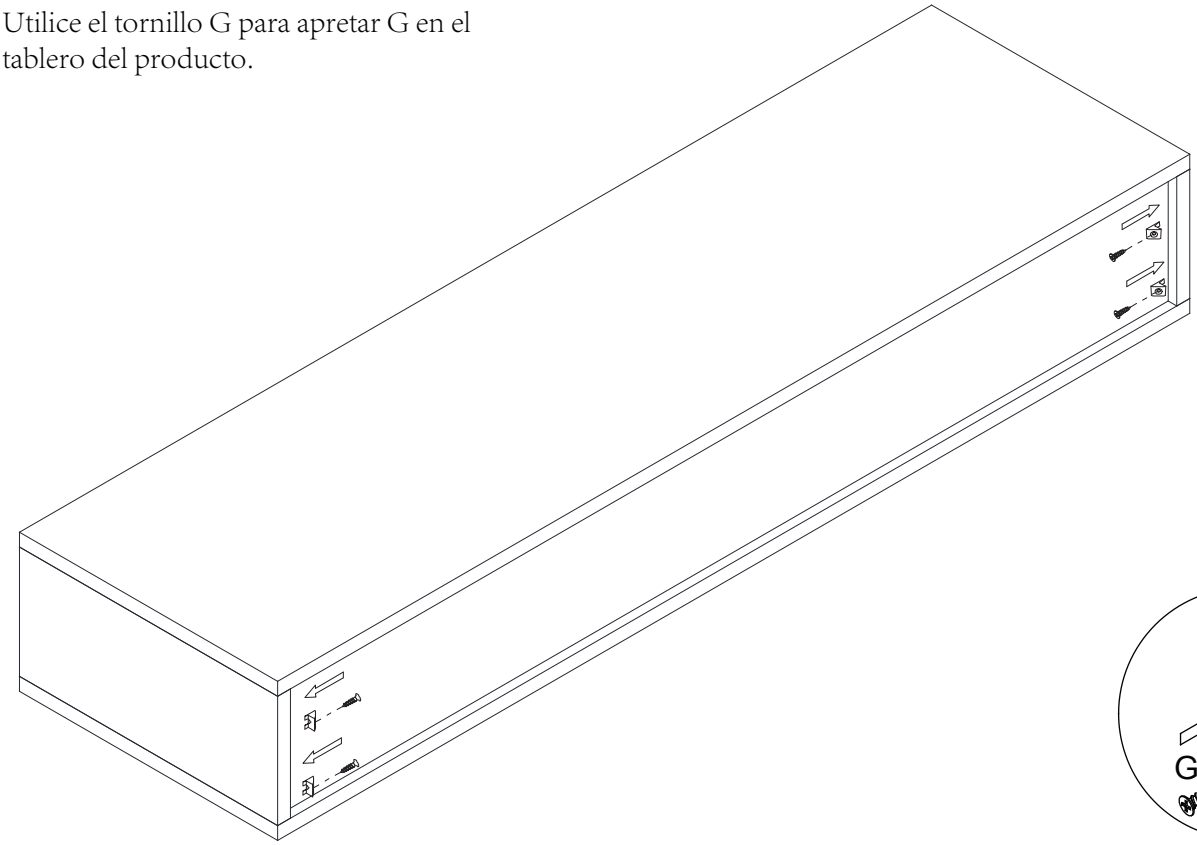

8

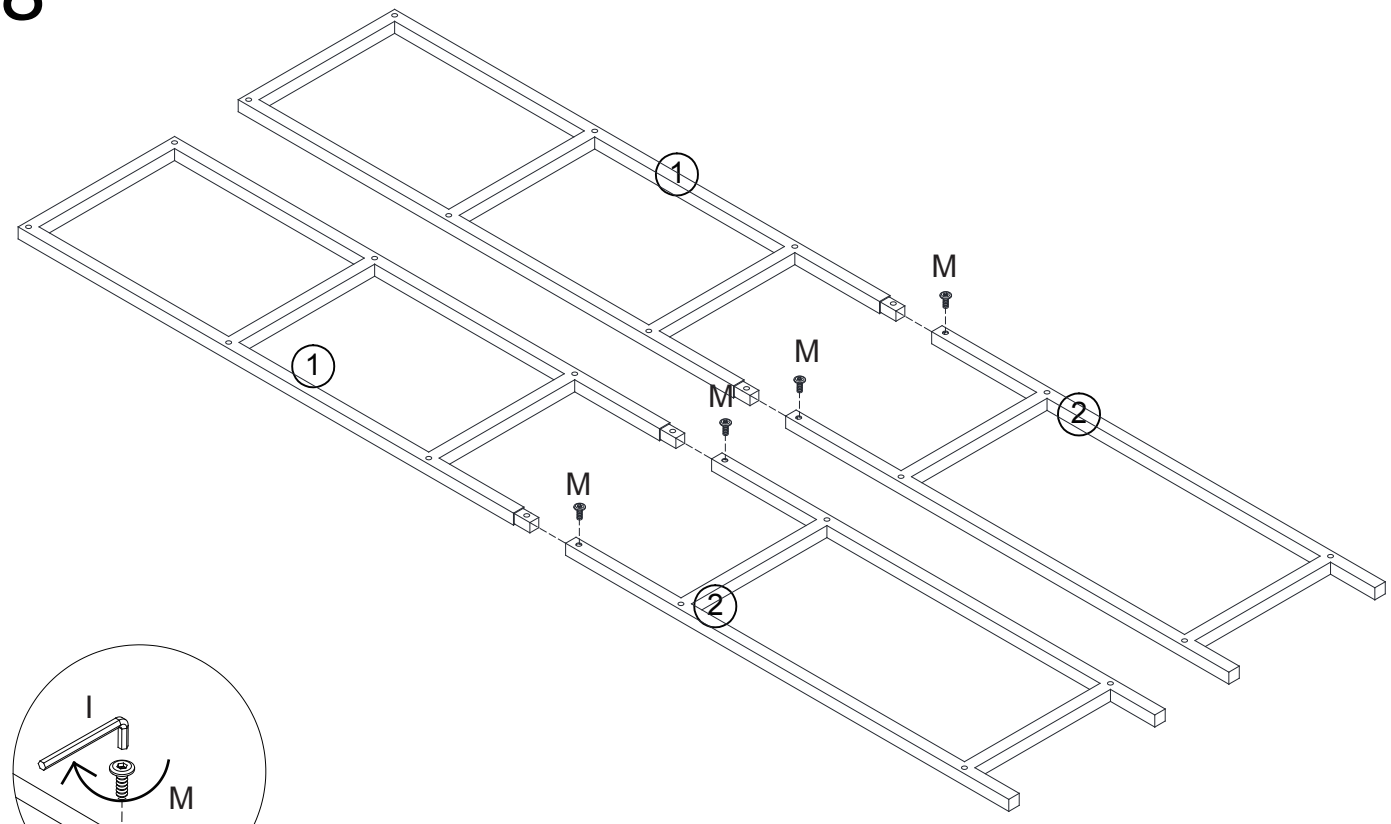

Utilice el tornillo M para conectar la pata met ά lica 1 con la 2.

9

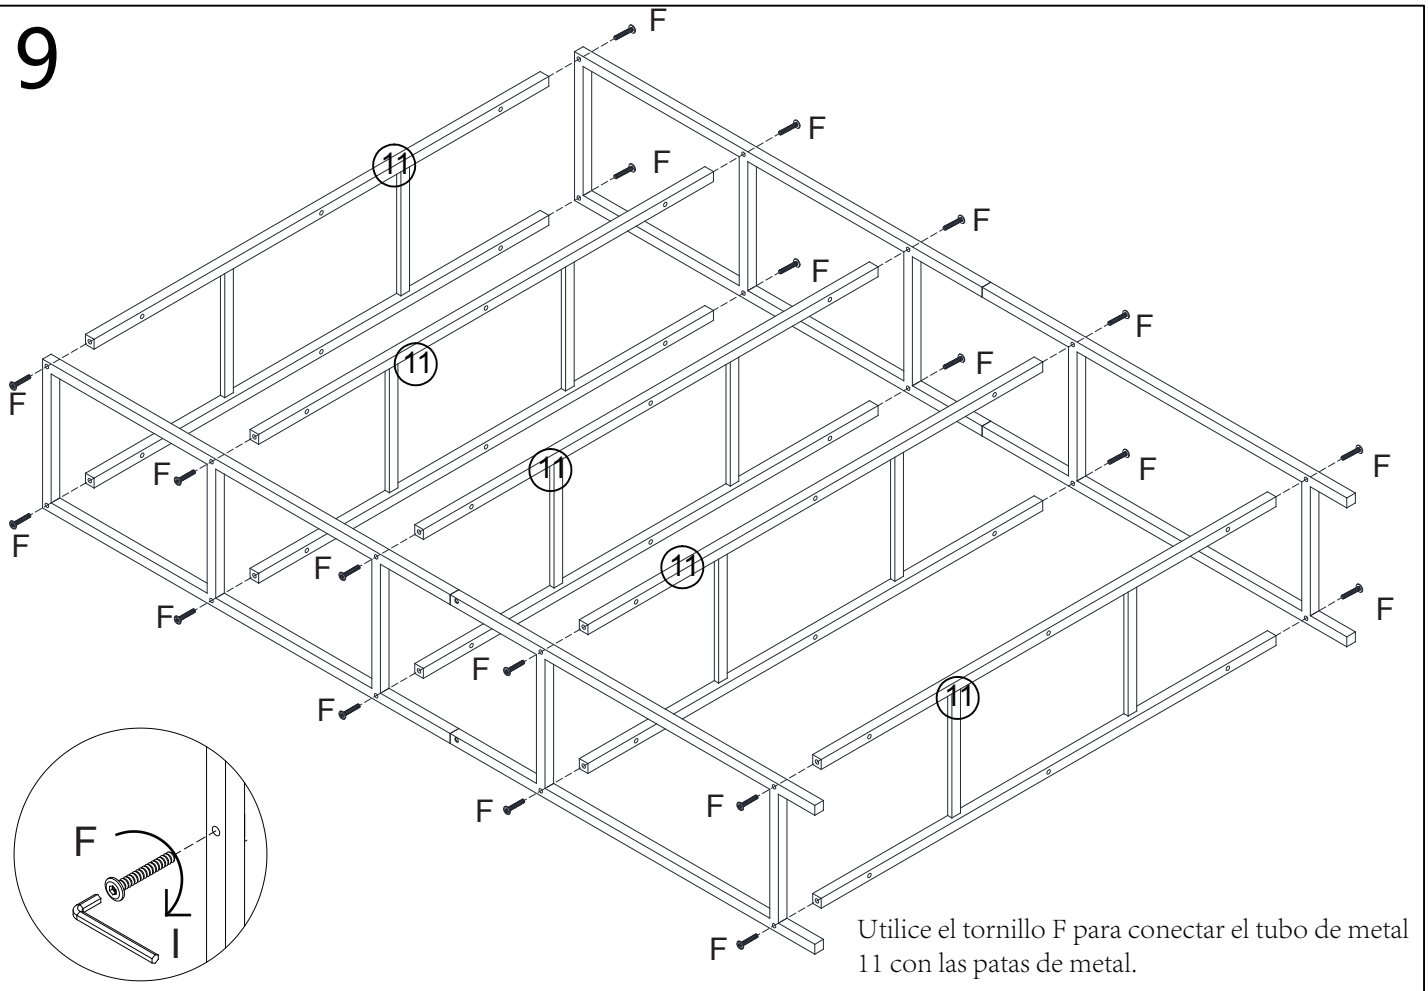

Utilice el tornillo F para conectar el tubo de metal 11 con las patas de metal.

10

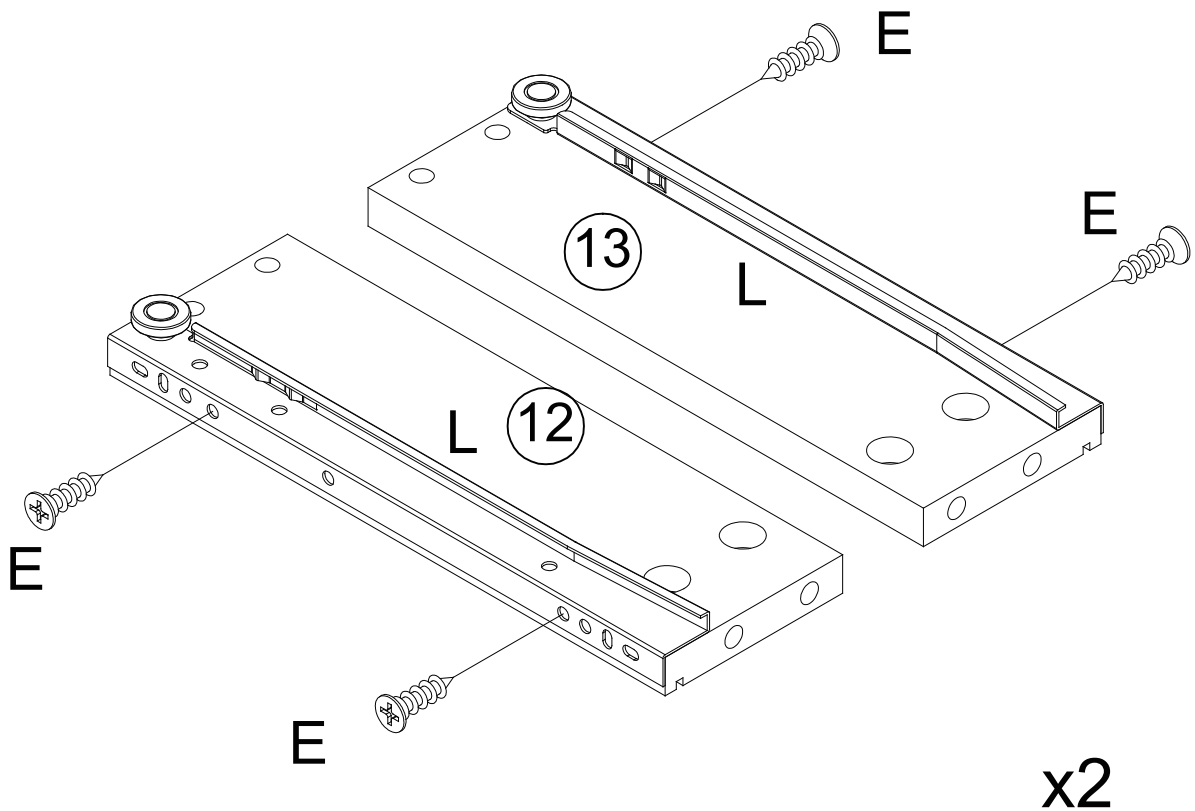

Utilice el tornillo E para conectar L con los paneles 12 y 13.

11

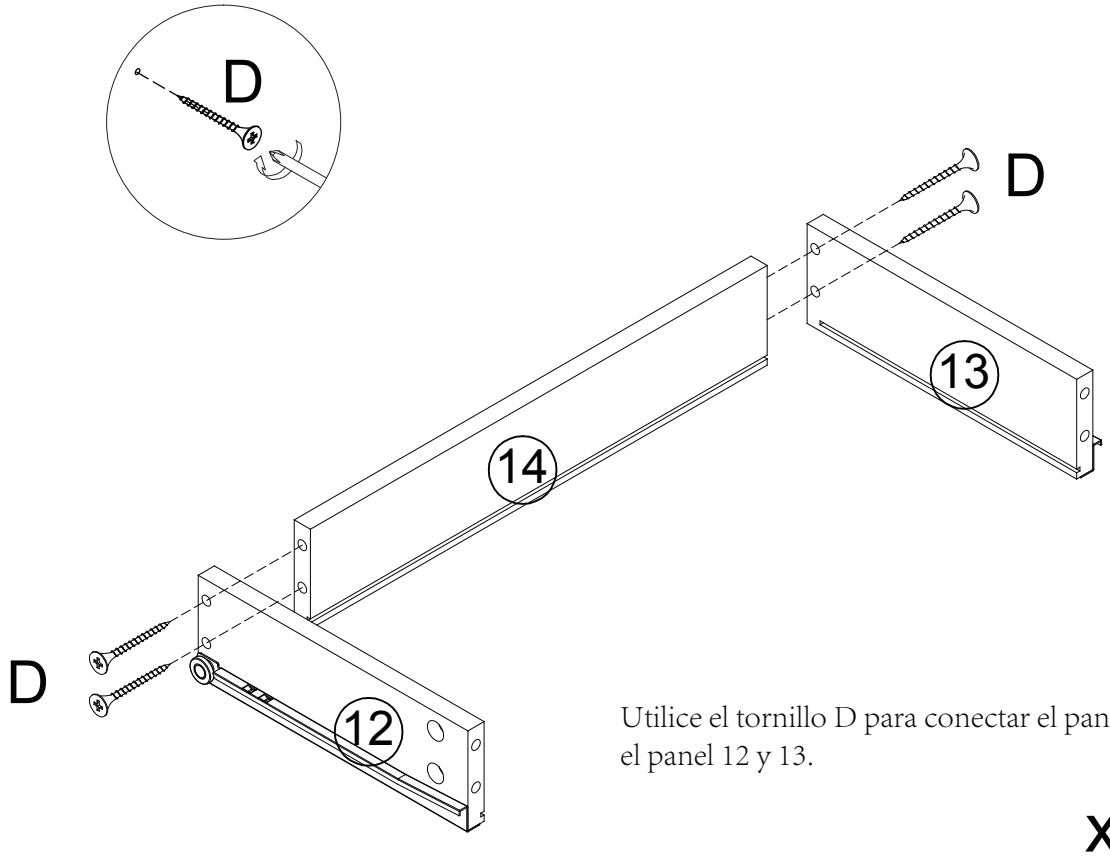

Utilice el tornillo D para conectar el panel 14 con el panel 12 y 13.

x2

12

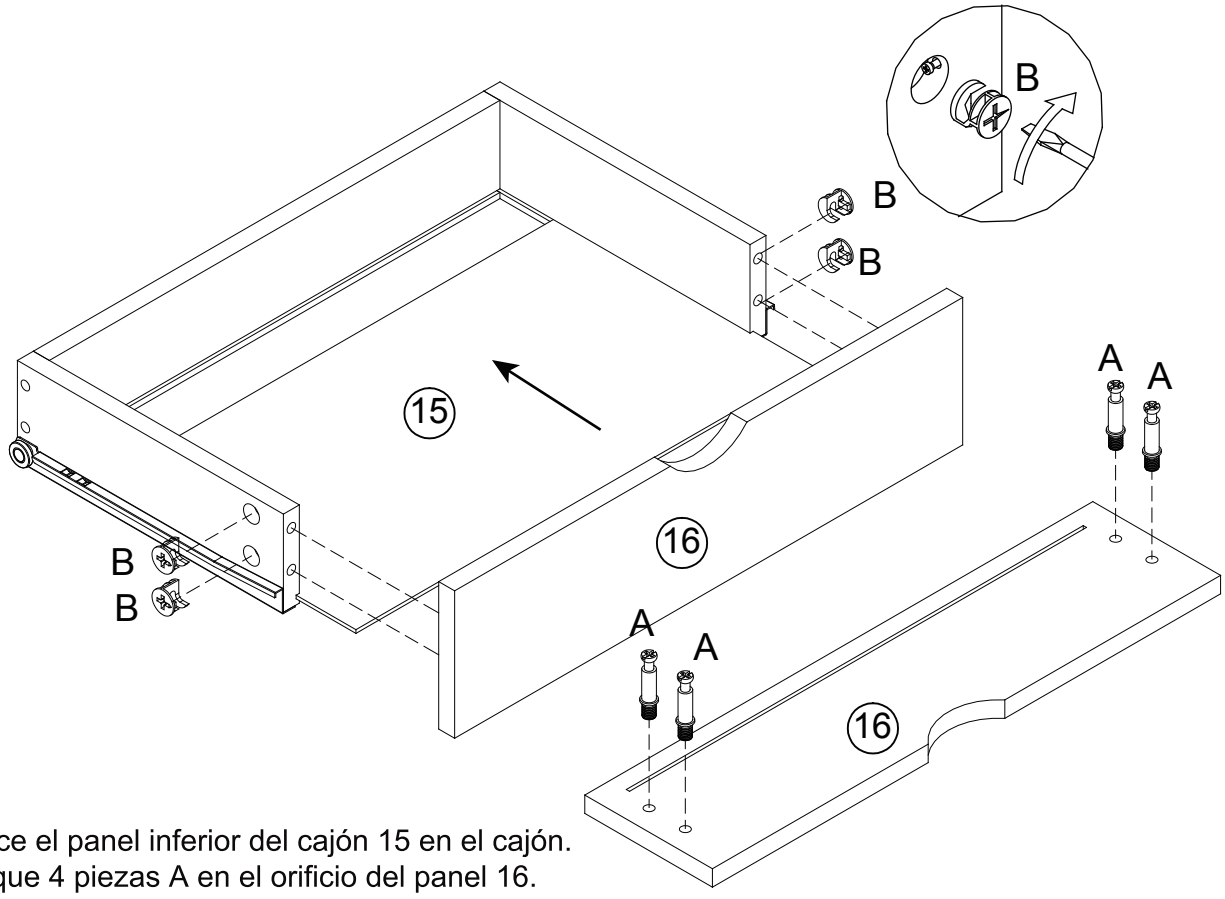

Deslice el panel inferior del cajón 15 en el cajón.
Coloque 4 piezas A en el orificio del panel 16.
Coloque B en el agujero del panel 12 y 13. Apriete B para conectar el panel 16 con el cajón.

x2

13

Utilice O para apretar N en el panel 3.

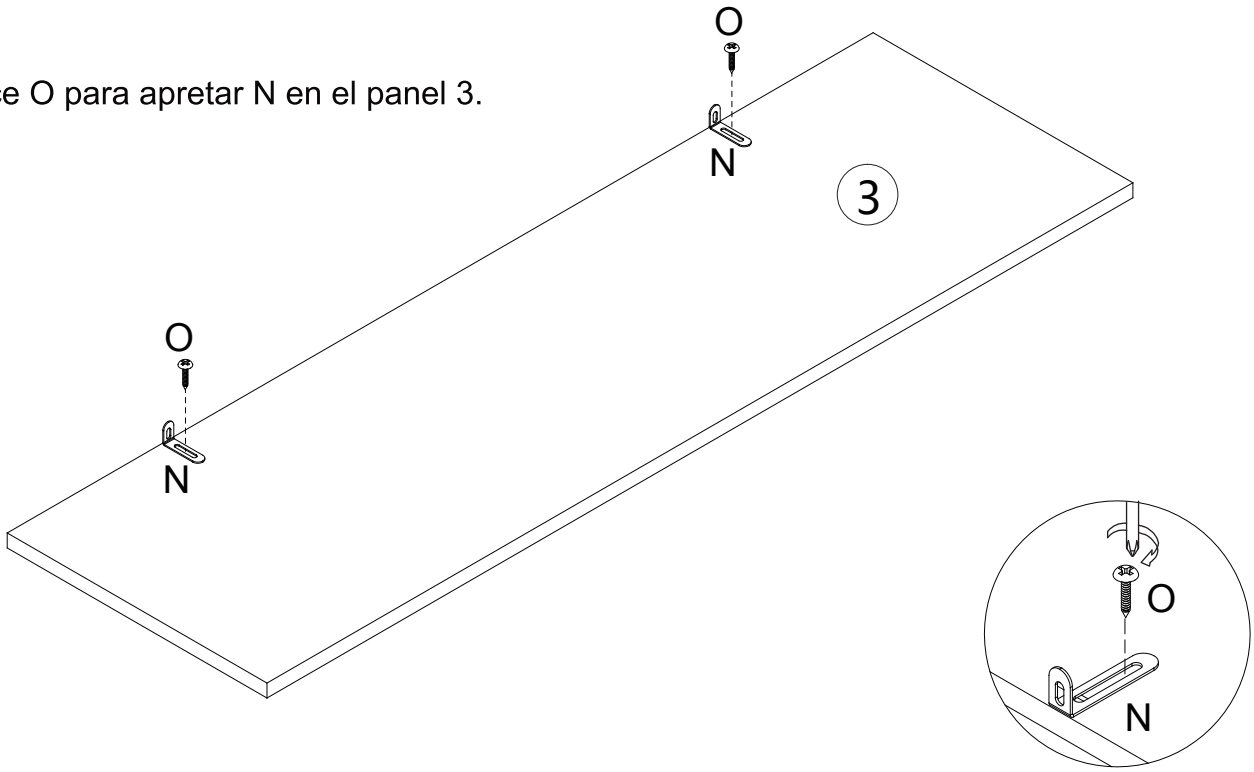

14

Utilice el tornillo D para conectar el marco del cajón con el tubo de metal. Utilice el tornillo D para conectar el 1 pieza de panel 3 y 3 piezas del panel 4 con el tubo de metal.

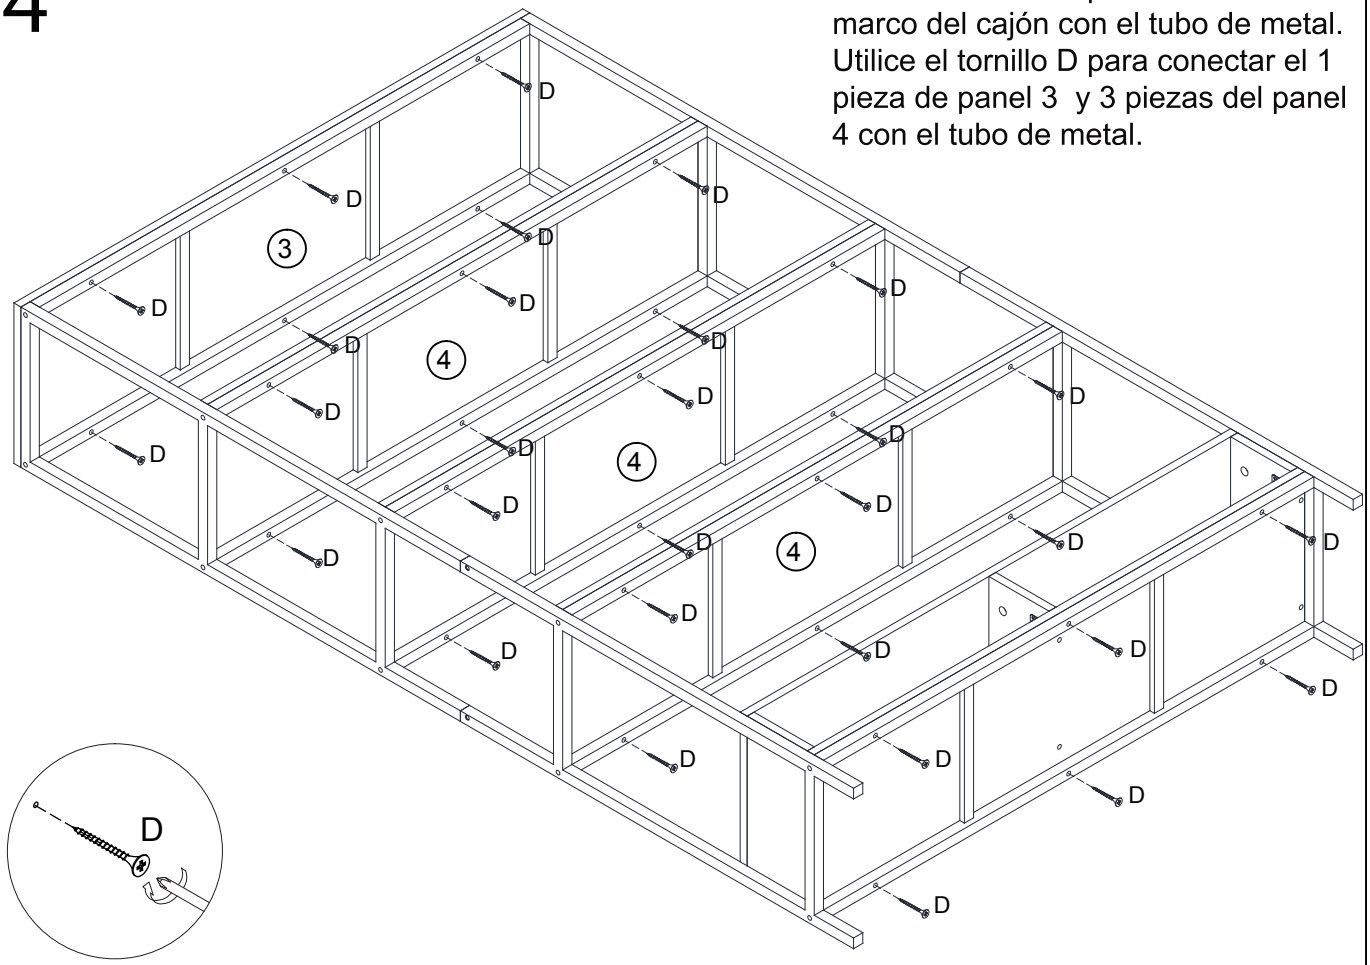

15

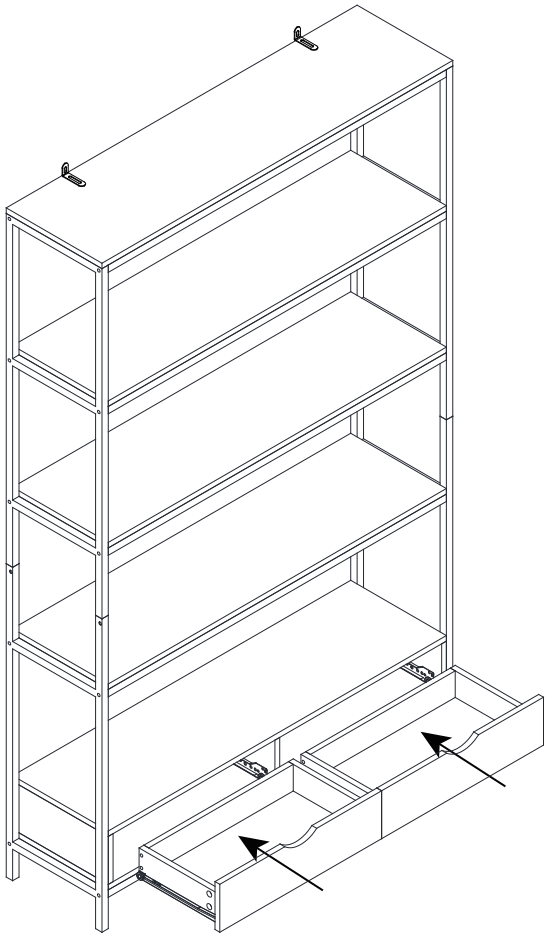

Inserte los cajones en el mueble.

16

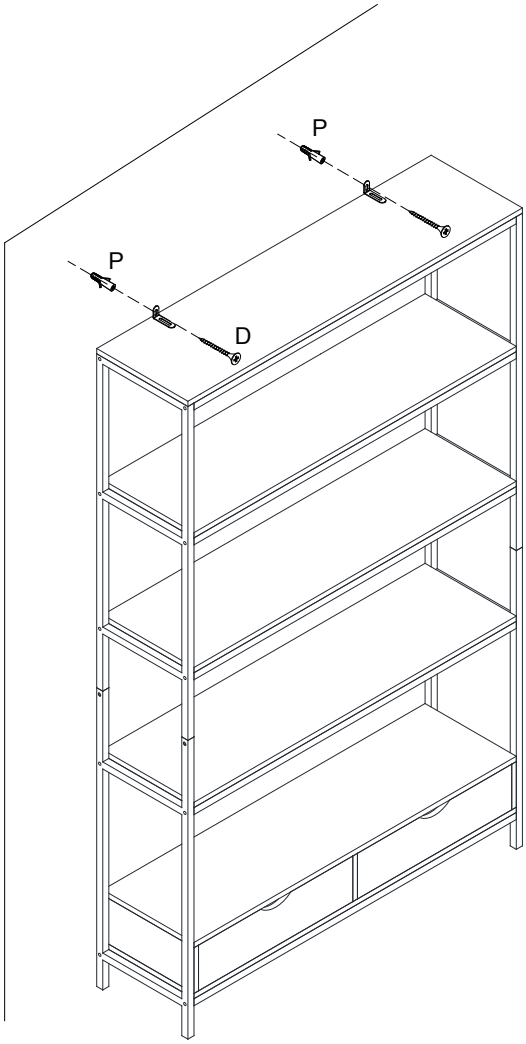

Utilice los tornillos D y P para conectar el producto con la pared para mantenerlo asegurado.