

BUFFET BALTIMORE

INSTRUCCIONES DE ARMADO

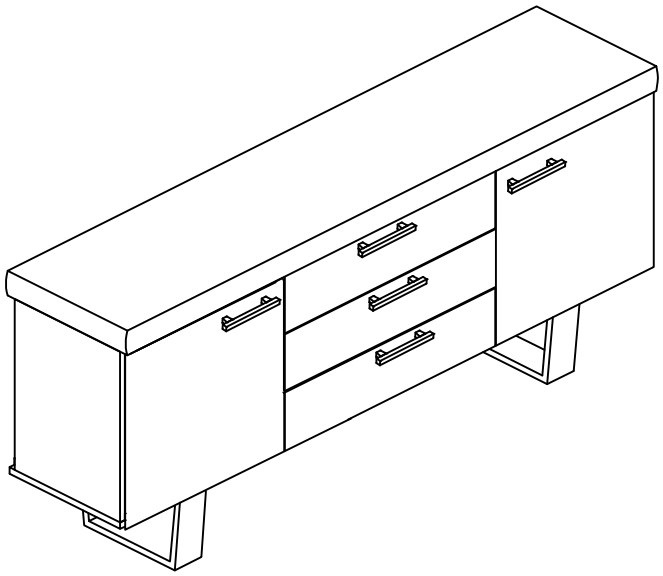


PARTES Y PIEZAS

A x 8



M8x25mm

B x 8



M8x18mm

C x 8




M8x18mm


D x 1



M5

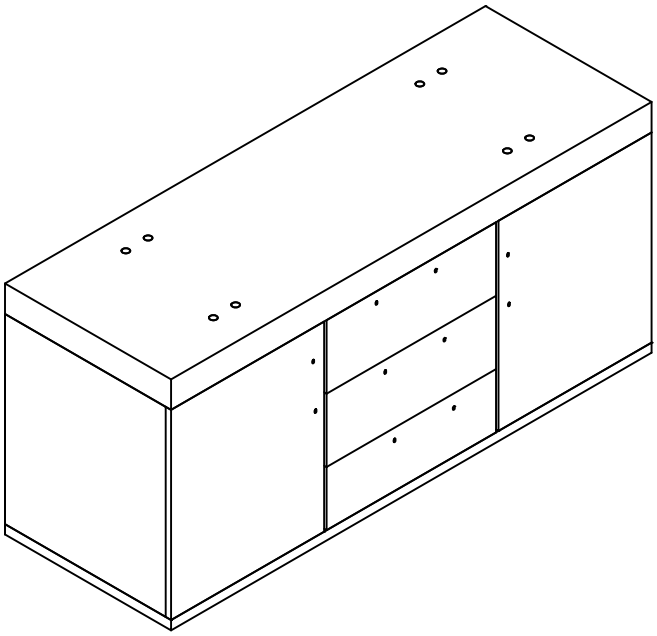


P1 x 1

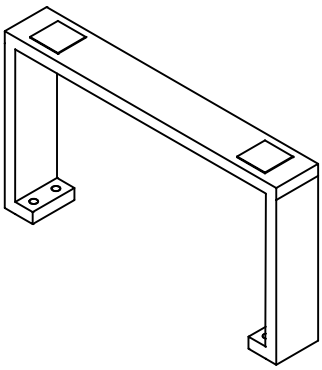


P2 x 2


INSTRUCCIONES DE ARMADO


1

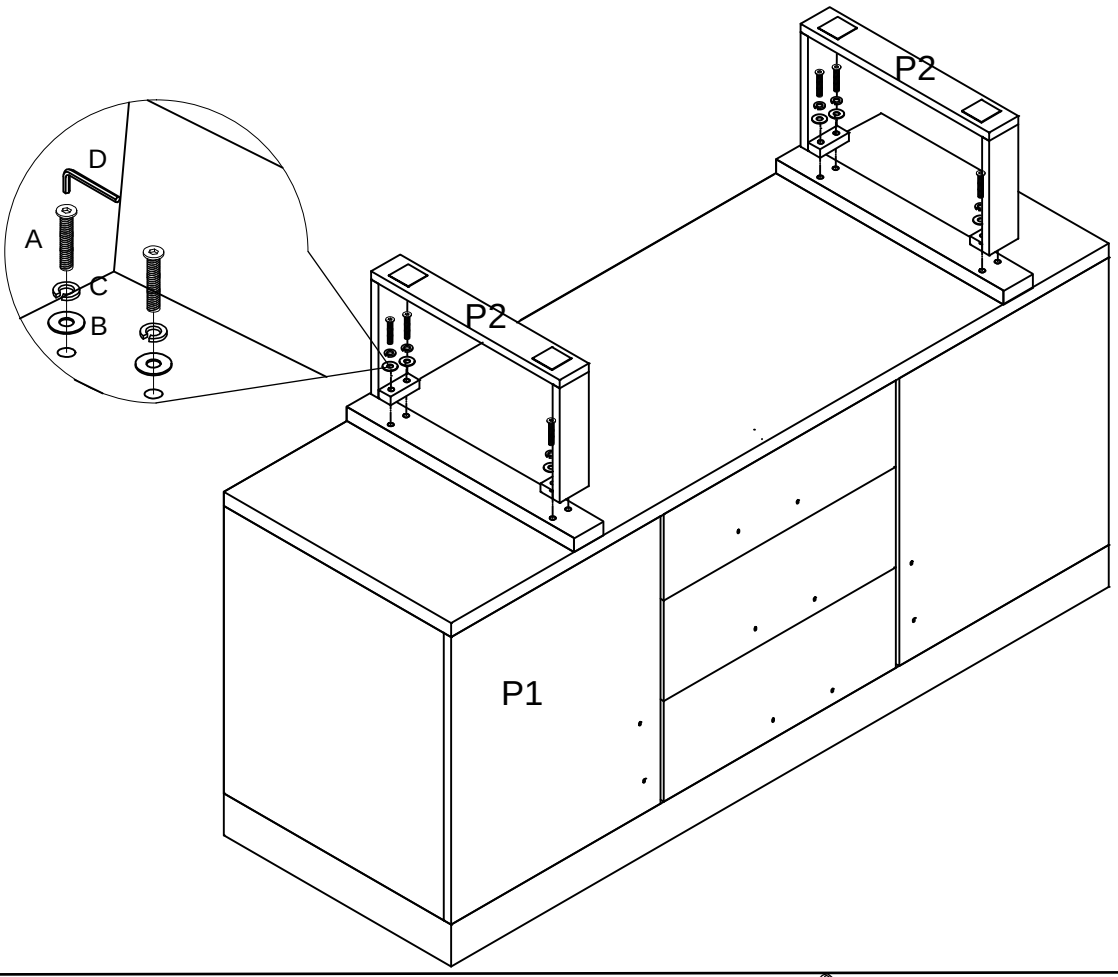



2

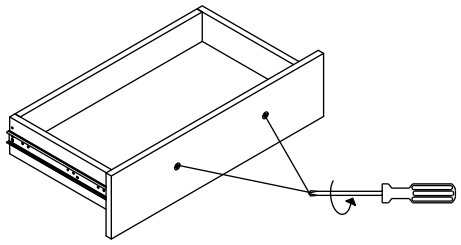

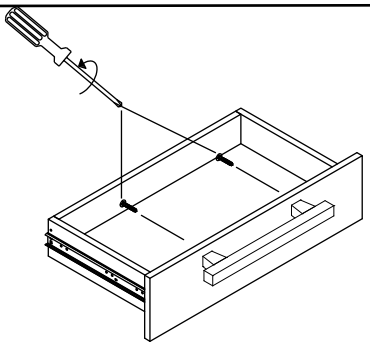


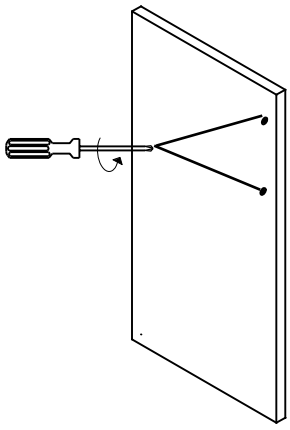

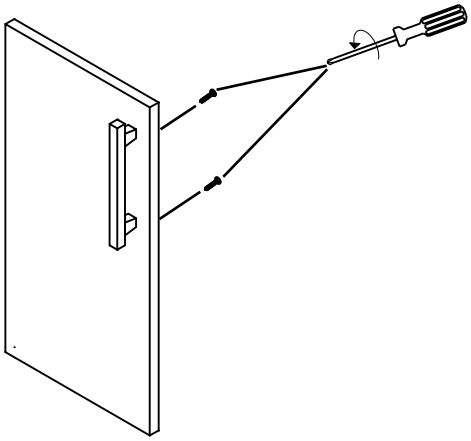

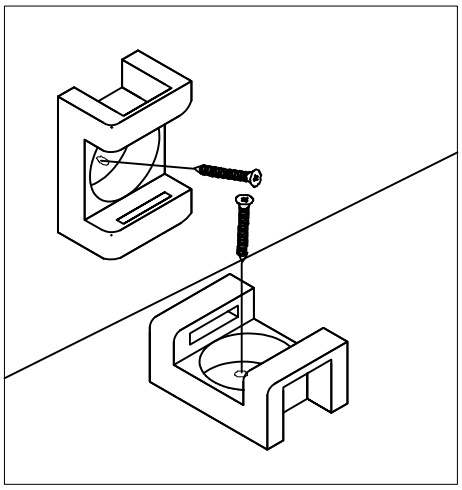

Paso 1

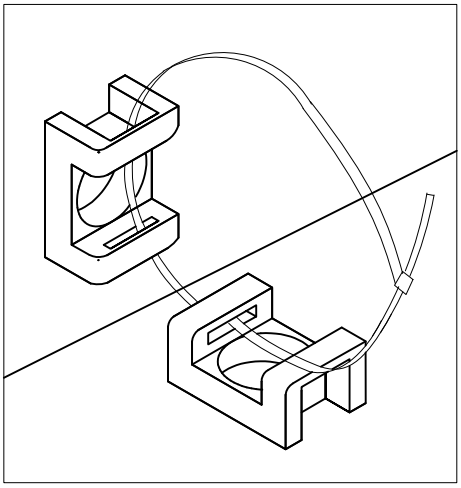

Paso 2

Una vez que haya terminado de armar el mueble, instale las piezas anti vuelco