


BUFEET 3 CAJONES VINTAGE

INSTRUCTIVO DE ARMADO

HERRAJES

32	minifix		3	par corredera	
32	perno conector		36	tornillo fijación corredera	
14	tapa minifix		15	clavo	
26	tornillo		3	tirador	
4	tapa perno		3	perno tirador	
30	tarugo				

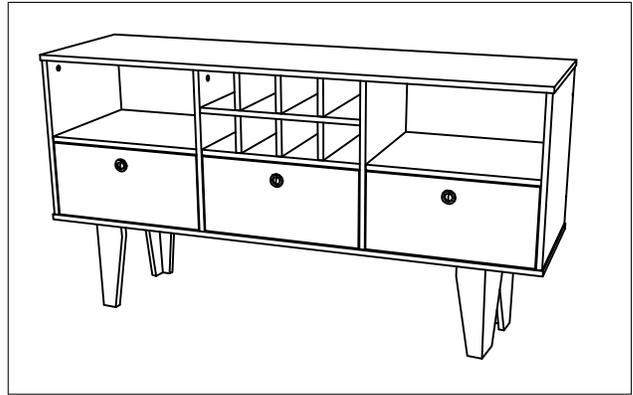


4	perno fijación patas		4	tuerca fijación patas	
4	golilla fijación patas		8	tornillo fijación patas	

IMPORTANTE

- 1.- Para armar este mueble necesitará de un espacio libre.
- 2.- Se recomienda que desarme la caja de cartón y arme el mueble sobre ésta.
- 3.- Coloque todas las piezas del mueble sobre la caja o sobre el piso. No retire ningún número autoadhesivo de las piezas. Una vez armado, puede desprenderlos.
- 4.- Revise que todos los herrajes de la(s) bolsa(s) coincidan con el listado que aparece en este instructivo (tipo de herraje y cantidad).
- 5.- No retire el número que va pegado en el exterior de la caja. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871257) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.



PREPARACION DE PIEZAS

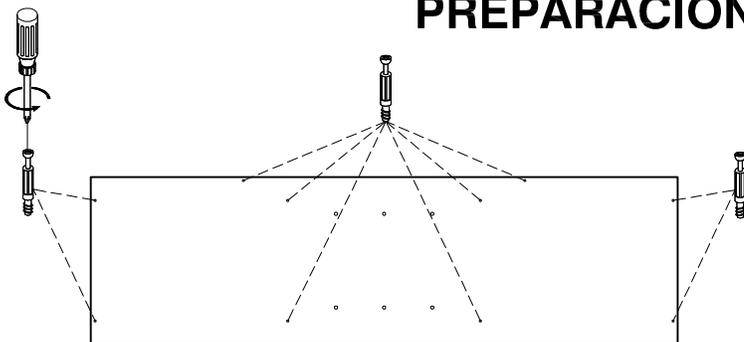


cubierta (1)

A las siguientes piezas, coloque pernos conectores, minifix y correderas, según corresponda. Guíese por todos los detalles que se indican.



repisa lateral (7)
(x 2)

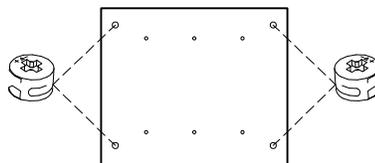

repisa botellero (9)

1

PRECAUCION



Los minifix deben colocarse con la flecha hacia la perforación del canto de la pieza.

PERFORACION

FLECHA HACIA PERFORACION DEL CANTO


MINIFIX

Separe la guía de la corredera telescópica (parte angosta). Para esto, mueva y mantenga la palanca plástica hacia arriba y tire la guía hacia afuera.

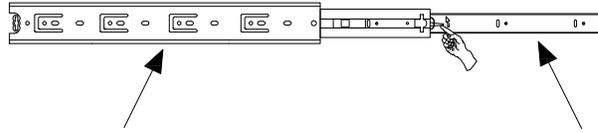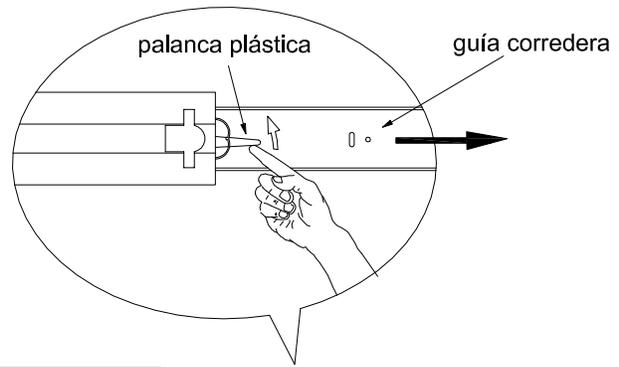



esta parte se coloca en los costados del mueble

guía corredera.....esta parte se coloca en los costados de cajón

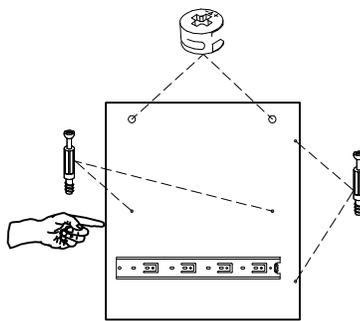


costado izquierdo
(3)

Este extremo va hacia el canto delantero del costado

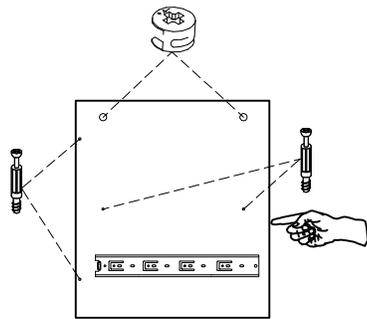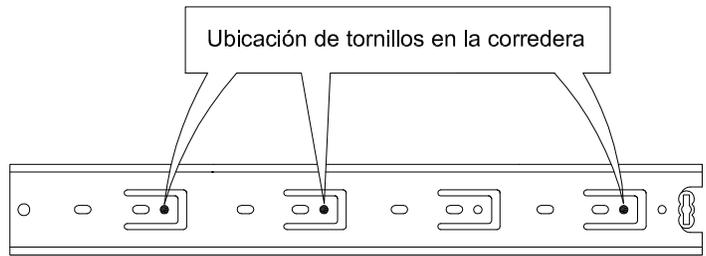


costado derecho
(2)

Ubicación de tornillos en la corredera

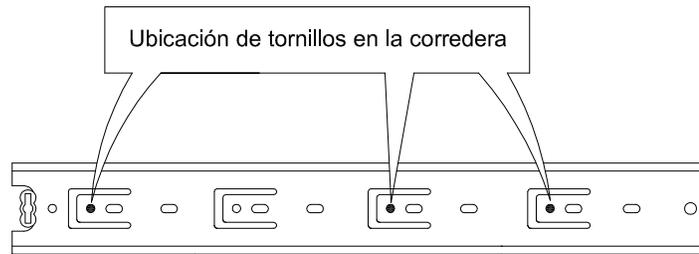


Este extremo va hacia el canto delantero del costado

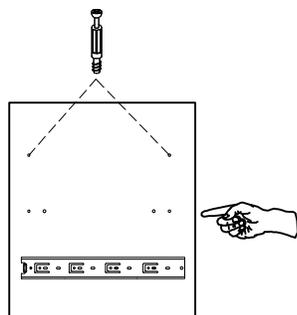


cost. central derecho
cara IZQUIERDA

(4)

Ubicación de tornillos en la corredera


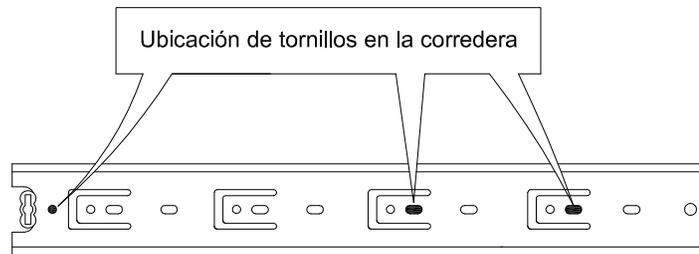


Este extremo va hacia el canto delantero del costado

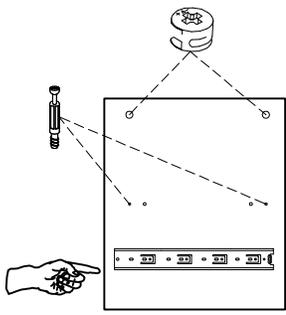



cost. central derecho
cara DERECHA
(4)

Este extremo va
hacia el canto
delantero del
costado

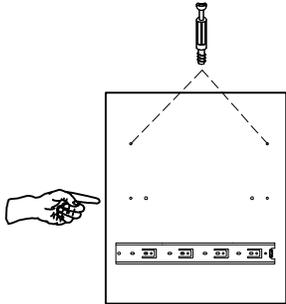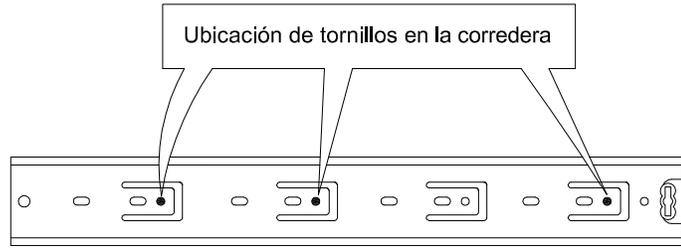


cost. central izquierdo
cara DERECHA
(5)

Este extremo va
hacia el canto
delantero del
costado

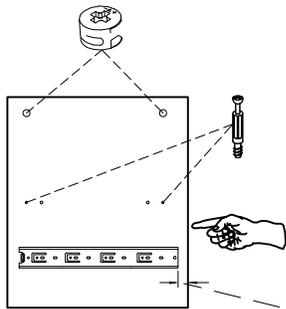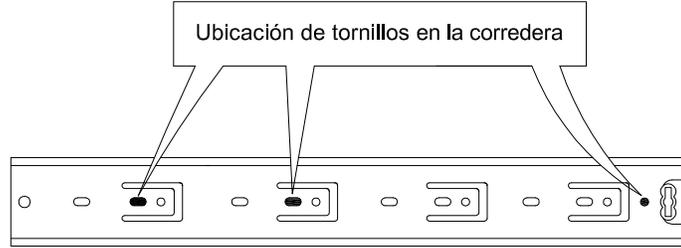

cost. central izquierdo
cara IZQUIERDA
(5)

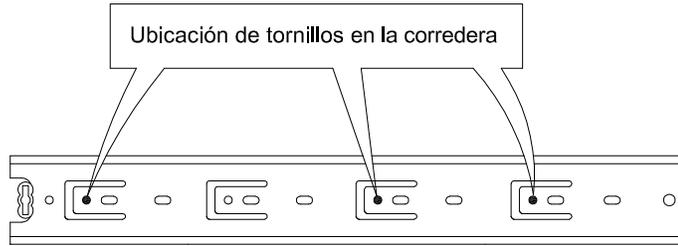


Este extremo va
hacia el canto
delantero del
costado




IMPORTANTE !!!

Al instalar las correderas, la distancia entre el extremo de éstas y el canto frontal de los costados debe ser 2,2cm según muestra el detalle.

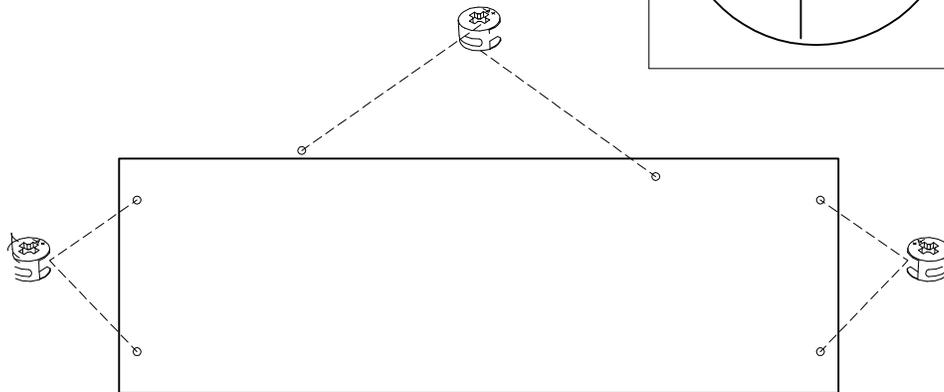


trasera
(11)

3

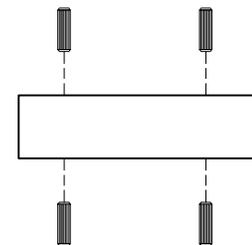

división vertical (10)
(x 6)

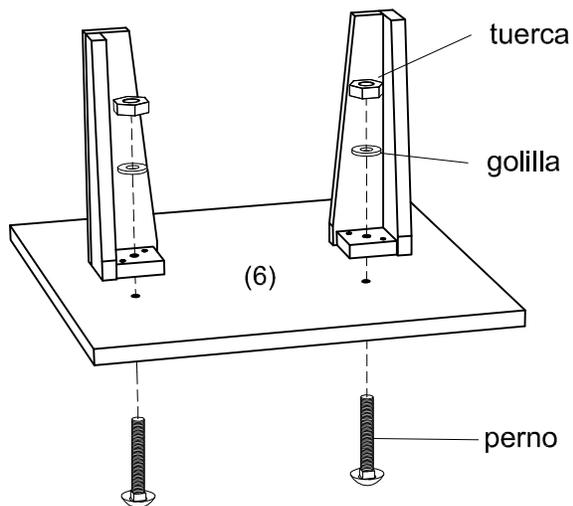


Coloque el perno de fijación desde una de las caras del fondo (6) y por la otra cara coloque la pata, luego la golilla y la tuerca, como se indica.


NOTA: ambas caras del fondo son iguales.

Antes de apretar las tuercas, asegúrese de que las cuatro patas estén en la posición correcta. Guíese del siguiente esquema.






Luego proceda a apretar las tuercas con la llave correspondiente.

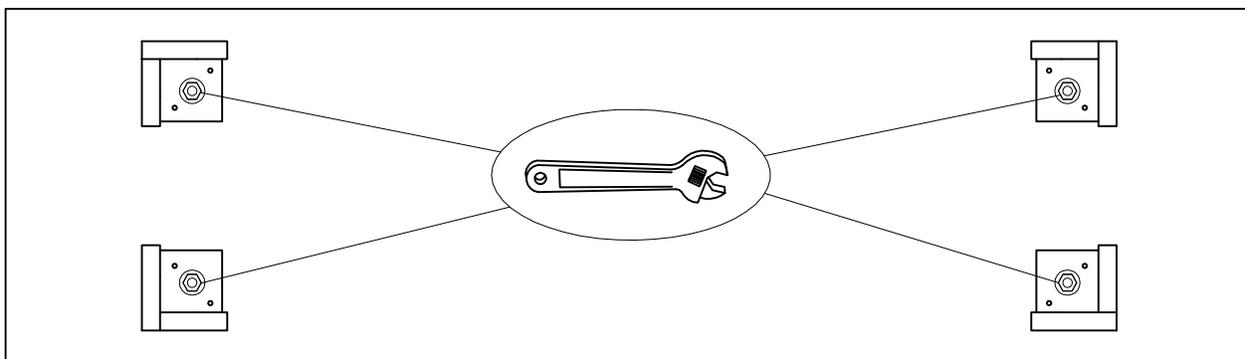


Posteriormente, fije las patas con los tornillos dispuestos para esto, como indica el dibujo.

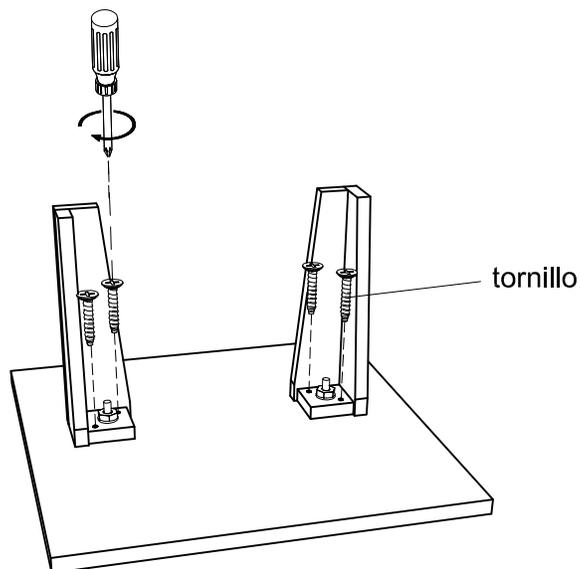

SECUENCIA DE ARMADO

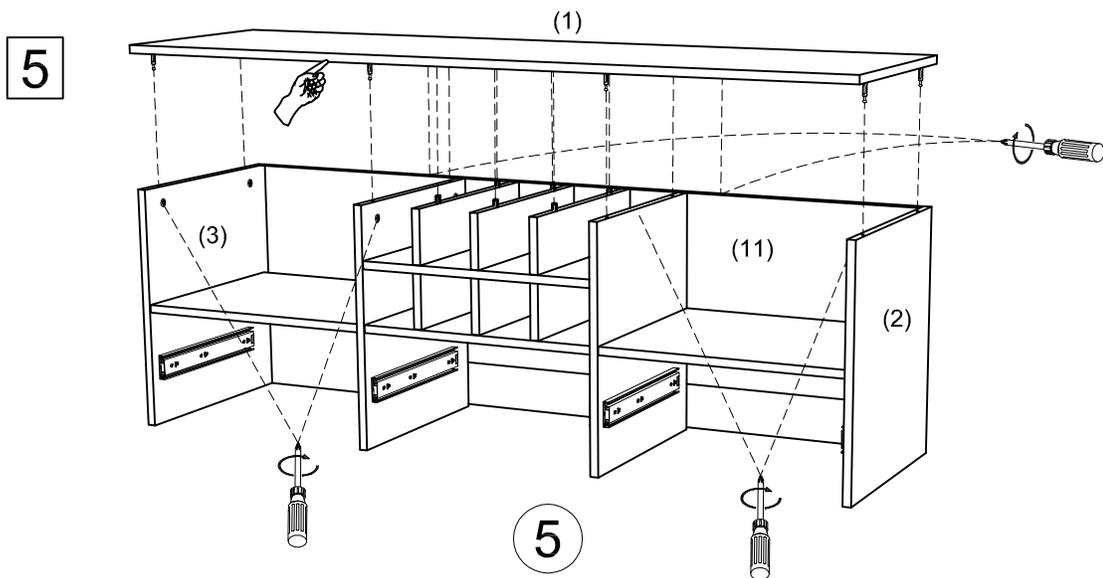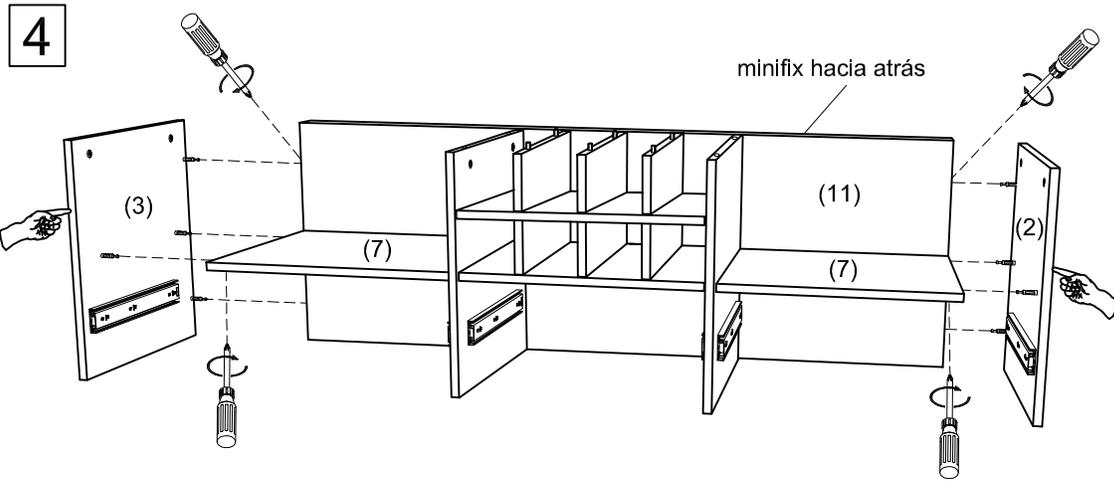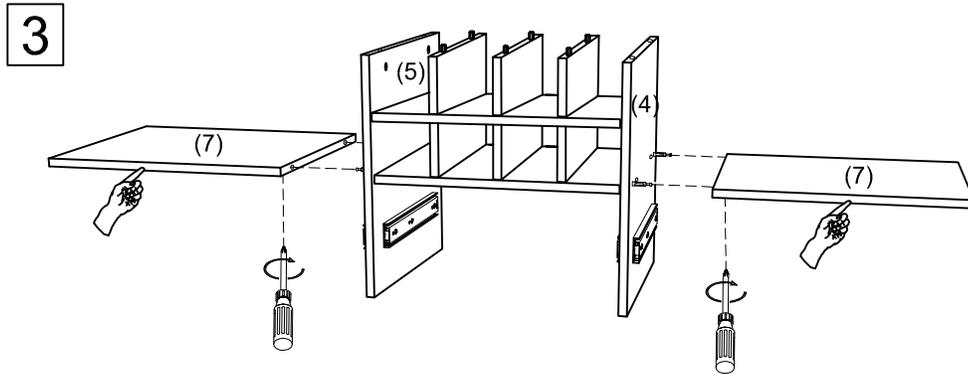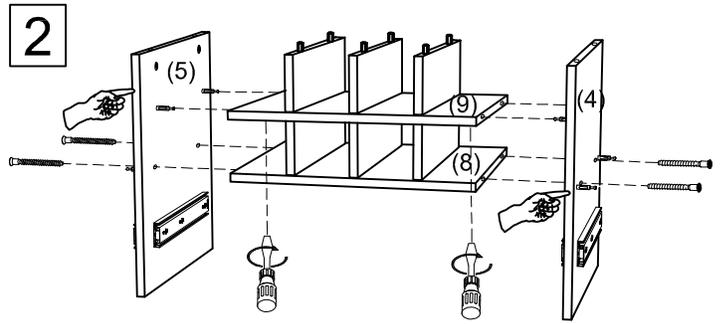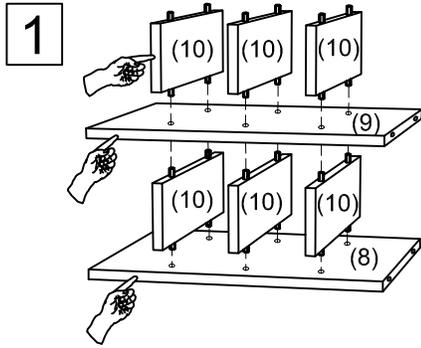


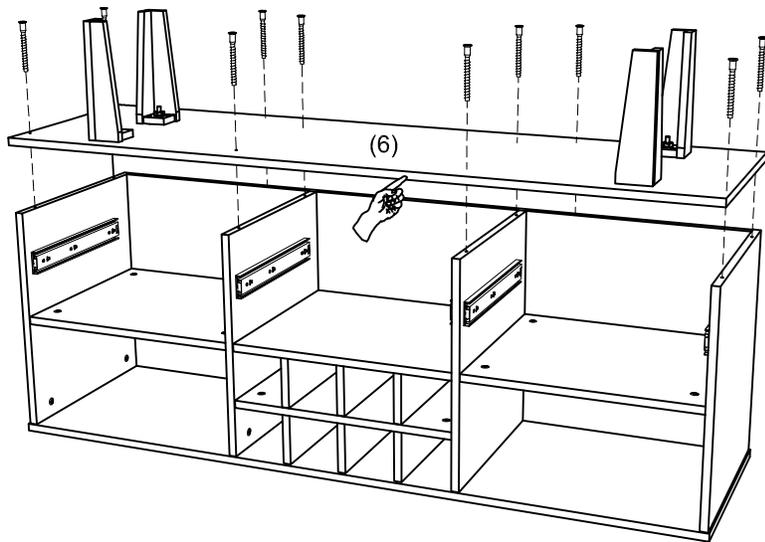


6 Con precaución voltée del mueble, dejando su parte inferior hacia arriba. Luego, coloque el fondo (6) sobre el mueble y fíjelo, utilizando los tornillos disponibles, como muestra la figura.

ARMADO CAJON

7 Instale las guías de corredera en los costados de cajón, como indican las figuras.

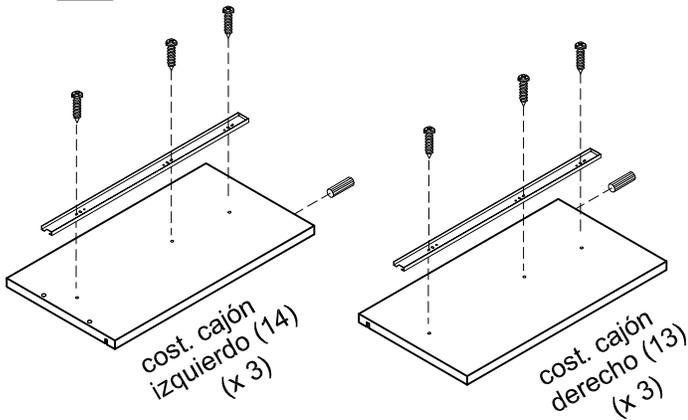


Ubicación de tornillos en la guía de corredera



Este extremo va hacia el canto delantero del costado....debe quedar alineado con este canto

8

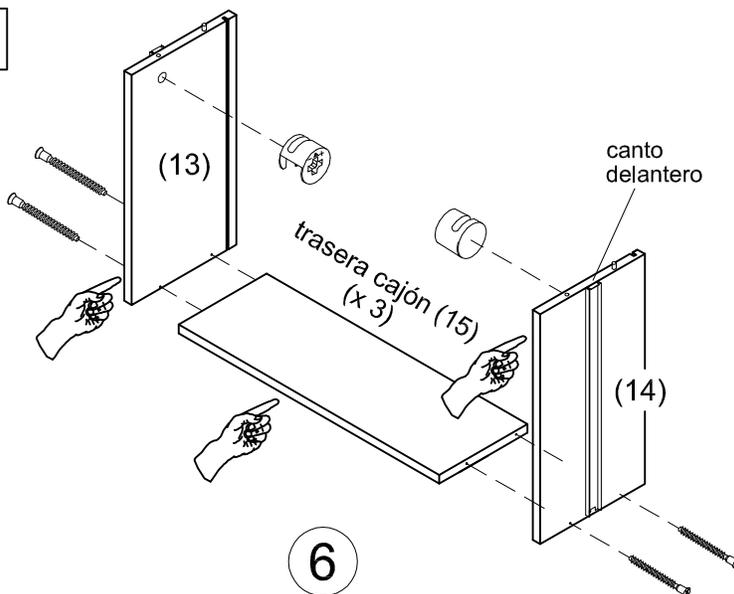

6


PRECAUCION





Los minifix deben colocarse con la flecha hacia la perforación del canto de la pieza.

PERFORACION

FLECHA HACIA PERFORACION DEL CANTO


MINIFIX



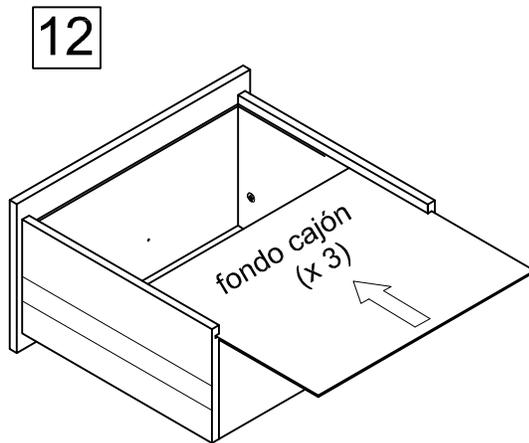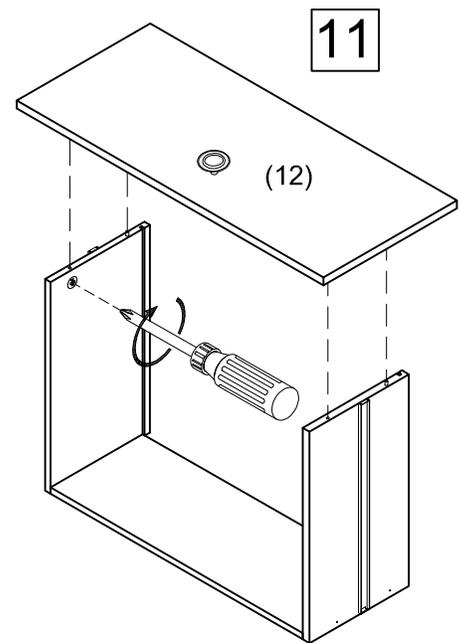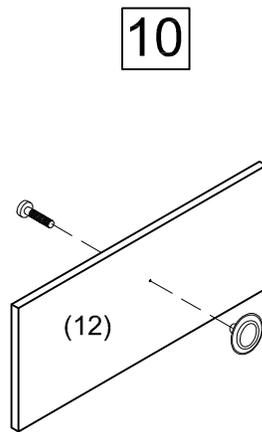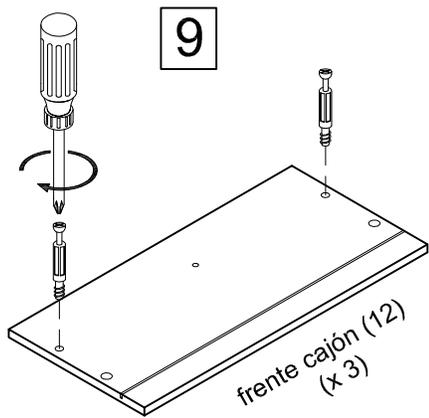

13

Fije el fondo de cajón a la trasera de cajón con los clavos disponibles (5 para cada cajón).

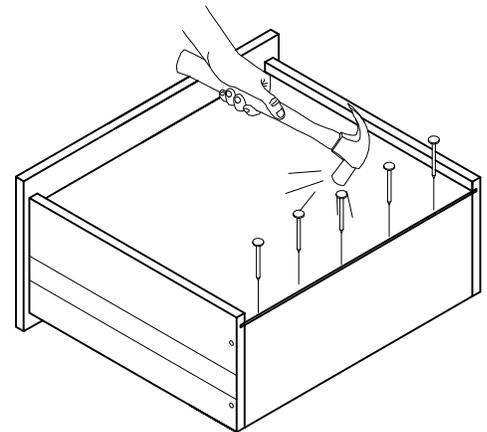

14 Instale los cajones en el mueble, insertando las guías de los costados de cajón en las correderas instaladas en el mueble y deslizando completamente los cajones hacia el interior. En este paso, el cajón tiende a trabarse, debe introducirlo a presión. Los tres cajones son iguales, por lo cual puede intercambiarlos de posición si considera necesario. Finalmente, coloque las tapas plásticas sobre los minifix del mueble (8 en los costados y 6 en la trasera).

