
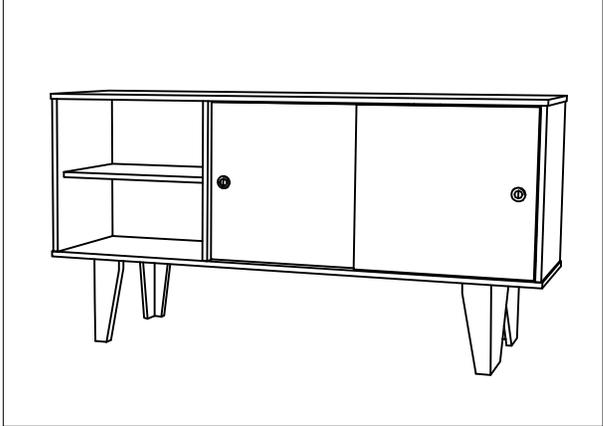




BUFFET 2 PUERTAS MOSCU

INSTRUCTIVO DE ARMADO

HERRAJES

22 minifix 	4 carrito con picaporte 	
22 perno conector 	4 carrito con rueda 	
14 tapa minifix 	16 tornillo fijación carros 	
14 tornillo 	4 riel plástico 	
4 tapa perno 	2 tirador 	
16 tarugo 	2 perno fijación tirador 	
4 soporte repisa 	4 perno fijación patas 	
	4 tuerca fijación patas 	
	4 golilla fijación patas 	8 tornillo fijación patas 


IMPORTANTE

- 1.- Para armar este mueble necesitará de un espacio libre.
- 2.- Se recomienda que desarme la caja de cartón y arme el mueble sobre ésta.
- 3.- Coloque todas las piezas del mueble sobre la caja o sobre el piso. No retire ningún número autoadhesivo de las piezas. Una vez armado, puede desprenderlos.
- 4.- Revise que todos los herrajes de la(s) bolsa(s) coincidan con el listado que aparece en este instructivo (tipo de herraje y cantidad).
- 5.- No retire el número que va pegado en el exterior de la caja. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871257) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.




PREPARACION DE PIEZAS

En las siguientes piezas, proceda a colocar pernos conectores, minifix, bisagras, base bisagras y correderas, según corresponda. Guíese por todos los detalles que se indican.

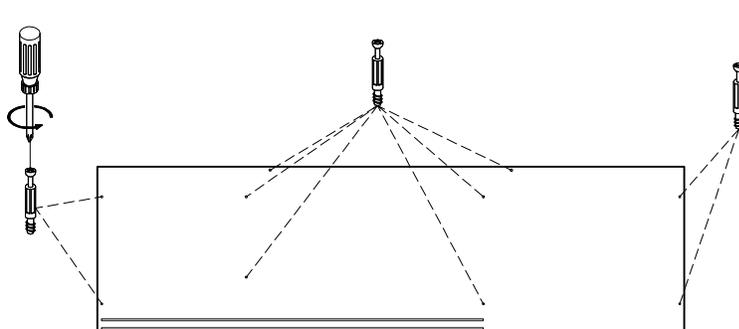

cubierta
(1)


1

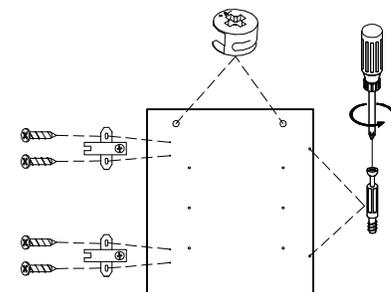

costado
izquierdo
(3)







PRECAUCION

Los minifix deben colocarse con la flecha hacia la perforación del canto de la pieza.

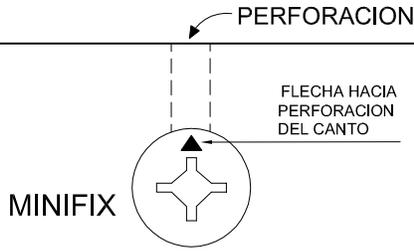


PRECAUCION




Las base-bisagras deben fijarse con la ranura hacia el canto enchapado del costado.

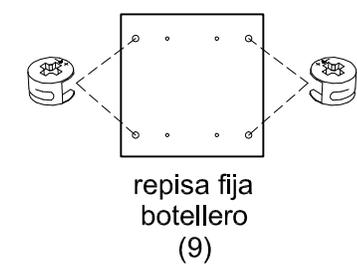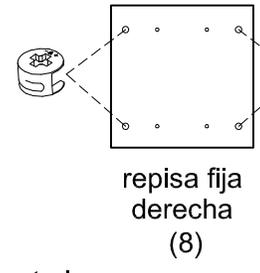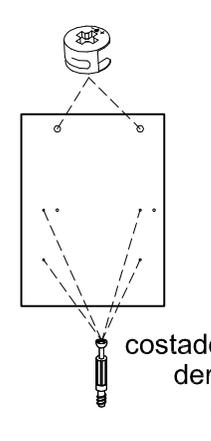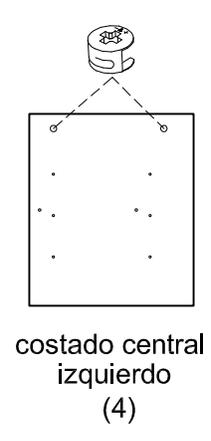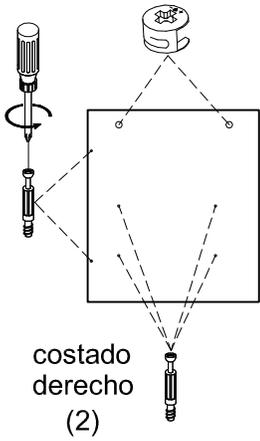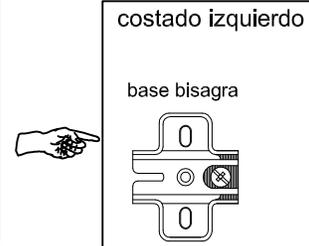


PRECAUCION
Para fijar los carros, usar sólo atornillador manual

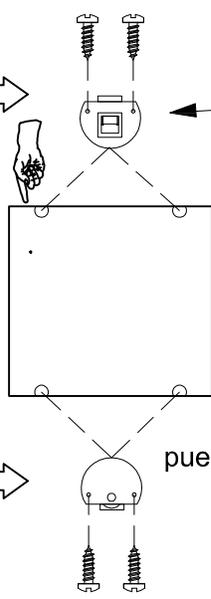

El carrito con picaporte debe colocarse en el canto enchapado

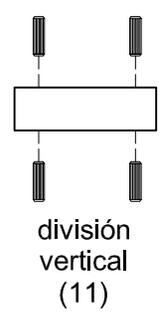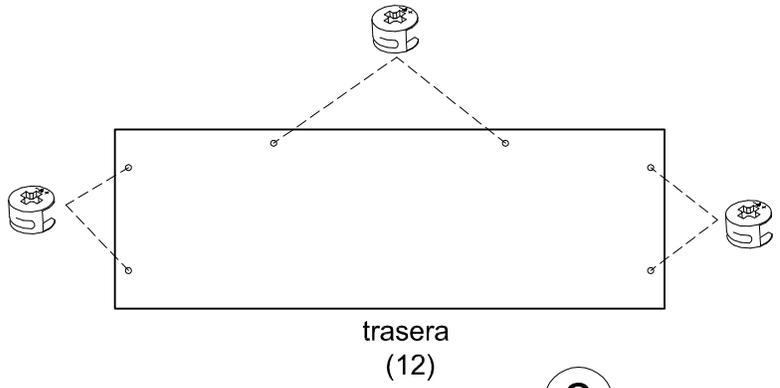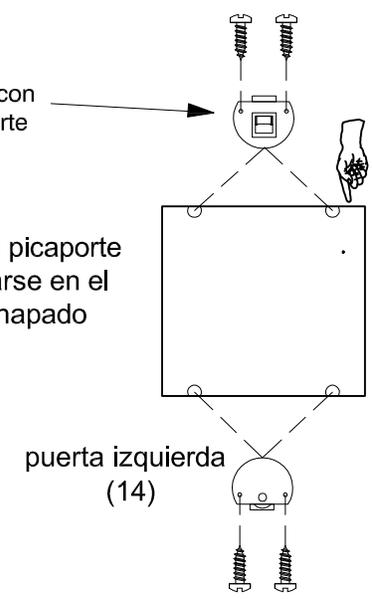

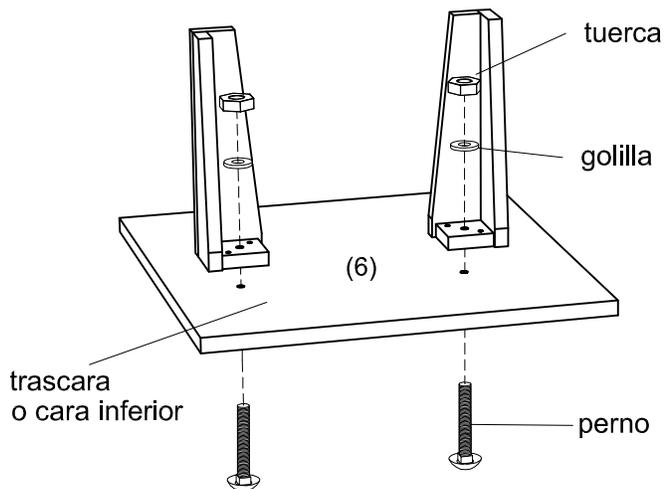


Deje la TRASCARA del fondo (6) hacia arriba.
 Coloque desde la CARA el perno de fijación y por la TRASCARA coloque la pata, luego la golilla y la tuerca, como se indica.




Para identificar la trascara del fondo, guíese de este dibujo (las ranuras para los rieles están en la cara).

Antes de apretar las tuercas, asegúrese de que las cuatro patas estén en la posición correcta.
 Guíese del siguiente esquema.
 Luego proceda a apretar las tuercas con la llave correspondiente.

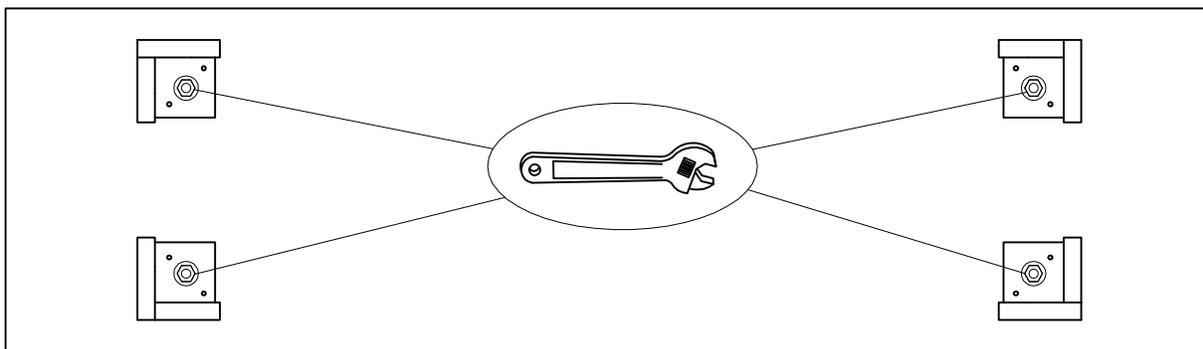


Posteriormente, fije las patas con los tornillos dispuestos para esto, como indica el dibujo.

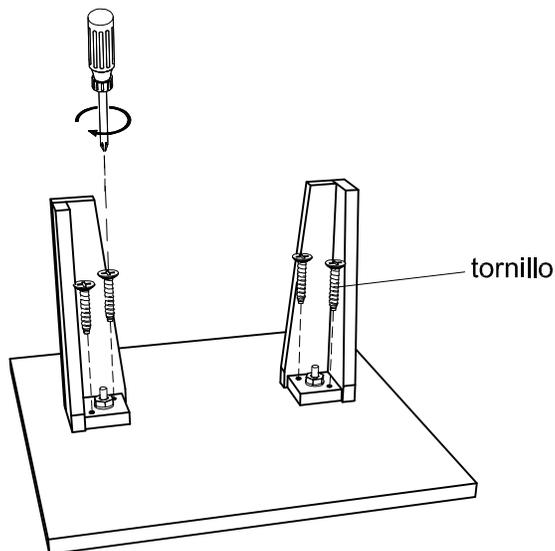


SECIENCIA DE ARMADO


1

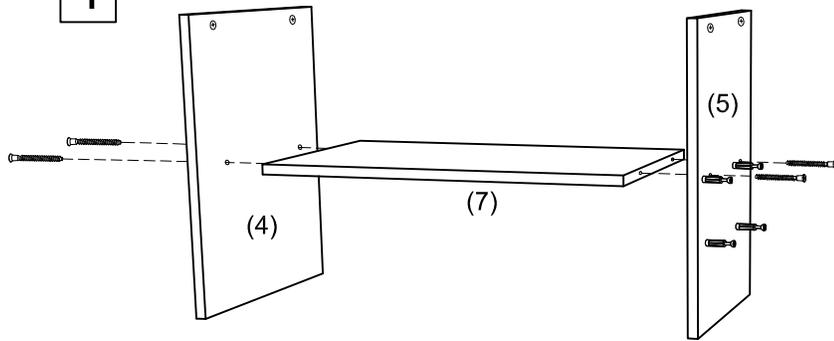

2

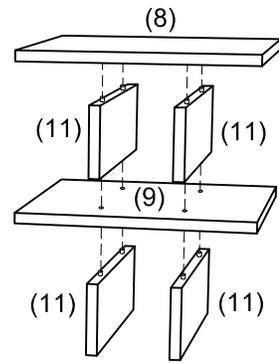

3

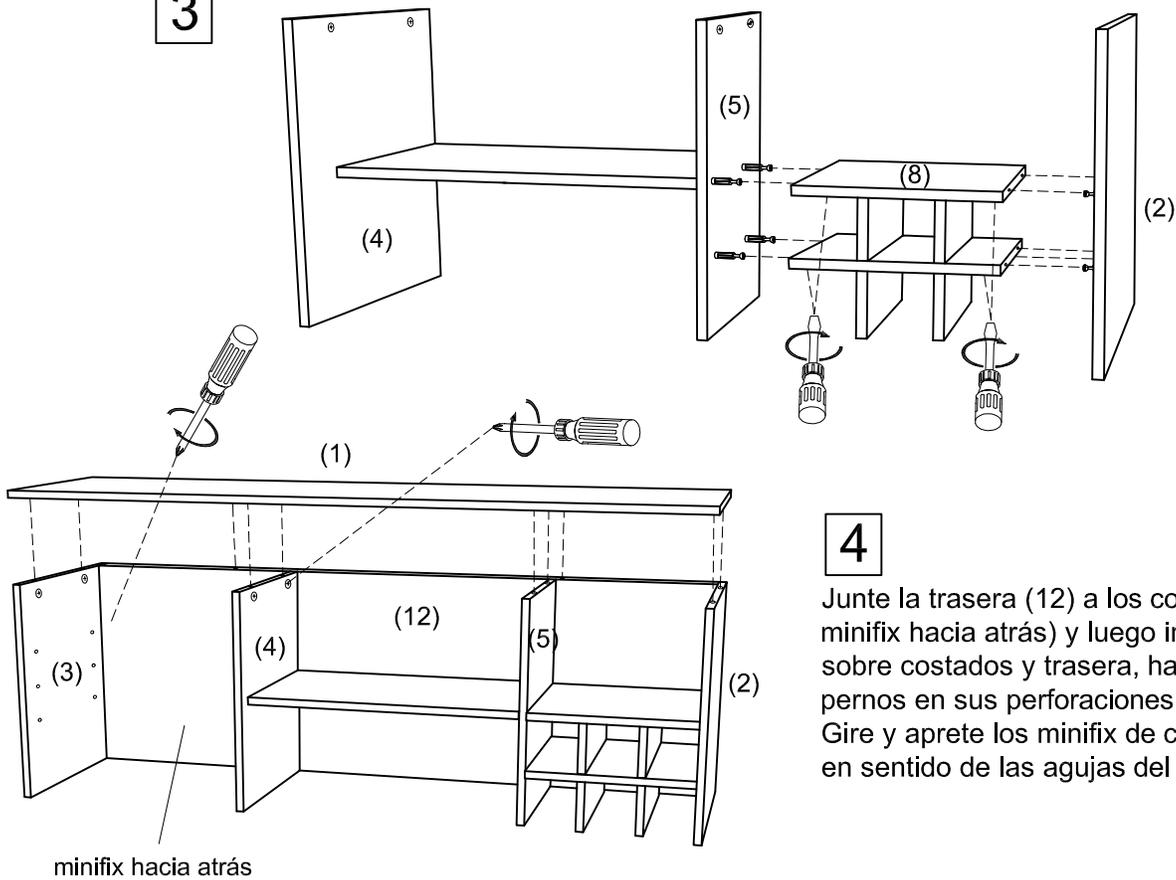



4

Junte la trasera (12) a los costados (con los minifix hacia atrás) y luego instale la cubierta (1) sobre costados y trasera, haciendo coincidir pernos en sus perforaciones. Gire y aprete los minifix de costados y trasera, en sentido de las agujas del reloj.

5


Con precaución voltée del mueble, dejando su parte inferior hacia arriba. Luego, coloque el fondo (6) sobre el mueble y fíjelo, utilizando los tornillos disponibles, como muestra la figura.

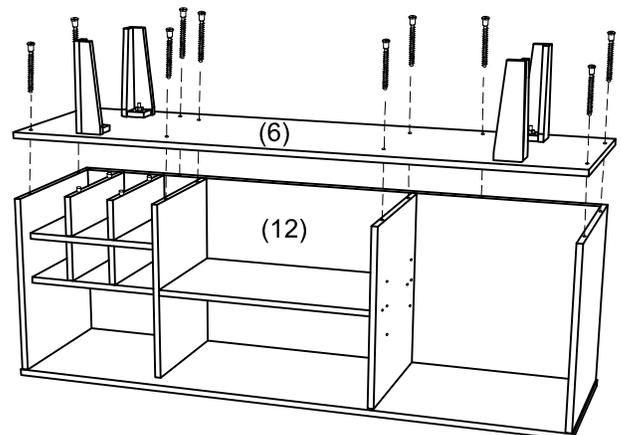

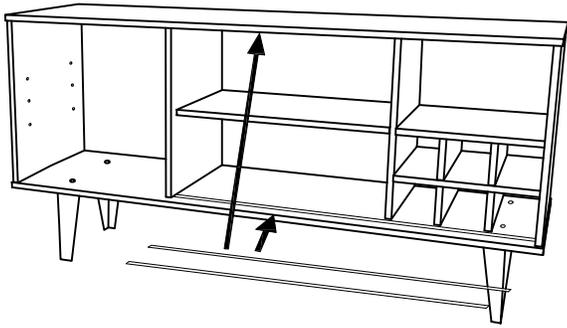

6


Enderece el mueble.
 Inserte a presión los 4 rieles plásticos en las ranuras de cubierta y fondo, como muestra la imagen.

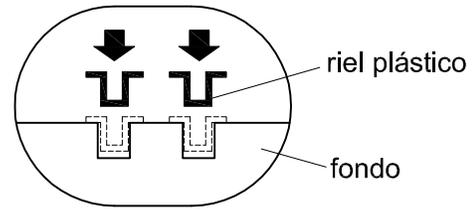




7

Proceda a colocar las puertas correderas en el mueble. Gúíese de los siguientes pasos.

7-1 en los carros superiores, presione el botón y deslice hacia abajo

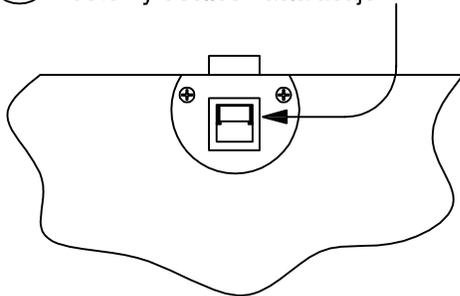


7-2 así deben quedar los carros superiores antes de instalar la puerta: con el picaporte hacia abajo.

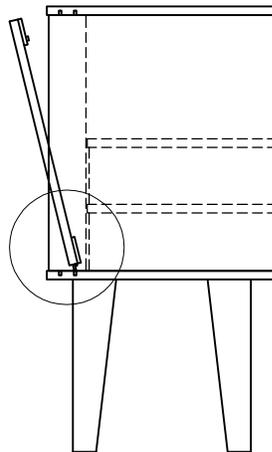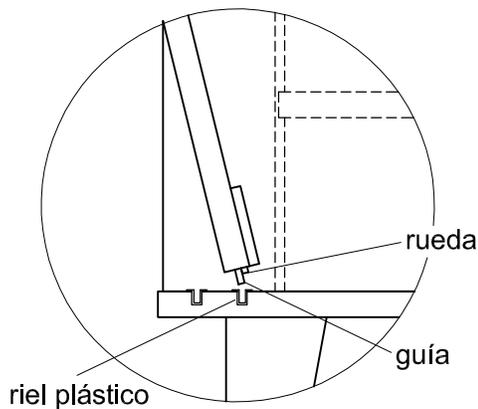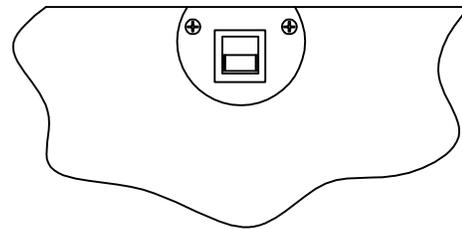

7-3

Coloque, primeramente, la puerta corredera izquierda (14) en el riel de más adentro. Para esto, incline levemente la puerta, como se muestra e inserte el carro inferior en su riel.

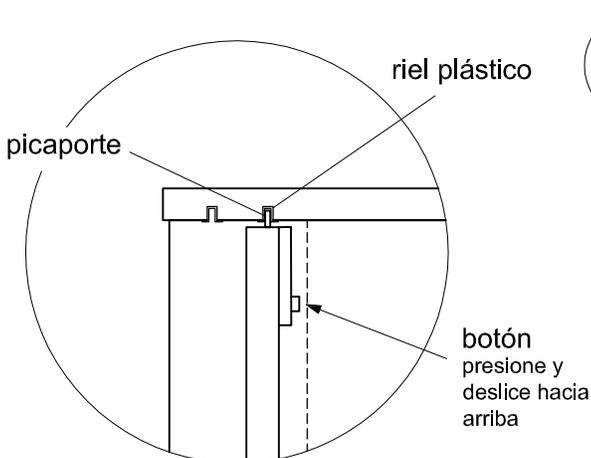



7-4

Enderece la puerta.
 Para trabar la puerta en el mueble debe presionar los botones de los carros superiores y deslizar los picaportes hacia arriba, de modo que se introduzcan en el riel de la cubierta, como se muestra en la imagen.

5

8 Proceda de la misma forma para instalar la puerta corredera derecha (13) en el mueble.

9 Proceda a instalar los tiradores en las 2 puertas. Para esto, debe desplazarlas y atornillar el tirador desde el interior del mueble.

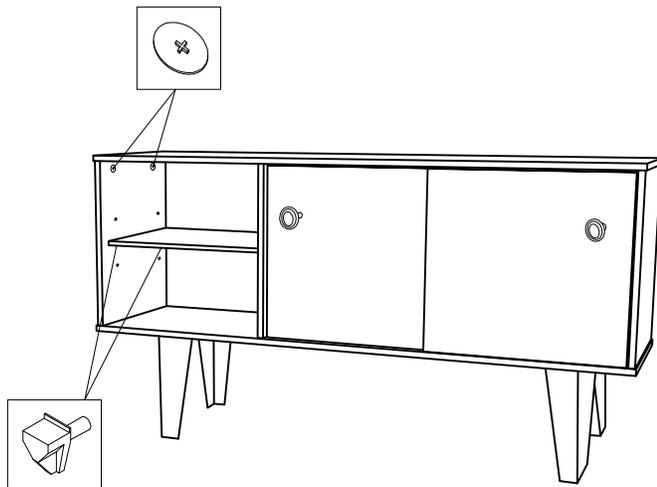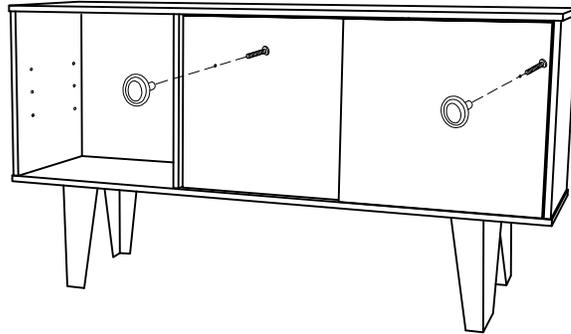

10

Coloque los soporte repisas a la altura deseada, de modo los 4 queden a un mismo nivel.

Luego, coloque la repisa móvil (10) sobre estos soportes.

Finalmente, coloque las tapas plásticas sobre los 14 minifix del mueble (8 en los costados y 6 en la trasera).