


BUFFET 2 CAJONES MOSCU

INSTRUCTIVO DE ARMADO

HERRAJES

30	minifix	
30	perno conector	
14	tapa minifix	
22	tornillo	
4	tapa perno	

28	tarugo	
2	par corredera	
24	tornillo fijación corredera	
12	clavo	
2	tirador	
2	perno fijación tirador	

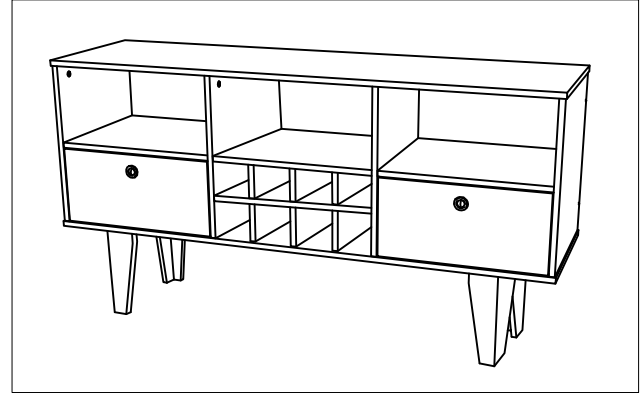


4	perno fijación patas		4	tuerca fijación patas	
4	golilla fijación patas		8	tornillo fijación patas	

IMPORTANTE


- 1.- Para armar este mueble necesitará de un espacio libre.
- 2.- Se recomienda que desarme la caja de cartón y arme el mueble sobre ésta.
- 3.- Coloque todas las piezas del mueble sobre la caja o sobre el piso. No retire ningún número autoadhesivo de las piezas. Una vez armado, puede desprenderlos.
- 4.- Revise que todos los herrajes de la(s) bolsa(s) coincidan con el listado que aparece en este instructivo (tipo de herraje y cantidad).
- 5.- No retire el número que va pegado en el exterior de la caja. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871257) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.




PREPARACION DE PIEZAS

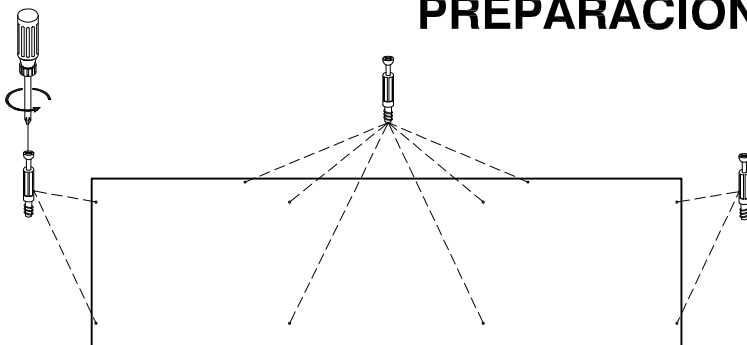

cubierta
(1)

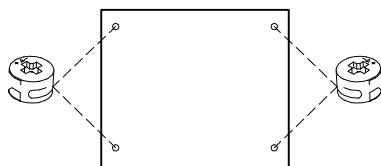

repisa fija lateral (7)
(x 2)

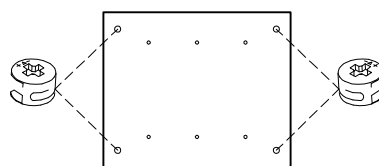

repisa fija botellero
(9)

1

A las siguientes piezas, coloque pernos conectores, minifix y correderas, según corresponda. Guíese por todos los detalles que se indican.




PRECAUCION

Los minifix deben colocarse con la flecha hacia la perforación del canto de la pieza.



PERFORACION

FLECHA HACIA PERFORACION DEL CANTO

MINIFIX


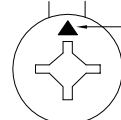


Separe la guía de la corredera telescópica (parte angosta). Para esto, mueva y mantenga la palanca plástica hacia arriba y tire la guía hacia afuera.

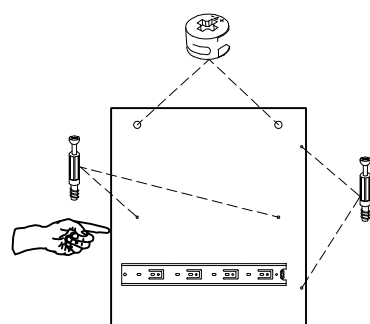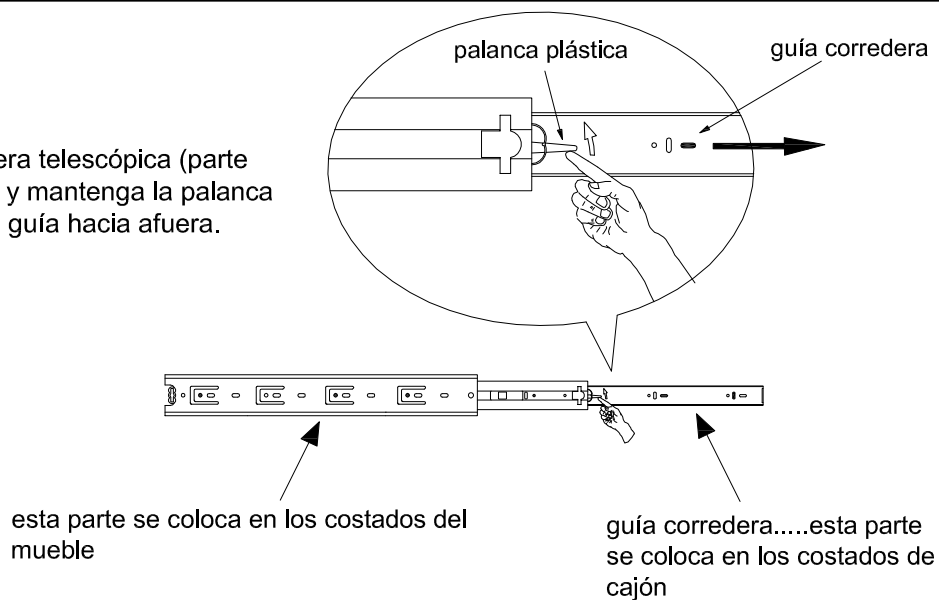


costado izquierdo
(3)

Este extremo va hacia el canto delantero del costado

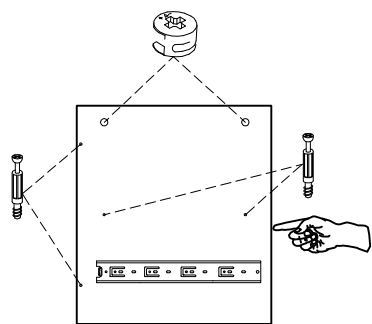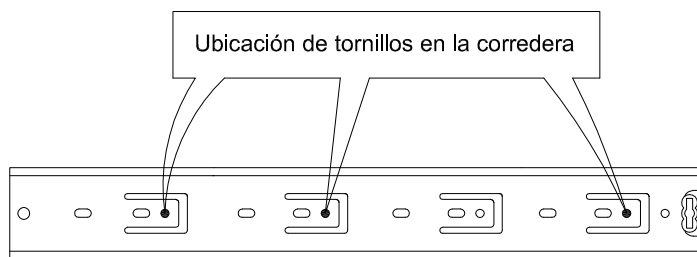


costado derecho
(2)

Ubicación de tornillos en la corredera

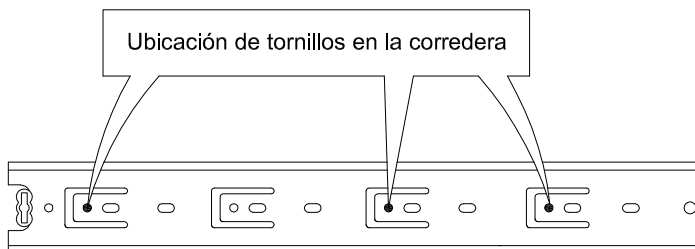



Este extremo va hacia el canto delantero del costado

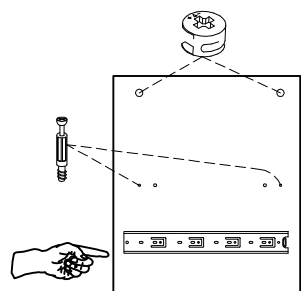

cost. central derecho
cara DERECHA
(4)


Este extremo va hacia el canto delantero del costado

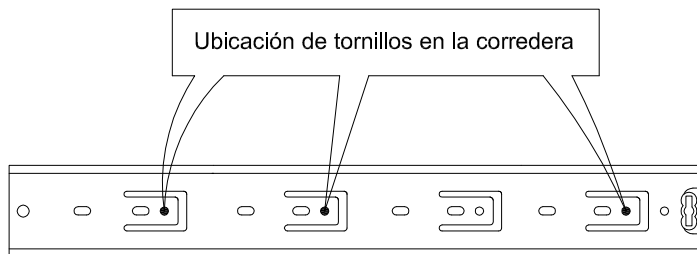

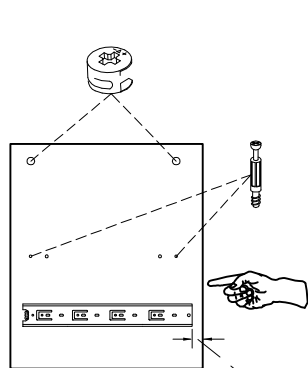

cost. central izquierdo
cara IZQUIERDA

(5)


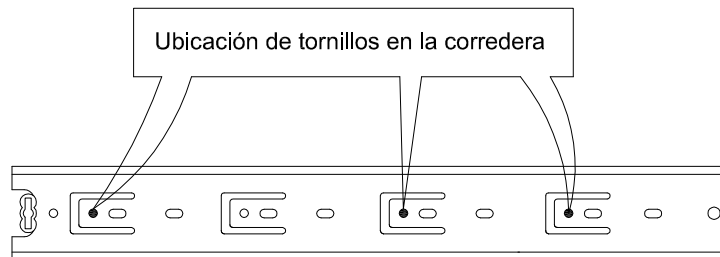


Este extremo va
hacia el canto
delantero del
costado




IMPORTANTE !!!


Al instalar las correderas, la distancia
entre el extremo de éstas y el canto
frontal de los costados debe ser 2,2cm
según muestra el detalle.

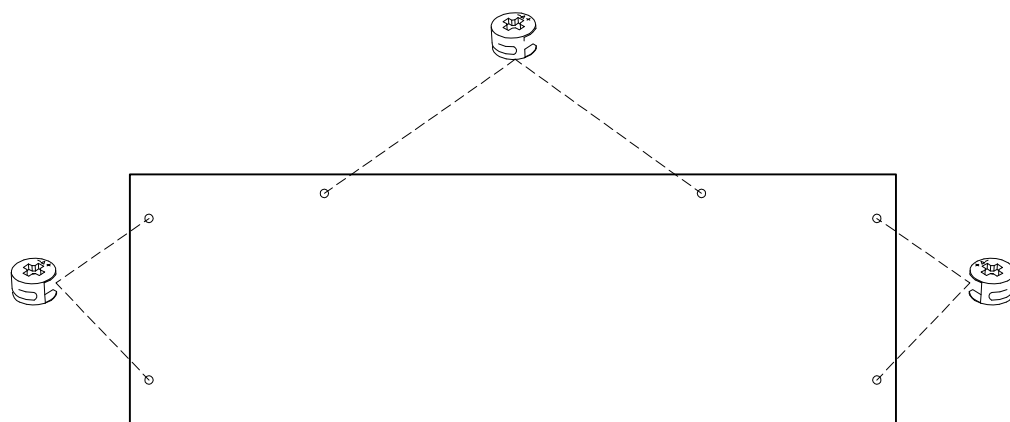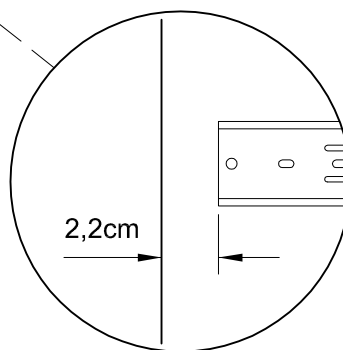


trasera
(11)

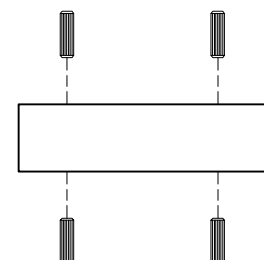

división vertical (10)
(x 6)

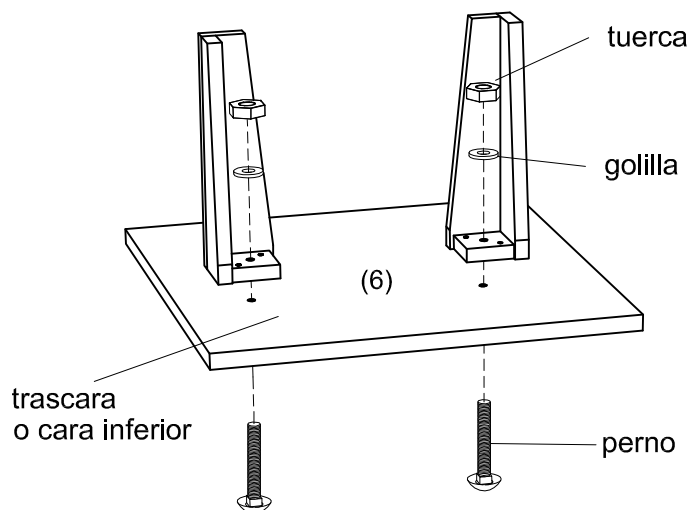


Deje la TRASCARA del fondo (6) hacia arriba.
Coloque desde la CARA el perno de fijación y por la TRASCARA coloque la pata, luego la golilla y la tuerca, como se indica.

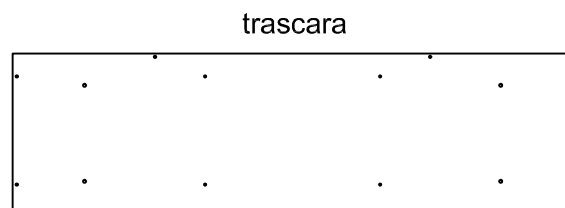


Para identificar la trascara del fondo, guíese de este dibujo.


Antes de apretar las tuercas, asegúrese de que las cuatro patas estén en la posición correcta.
Guíese del siguiente esquema.
Luego proceda a apretar las tuercas con la llave correspondiente.

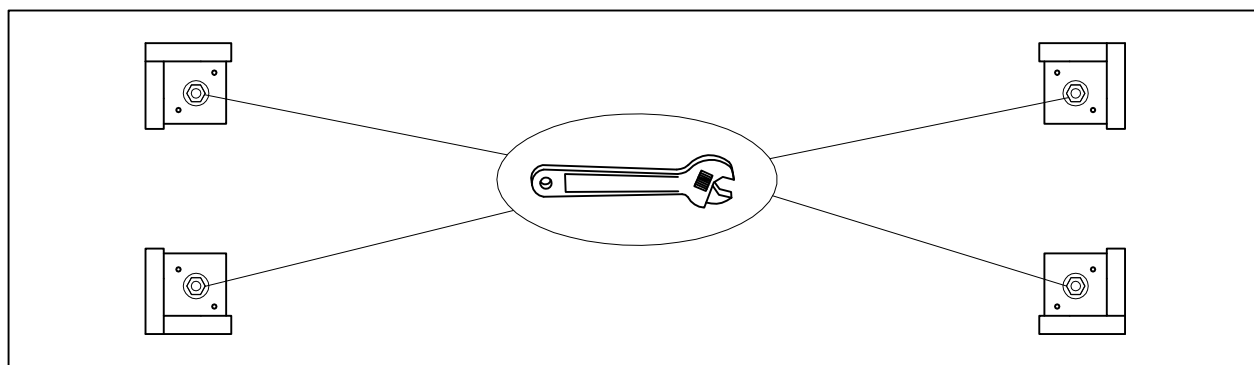





Posteriormente, fije las patas con los tornillos dispuestos para esto, como indica el dibujo.

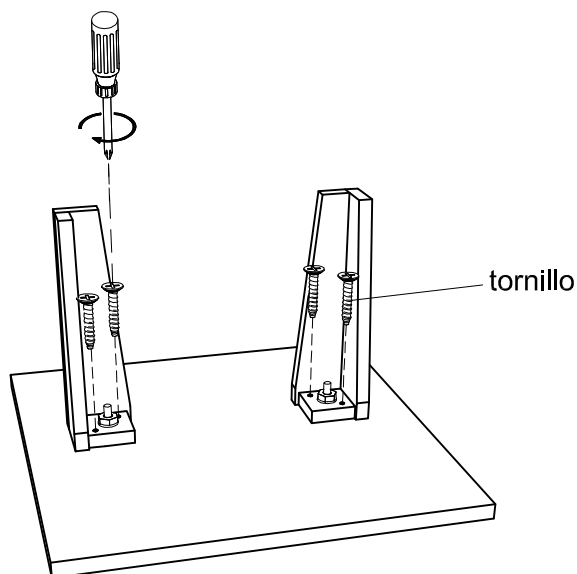


SECUENCIA DE ARMADO

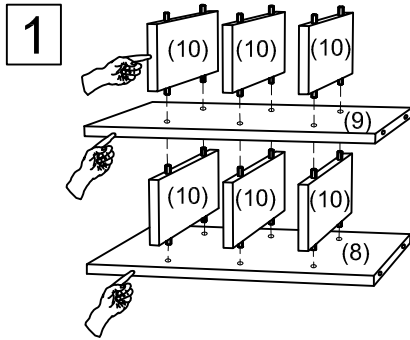


2 Gire el sub-conjunto armado en el paso anterior e instale los costados centrales 4 y 5.

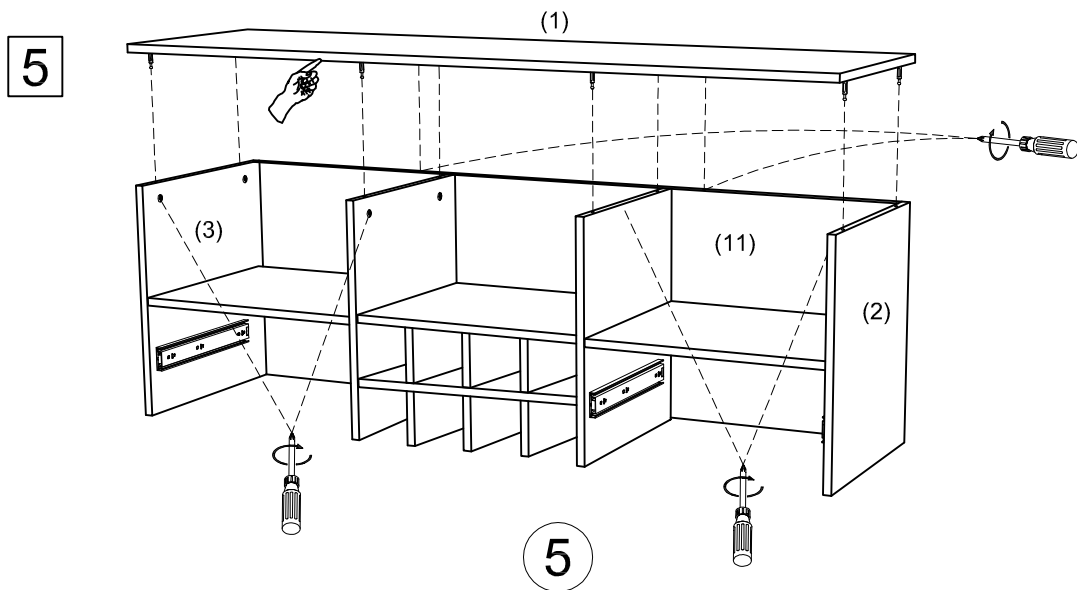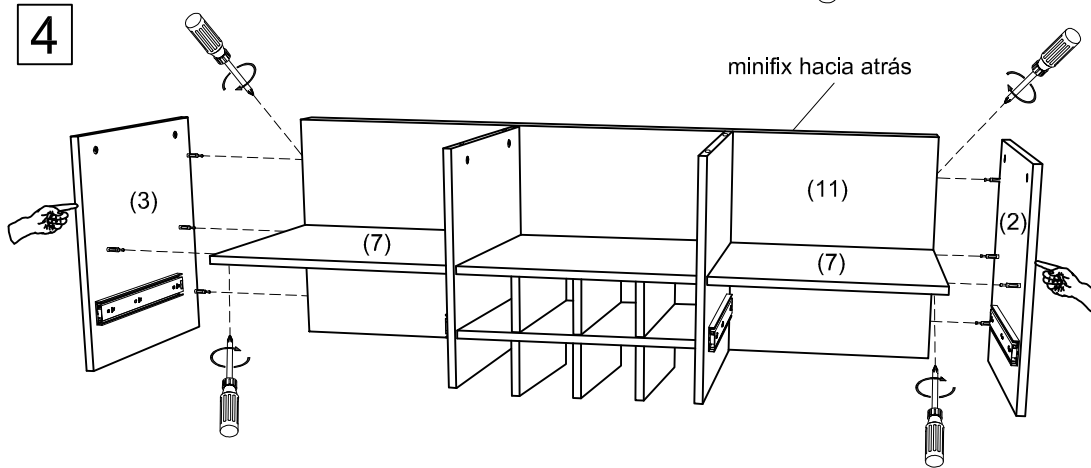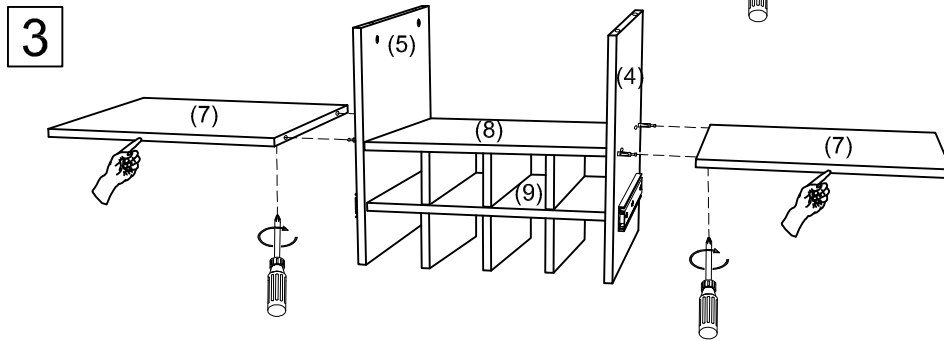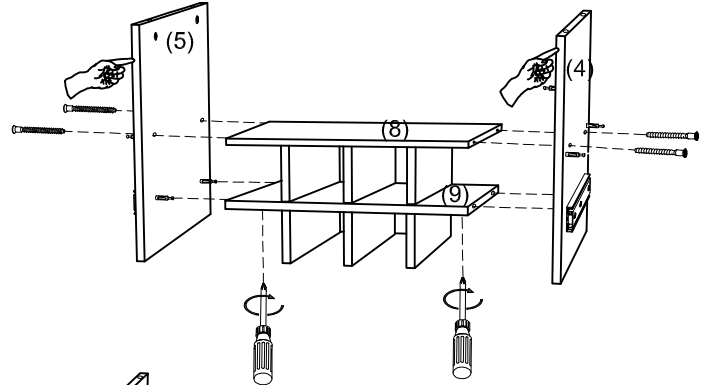

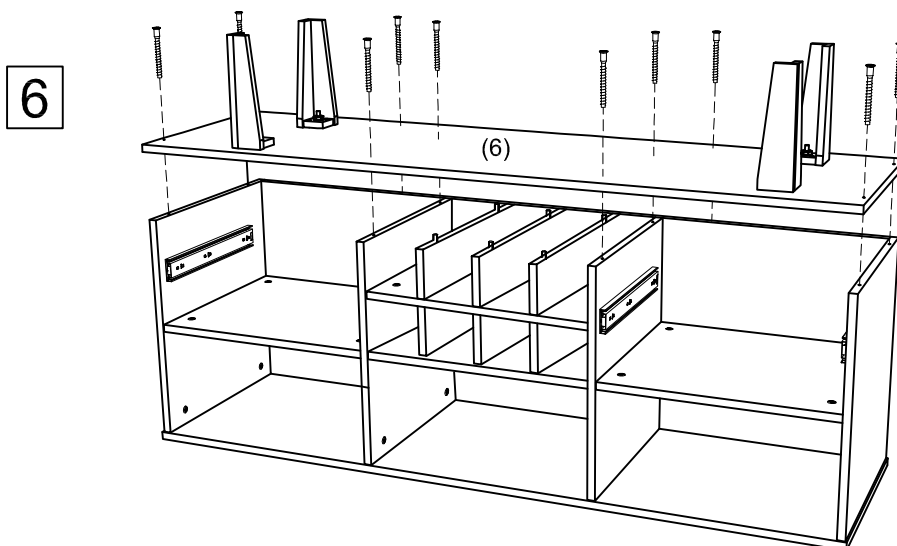


ARMADO CAJON

- 7** Instale las guías de corredera en los costados de cajón, como indican las figuras.

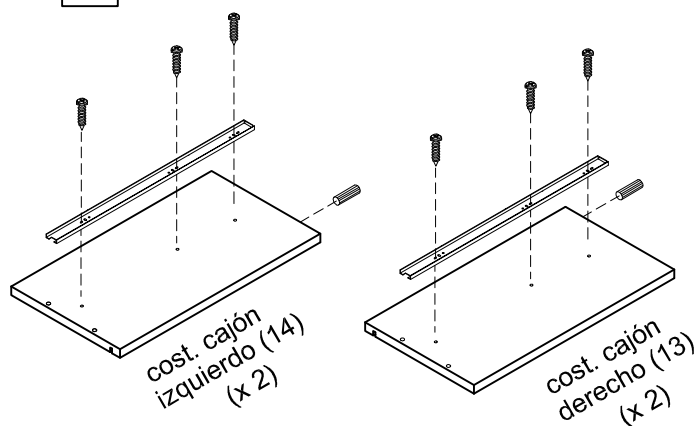


Ubicación de tornillos en la guía de corredera

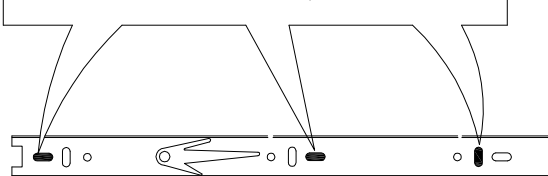

Este extremo va hacia el canto delantero del costado....debe quedar alineado con este canto

8

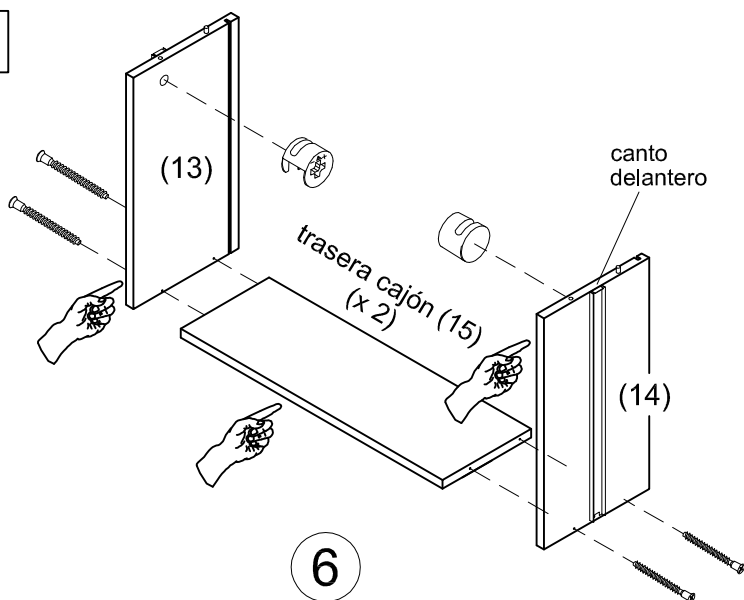


PRECAUCION





Los minifix deben colocarse con la flecha hacia la perforación del canto de la pieza.

PERFORACION

FLECHA HACIA PERFORACION DEL CANTO


MINIFIX



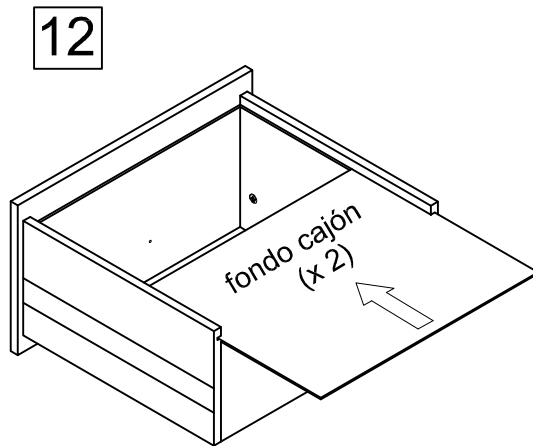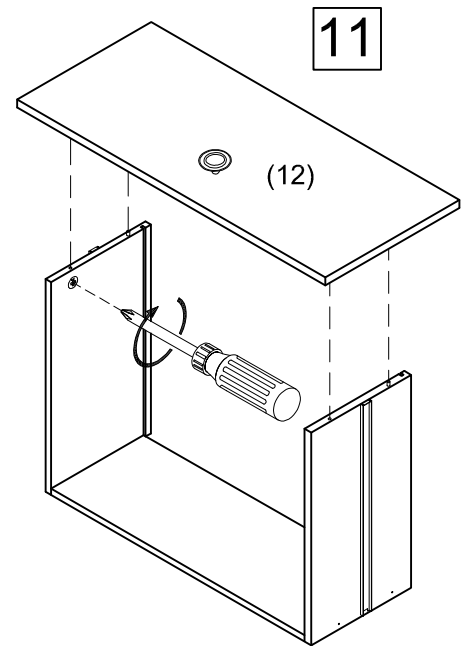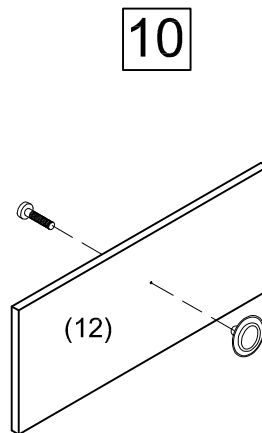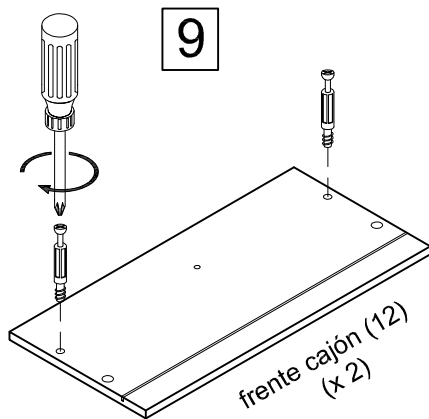

13

Fije el fondo de cajón a la trasera de cajón con los clavos disponibles (5 para cada cajón).

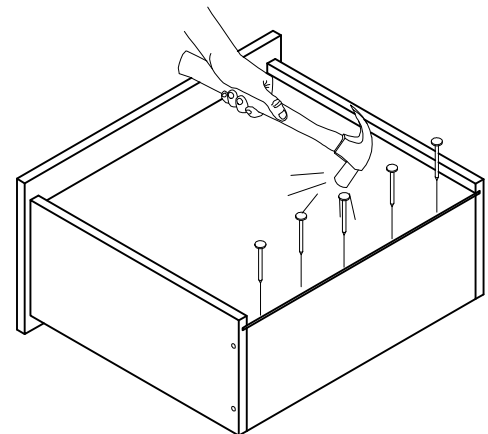

14

Instale los cajones en el mueble, insertando las guías de los costados de cajón en las correderas instaladas en el mueble y deslizando completamente los cajones hacia el interior. En este paso, el cajón tiende a trabarse, debe introducirlo a presión. Los dos cajones son iguales, por lo cual puede intercambiarlos de posición si considera necesario.

Finalmente, coloque las tapas plásticas sobre 14 minifix del mueble (8 en los costados y 6 en la trasera).

