




RACK ALTO MOSCU

INSTRUCTIVO DE ARMADO

HERRAJES

18	minifix	
18	perno conector	
12	tapa minifix	
38	tornillo	
4	tapa perno	
2	pasacables	
3	par corredera	
36	tornillo fijación corredera	

4	carrito con picaporte	
4	carrito con rueda	
16	tornillo fijación carros	
15	clavo	
5	tirador	
5	perno fijación tirador	
12	tornillo fijación frente falso	
4	riel plástico	

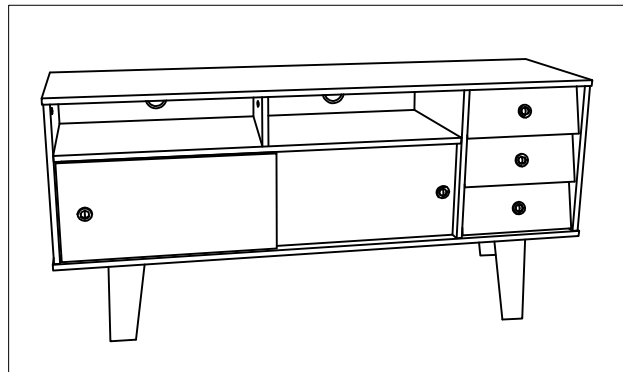

4	perno fijación patas		4	tuerca fijación patas	
4	golilla fijación patas		8	tornillo fijación patas	

IMPORTANTE

- 1.- Para armar este mueble necesitará de un espacio libre.
- 2.- Se recomienda que desarme la caja de cartón y arme el mueble sobre ésta.
- 3.- Coloque todas las piezas del mueble sobre la caja o sobre el piso. No retire ningún número autoadhesivo de las piezas. Una vez armado, puede desprenderlos.
- 4.- Revise que todos los herrajes de la(s) bolsa(s) coincidan con el listado que aparece en este instructivo (tipo de herraje y cantidad).
- 5.- No retire el número que va pegado en el exterior de la caja. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871257) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.




INDICA CANTO ENCHAPADO



HERRAMIENTAS NECESARIAS
(no incluidas)


PREPARACION DE PIEZAS

En las siguientes piezas, proceda a colocar pernos conectores, minifix, bisagras, base bisagras y correderas, según corresponda. Guíese por todos los detalles que se indican.

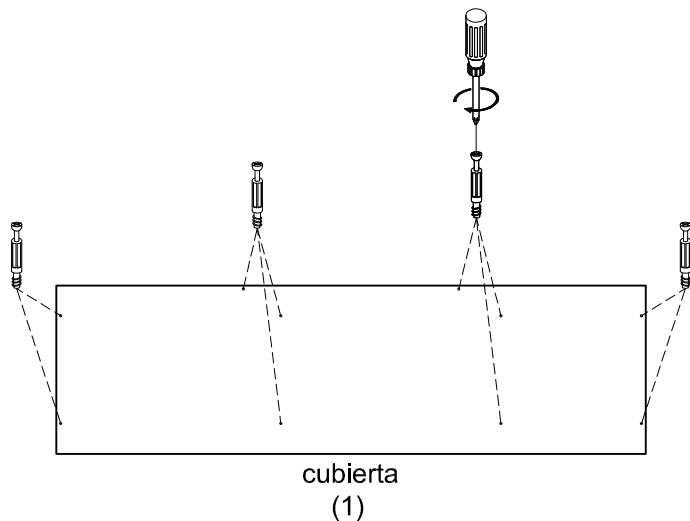



cubierta
(1)

1



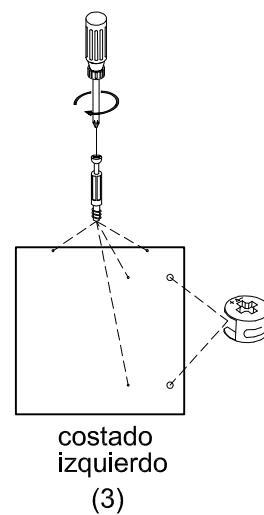


costado
izquierdo
(3)

Separe la guía de la corredera telescópica (parte angosta). Para esto, mueva y mantenga la palanca plástica hacia arriba y tire la guía hacia afuera.

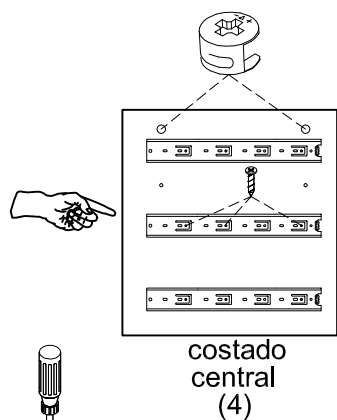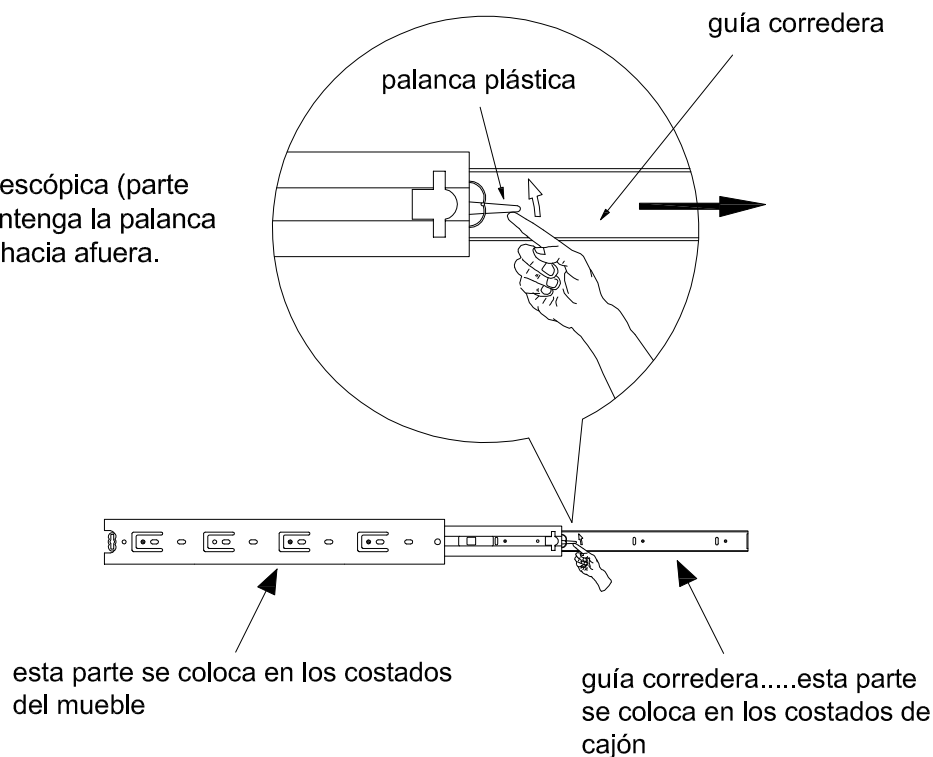


Este extremo va hacia el canto delantero del costado

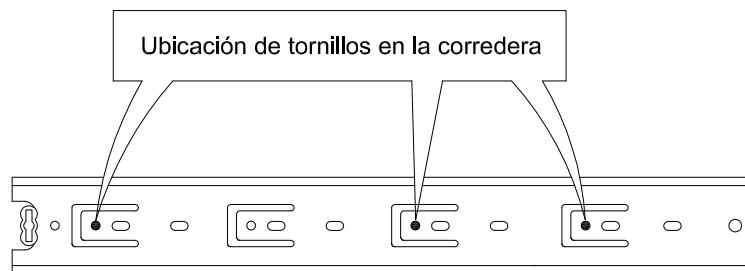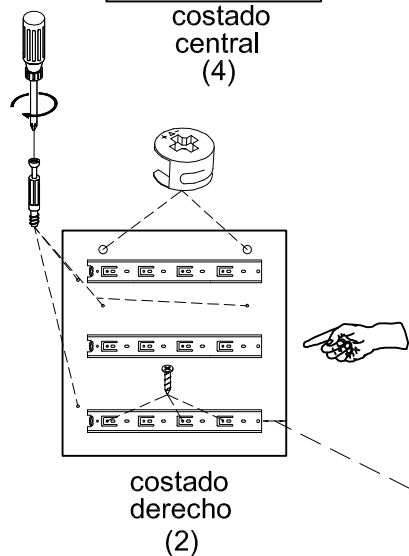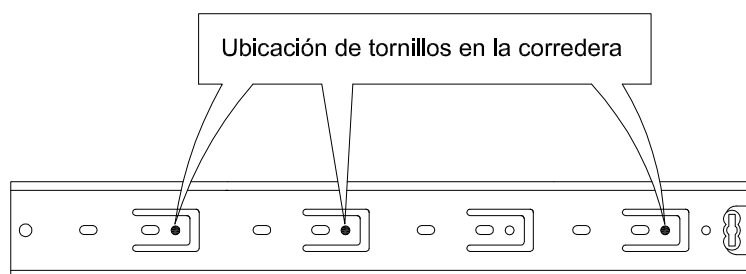

Este extremo va hacia el canto delantero del costado

IMPORTANTE !!!

Al instalar las correderas, la distancia entre el extremo de éstas y el canto frontal de los costados debe ser 4,4cm según muestra el detalle.

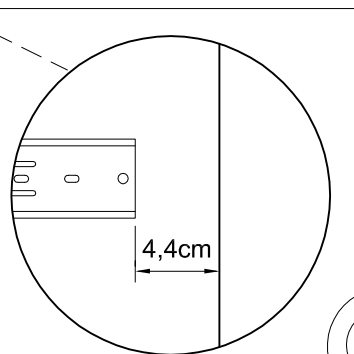

PRECAUCION

Los minifix deben colocarse con la flecha hacia la perforación del canto de la pieza.


PERFORACION

FLECHA HACIA PERFORACION DEL CANTO


MINIFIX




2

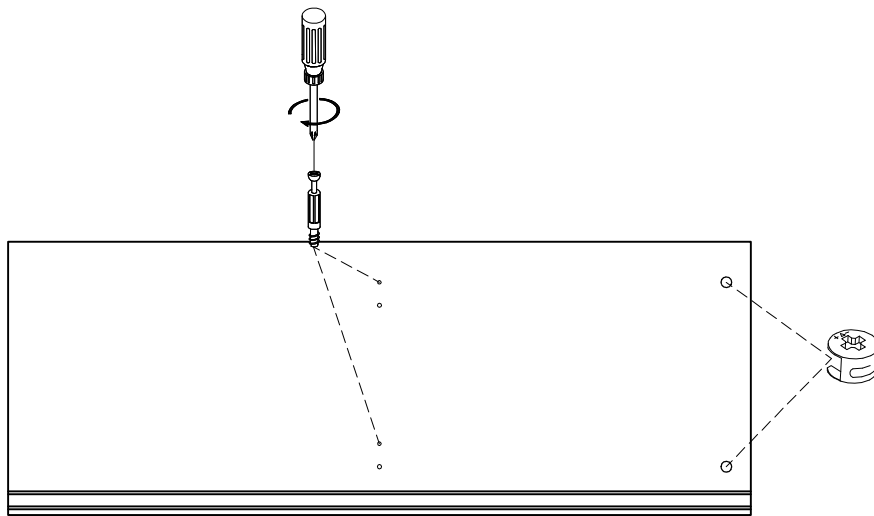


repisa fija
(6)

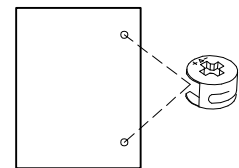

división vert.
inferior (8)

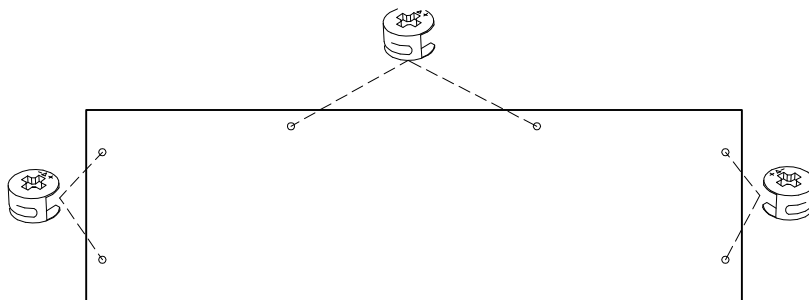


trasera
(11)

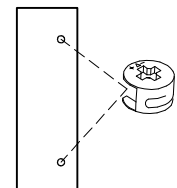


división vert.
superior (7)

PRECAUCION
Para fijar los carros, usar
sólo atornillador manual

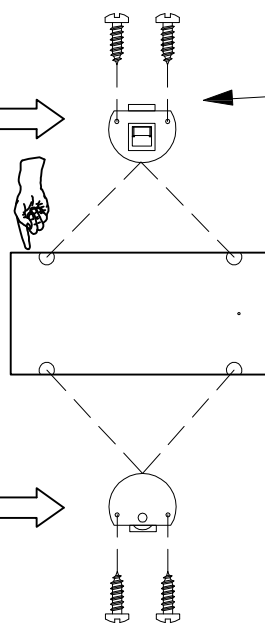


puerta derecha
(9)

carrito con
picaporte
El carrito con picaporte
debe colocarse en el
canto enchapado

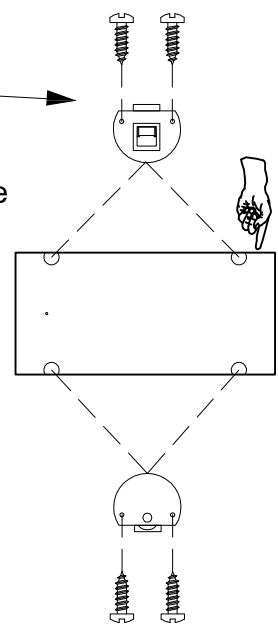


puerta izquierda
(10)

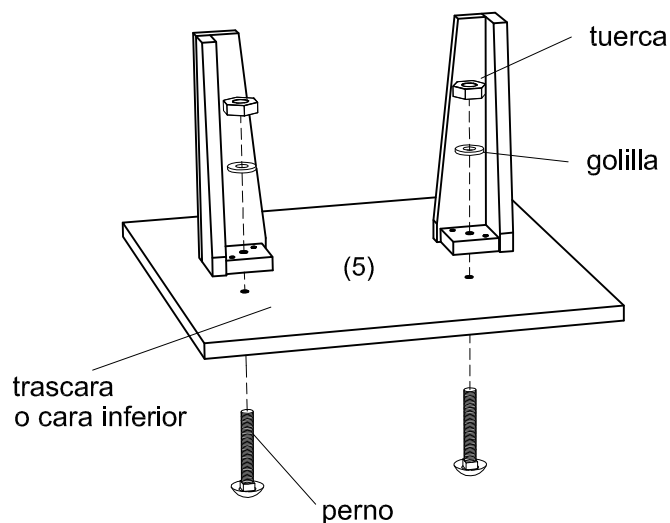

Deje la TRASCARA del fondo (5) hacia arriba.


Coloque desde la CARA el perno de fijación y por la TRASCARA coloque la pata, luego la golilla y la tuerca, como se indica.

trascara

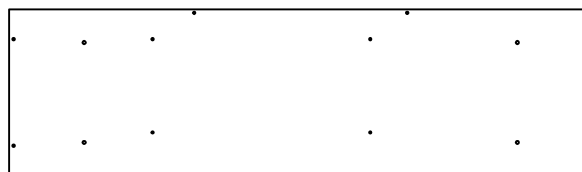


Para identificar la trascara del fondo, guíese de este dibujo (las ranuras para los rieles están en la cara).





Antes de apretar las tuercas, asegúrese de que las cuatro patas estén en la posición correcta. Guíese del siguiente esquema. Luego, proceda a apretar las tuercas con la llave correspondiente.

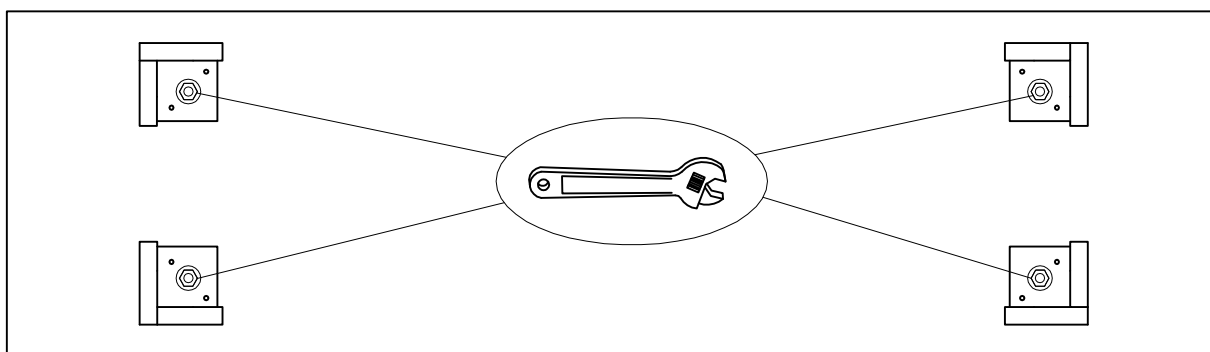

Posteriormente, fije las patas con los tornillos dispuestos para esto, como indica el dibujo.




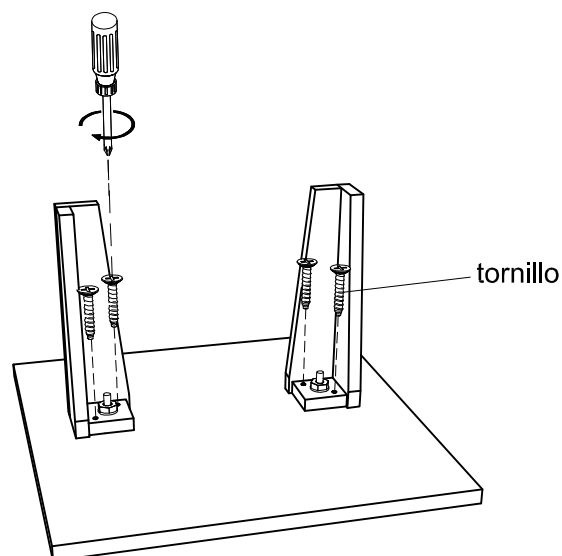


SECUENCIA DE ARMADO

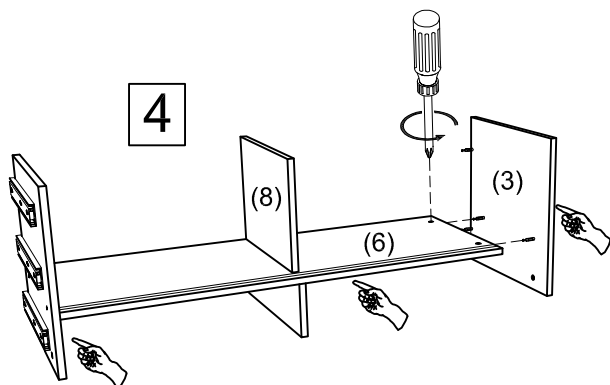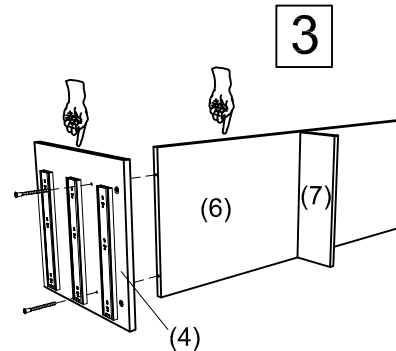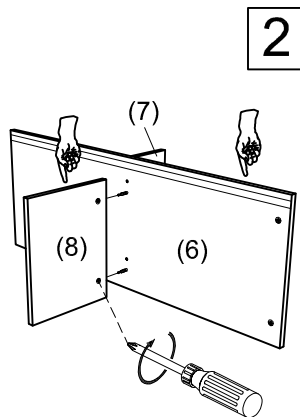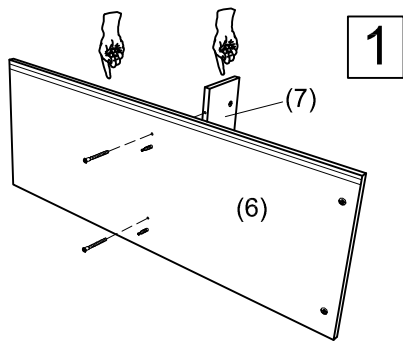

5


Junte la trasera (11) a los costados (con los minifix hacia atrás) y luego deslícela hasta insertar los pernos del costado derecho (2) en sus minifix, como se muestra. Gire y aprete los minifix en sentido de las agujas del reloj.

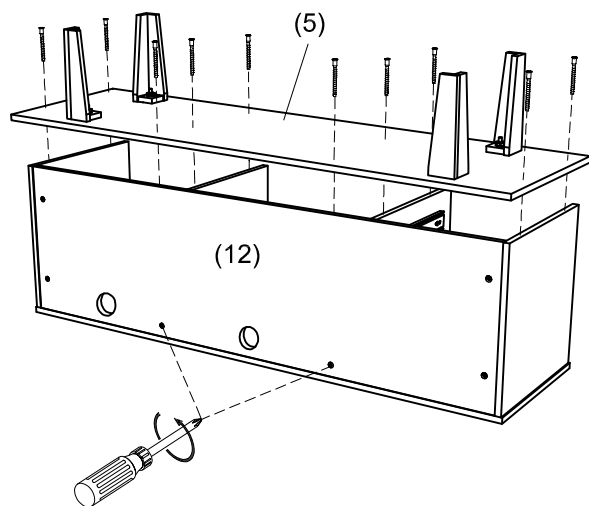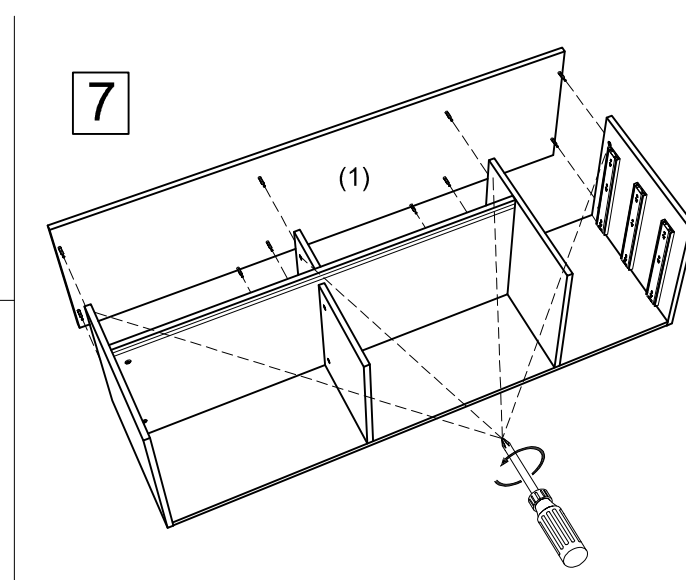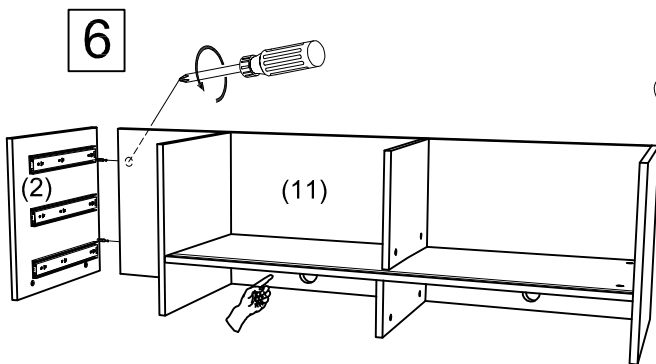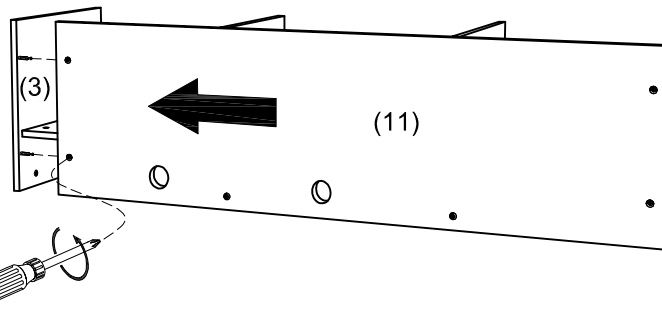

8


Con precaución voltée del mueble, dejando su parte inferior hacia arriba. Luego, coloque el fondo (5) sobre el mueble y fíjelo, utilizando los tornillos disponibles, como muestra la figura.

5

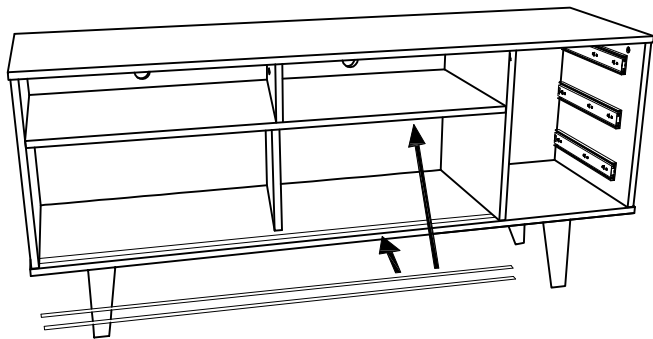

9

Enderece el mueble.
Inserte a presión los 4 rieles plásticos en las ranuras de repisa fija y fondo, como muestra la imagen.

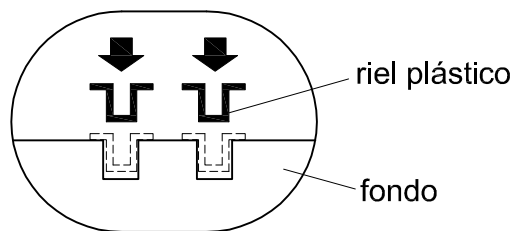


10

Proceda a colocar las puertas correderas en el mueble. Guíese de los siguientes pasos:




10-1

en los carros superiores, presione el botón y deslice hacia abajo

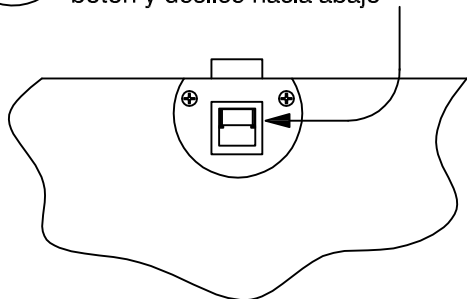



10-2

así deben quedar los carros superiores antes de instalar la puerta: con el picaporte hacia abajo.

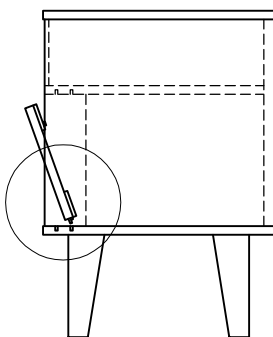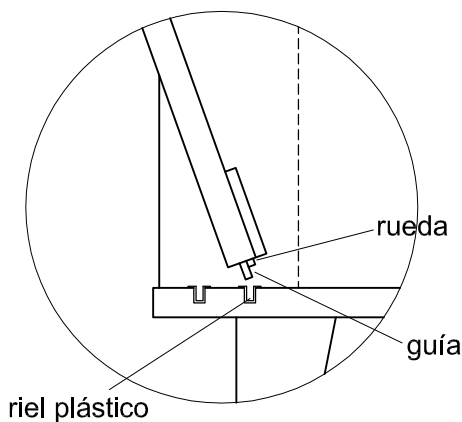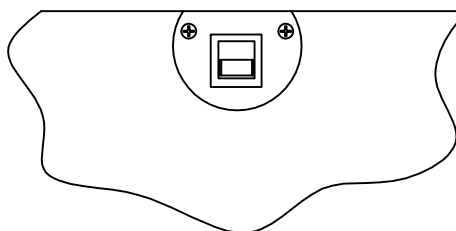

10-3

Coloque, primeramente, la puerta corredera derecha (9) en el riel de más adentro. Para esto, incline levemente la puerta, como se muestra e inserte el carro inferior en su riel.

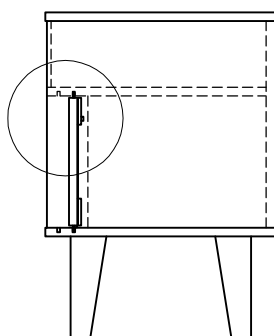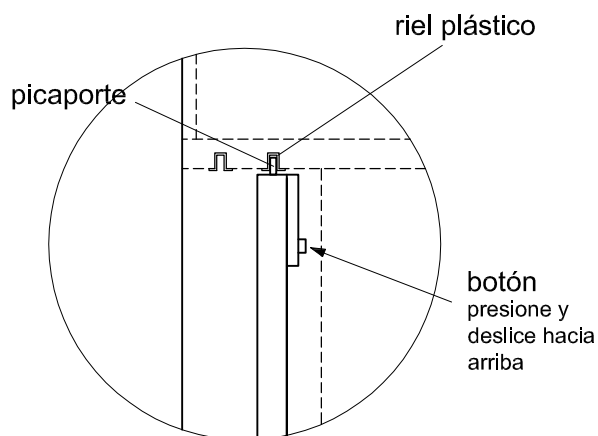


10-4

Enderece la puerta.
Para trabar la puerta en el mueble debe presionar los botones de los carros superiores y deslizar los picarportes hacia arriba, de modo que se introduzcan en el riel de la cubierta, como se muestra en la imagen.



11 Proceda de la misma forma para instalar la puerta corredera izquierda (10) en el mueble.

12 Proceda a instalar los tiradores en las puertas. Para esto, debe desplazarlas y atornillar el tirador desde el interior del mueble.

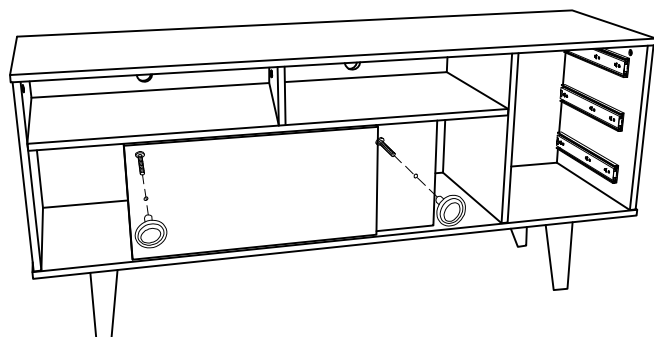


ARMADO CAJON


13 Instale las guías de corredera en los costados de cajón, como indican las figuras.

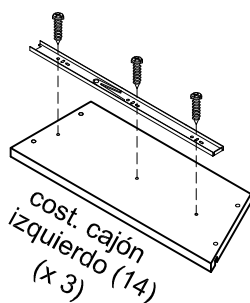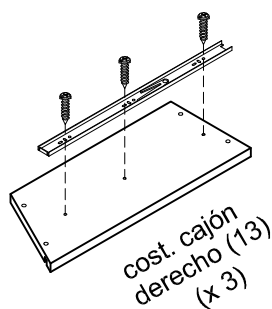


Ubicación de tornillos en la guía de corredera



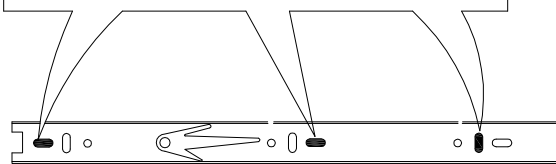


Este extremo va hacia el canto delantero del costado (corte en ángulo).

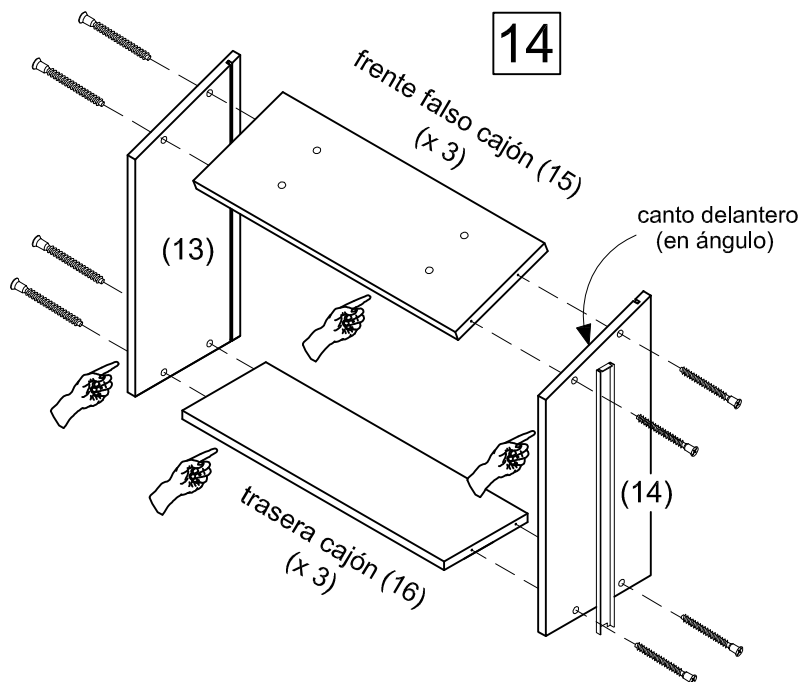

15

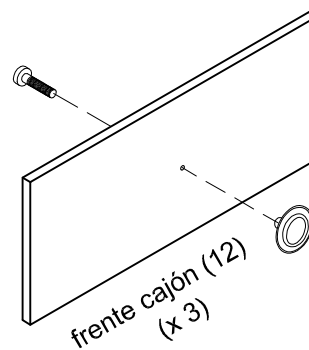

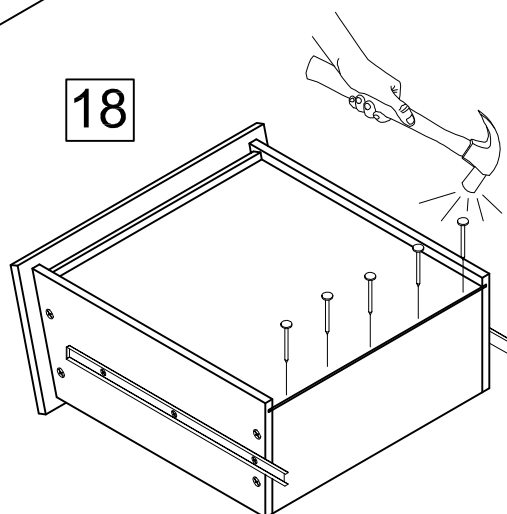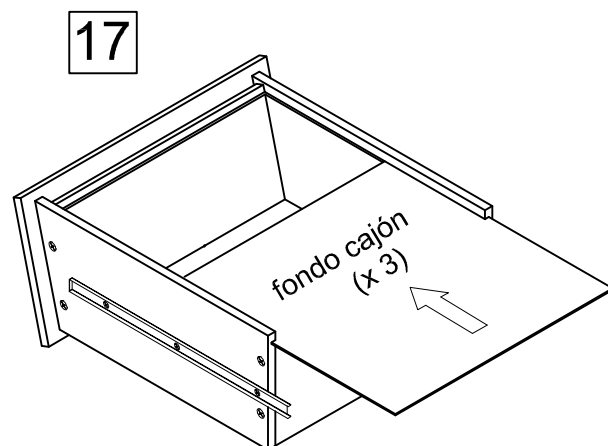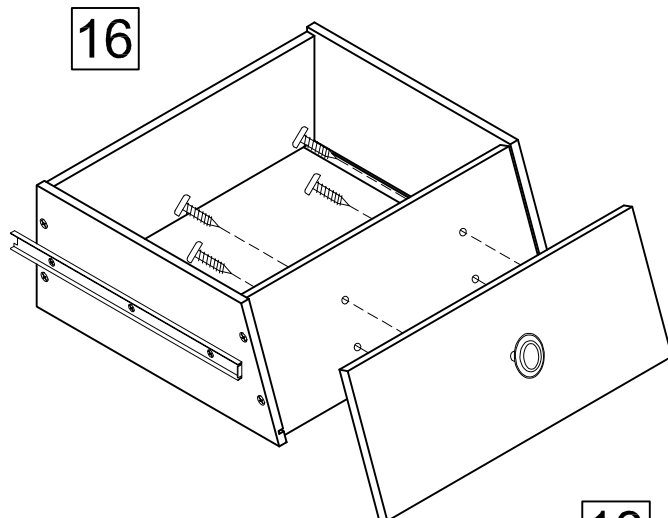

19

Instale los cajones en el mueble, insertando las guías de los costados de cajón en las correderas instaladas en el mueble y deslizando completamente los cajones hacia el interior. En este paso, el cajón tiende a trabarse, debe introducirlos a presión. Los tres cajones son iguales, por lo cual, puede intercambiarlos de posición si considera necesario.

Inserte a presión los pasacables en las perforaciones de la trasera (11), tal como lo indica la figura. Finalmente, coloque las tapas plásticas sobre 12 minifix del mueble.

