




# LIBRERO BELLAVISTA

## INSTRUCTIVO DE ARMADO

### HERRAJES

30	tornillo	
14	tapa tornillo	
4	minifix	
4	perno conector	
60	clavo	
4	corredera	

12	tornillo fijación corredera	
2	tirador	
2	tornillo fijación tirador	
6	tarugo	
24	soporte repisa	

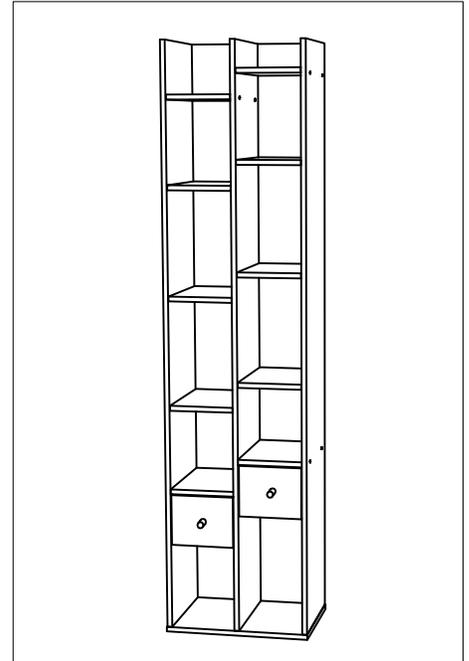


### IMPORTANTE

- 1.- Para armar este mueble necesitará de un espacio libre.
- 2.- Se recomienda que desarme la caja de cartón y arme el mueble sobre ésta.
- 3.- Coloque todas las piezas del mueble sobre la caja o sobre el piso. No retire ningún número autoadhesivo de las piezas. Una vez armado, puede desprenderlos.
- 4.- Revise que todos los herrajes de la(s) bolsa(s) coincidan con el listado que aparece en este instructivo (tipo de herraje y cantidad).
- 5.- No retire el número que va pegado en el exterior de la caja. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871257) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.




### PREPARACION DE PIEZAS


A las siguientes piezas, coloque correderas según corresponda.  
Guíese por todos los detalles que se indican.




costado derecho  
(1)



costado izquierdo  
(2)




costado interior (3)  
cara derecha






costado interior (3)  
cara izquierda

## SECUENCIA DE ARMADO

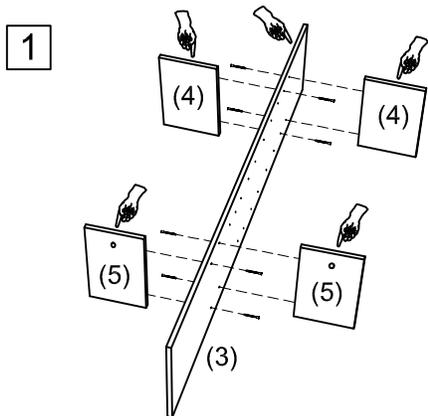


El subconjunto armado  
(costado interior + 4 repisas  
fijas) debe verse de este  
forma.

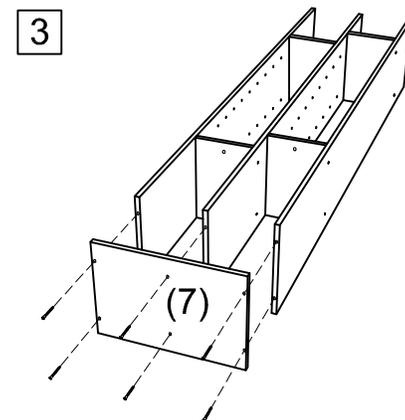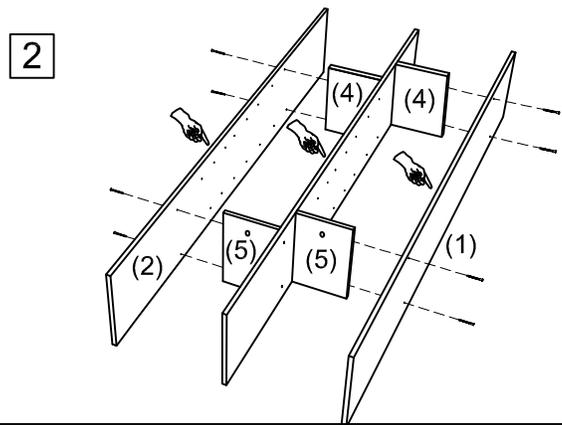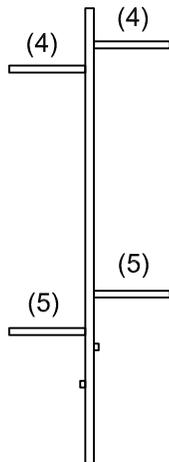


- 4** Gire el mueble, dejando su parte posterior hacia arriba. Fije la trasera al mueble, como muestra la figura, utilizando los clavos disponibles y distribuyéndolos en forma homogénea entre los costados y repisas. Esta trasera debe quedar centrada en el mueble, de manera que no sobresalga de los cantos de las piezas donde va fijada, por lo cual asegúrese de ubicarla correctamente antes de clavarla.

**IMPORTANTE:** De los 60 clavos disponibles, utilice 54 para fijar la trasera.....los 6 restantes se usarán en los cajones.

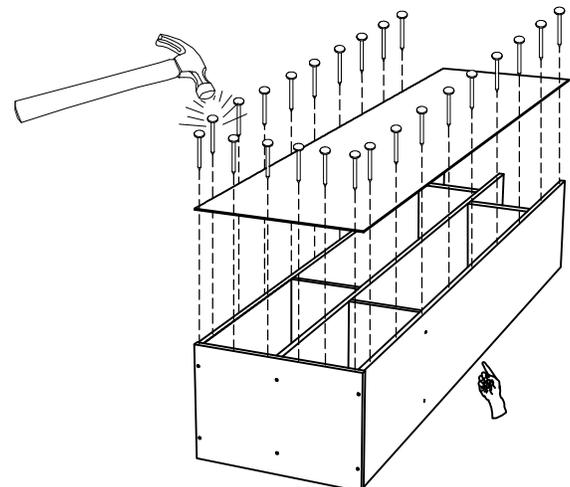


# ARMADO CAJON




- 5** En los costados de cajón derecho (9) e izquierdo (10), inserte los tarugos, como indica la figura. Luego, fije ambos costados a la trasera (11), utilizando los tornillos disponibles para ello.

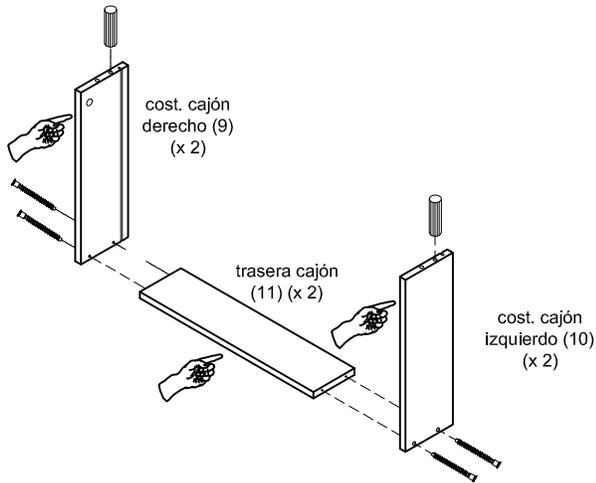


- 6** Fije el tirador al frente de cajón (8) con el tornillo para tirador, atornillando desde la trasera. Luego, atornille los pernos conectores en las perforaciones indicadas en la figura.

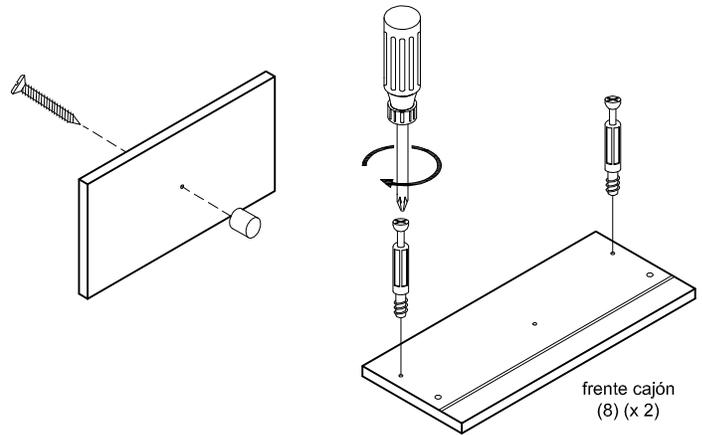


- 7** Fije el frente de cajón sobre los costados de cajón, haciendo coincidir tarugos y pernos conectores en sus respectivas perforaciones. Inserte los minifix por el interior de los costados (ver detalle) y luego gírelos y apriételes en sentido de las agujas del reloj.

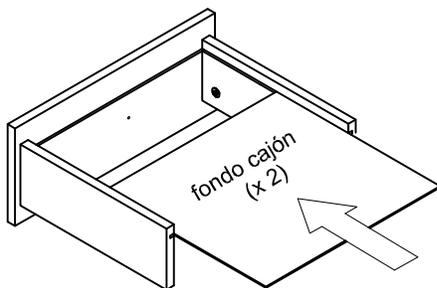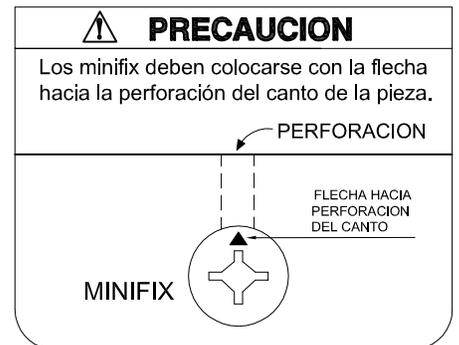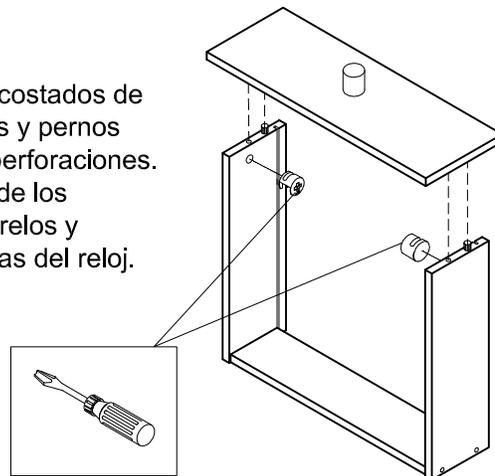

- 8** Deslice el fondo de cajón por las ranuras de los costados, hasta topar con la ranura del frente, como se muestra en la figura.

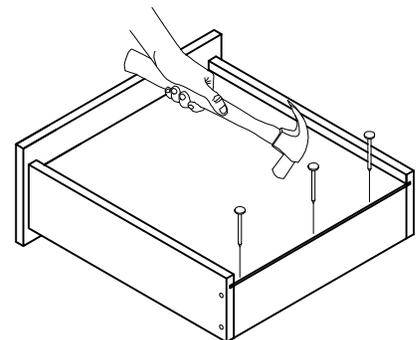

- 9** Fije el fondo de cajón a la trasera de cajón, con los 6 clavos restantes (3 en cada cajón).

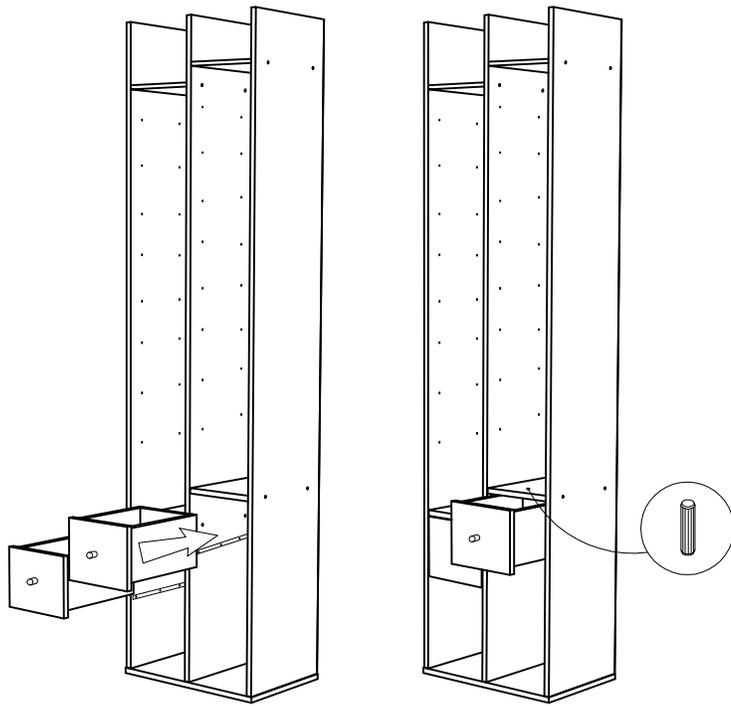

- 10** Enderece el mueble.  
 Instale los cajones en el mueble, deslizándolos sobre las correderas de los costados, como muestra la figura. Coloque los tarugos en las repisas fijas inferiores (5), los que servirán de tope para que los cajones no caigan al abrirlos. Para esto, ábralos hasta la mitad aprox. e inserte los tarugos en las perforaciones.

**11**

En los costados del mueble, inserte los soporte-repisas a una altura deseada, con la precaución de que los 4 soportes para cada repisa queden al mismo nivel. Coloque las 6 repisas móviles (6) sobre estos soportes, como se muestra en la figura. Finalmente, coloque las tapas plásticas sobre los tornillos visibles del mueble (los que quedan ocultos no es necesario cubrirlos con estas tapas).

