




# HOME ATLANTICO

## INSTRUCTIVO DE ARMADO


### HERRAJES

43	minifix		2	par corredera telescópica	
43	perno conector		35	tornillo fijación corredera	
36	tornillo		115	clavo	
14	tapa tornillo		23	esquinero	
34	tarugo		47	tornillo fijación esquinero	
2	tirador		6	absorbe ruidos	
4	perno tirador				

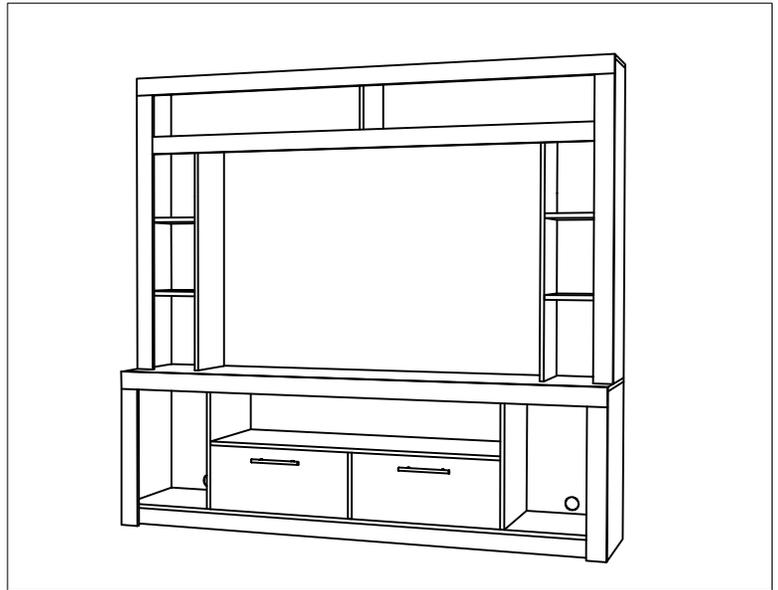


### IMPORTANTE

- 1.- Para armar este mueble necesitará de un espacio libre.
- 2.- Se recomienda que desarme las cajas de cartón y arme el mueble sobre éstas.
- 3.- Coloque todas las piezas del mueble sobre las cajas o sobre el piso. No retire ningún número autoadhesivo de las piezas. Una vez armado, puede desprenderlos.
- 4.- Revise que todos los herrajes de la(s) bolsa(s) coincidan con el listado que aparece en este instructivo (tipo de herraje y cantidad).
- 5.- No retire el número que va pegado en una de las traseras del mueble. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871257) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.

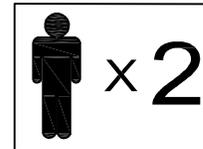


INDICA CANTO ENCHAPADO

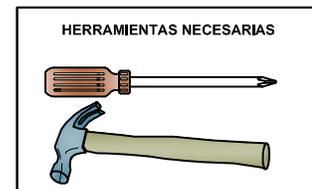

HERRAMIENTAS NECESARIAS

### PREPARACION DE PIEZAS

En las siguientes piezas, proceda a colocar los minifix, pernos conectores, correderas y esquineros, según corresponda. Guíese por todos los detalles que se indican.

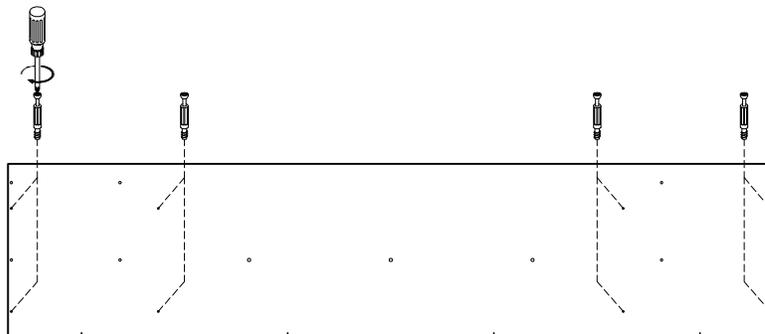

cubierta inferior  
(1)

1


### PRECAUCION


Los minifix deben colocarse con la flecha hacia la perforación del canto de la pieza.

PERFORACION


FLECHA HACIA PERFORACION DEL CANTO

MINIFIX




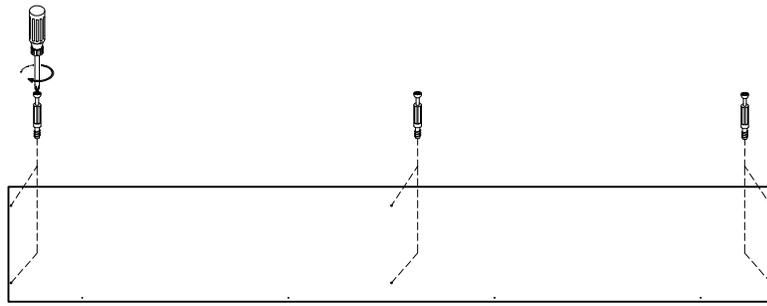


cubierta superior  
(2)

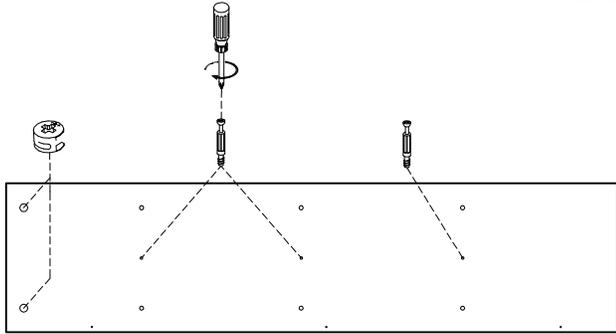


costado largo izquierdo  
(3)

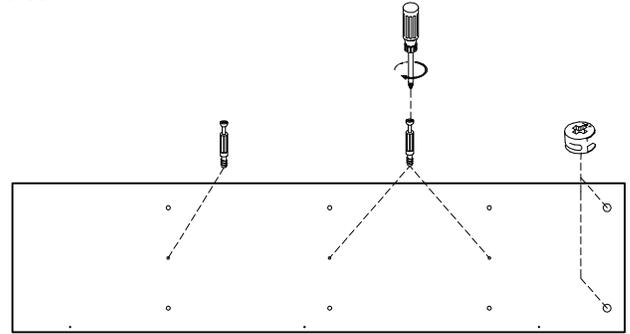


costado largo derecho  
(4)

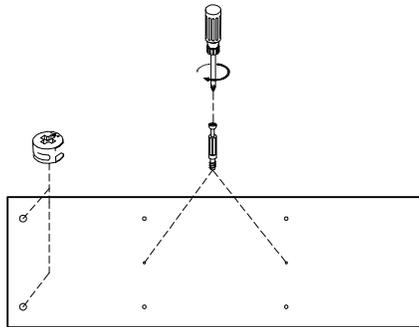


costado superior  
corto derecho  
(5)

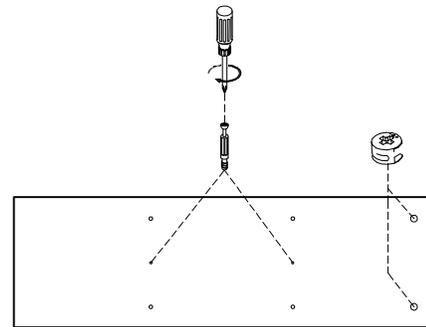


costado superior  
corto izquierdo  
(6)

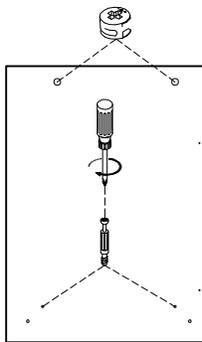

costado inferior derecho  
(7)


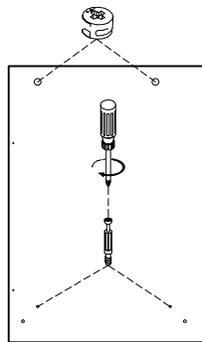


costado inferior izquierdo  
(8)

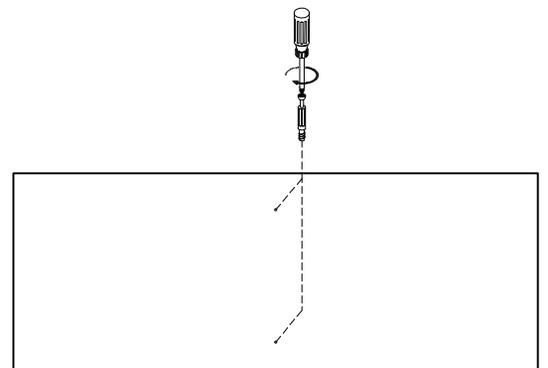


repisa fija inferior  
(13)

Separe la guía de la corredera telescópica (parte angosta). Para esto, mueva y mantenga la palanca plástica hacia arriba y tire la guía hacia afuera.

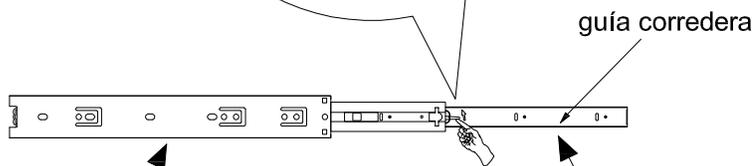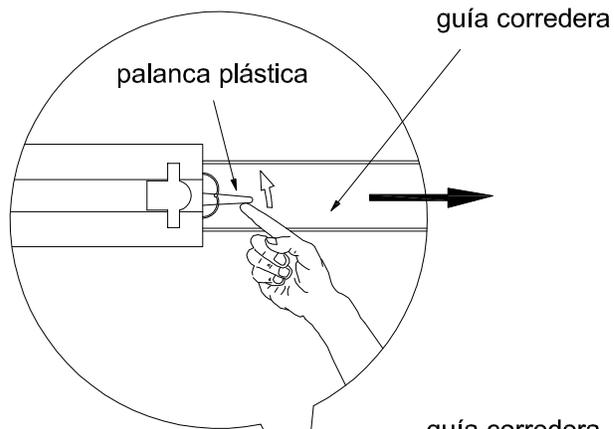


esta parte se coloca en el partidor inferior y en los costados inferiores centrales

esta parte se coloca en los costados de cajón

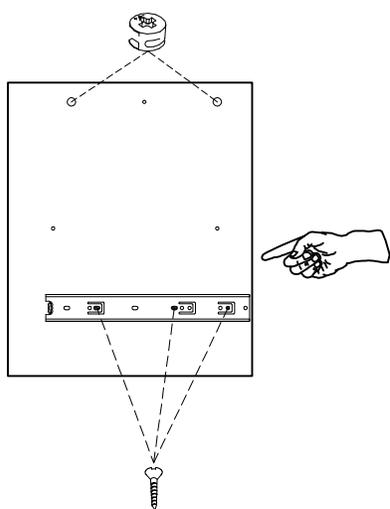


costado inferior central derecho (9)

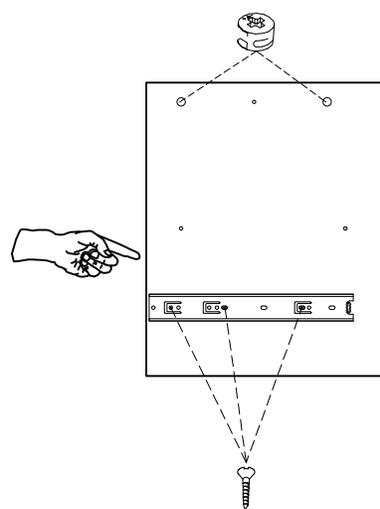








costado inferior central izquierdo (10)


Ubicación de tornillos en la corredera

Este tope va hacia el canto trasero del costado




Este extremo va hacia el canto delantero del costado

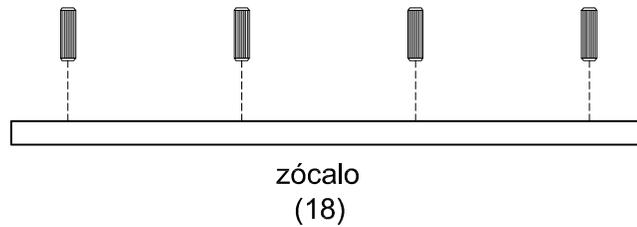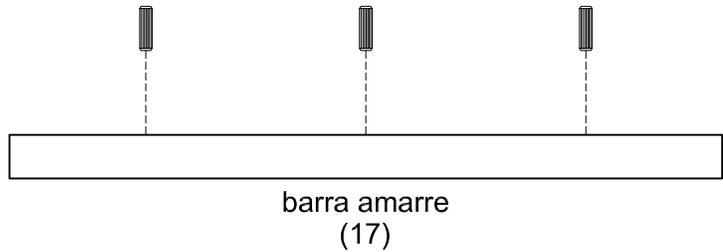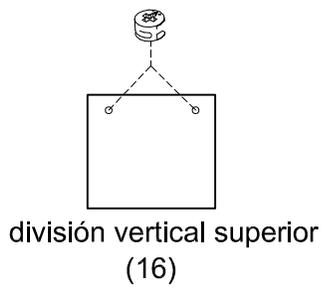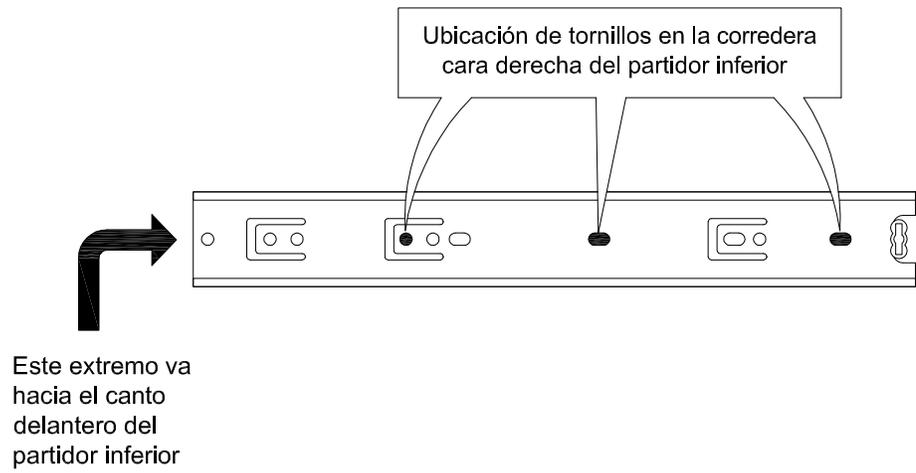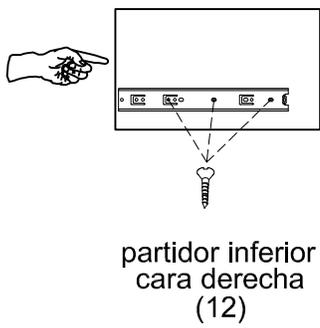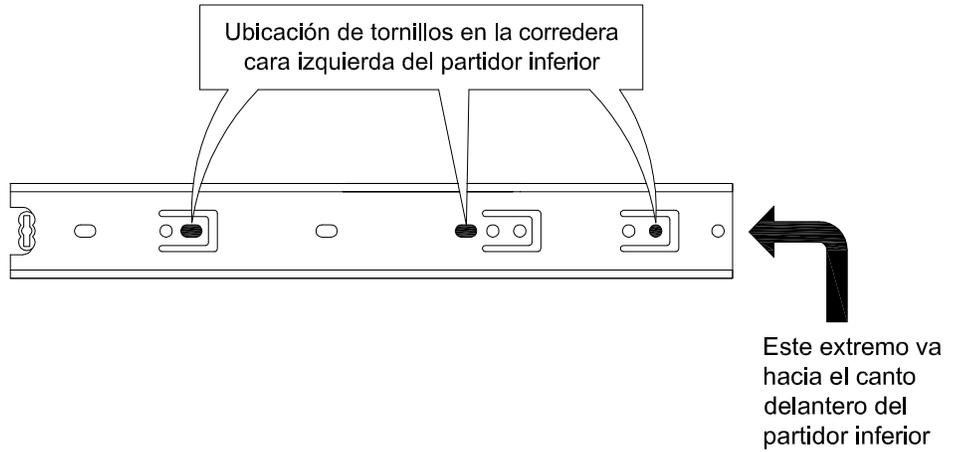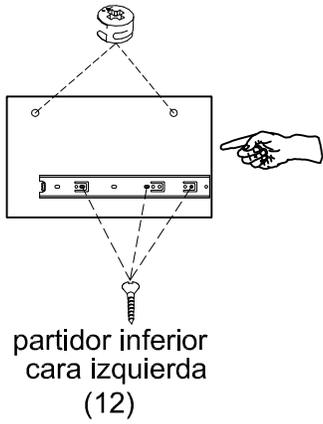


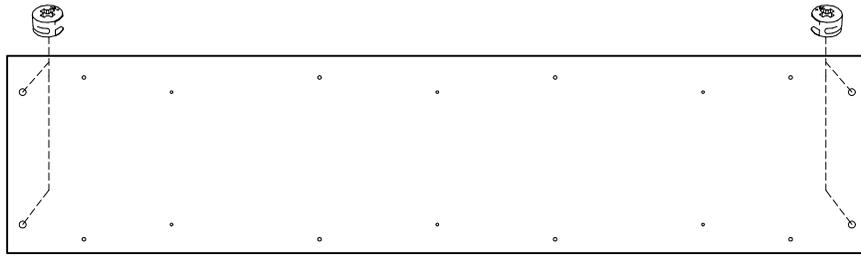


fondo  
(11)

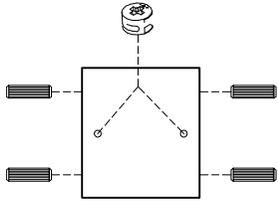


repisa lateral  
(14)

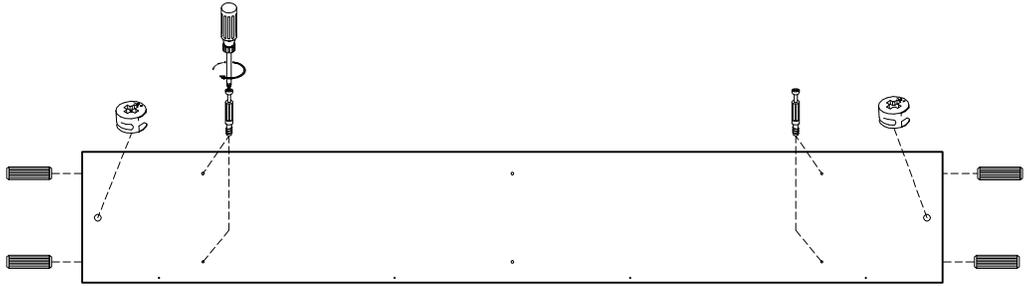


repisa fija superior  
(15)

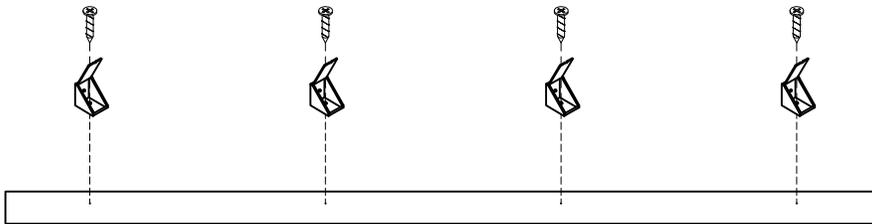


moldura horizontal larga  
(23)

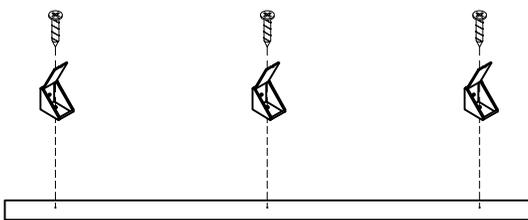


moldura vertical larga  
(25)

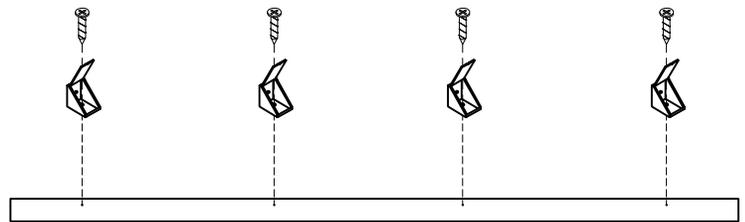

moldura horizontal corta  
(24)

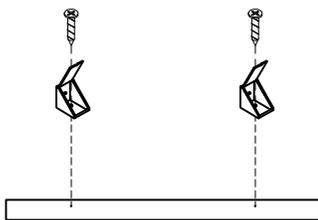


moldura vertical corta  
(26)

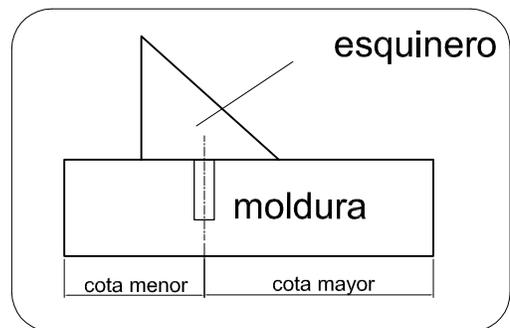


DETALLE FIJACION  
ESQUINERO

# SECUENCIA DE ARMADO


1

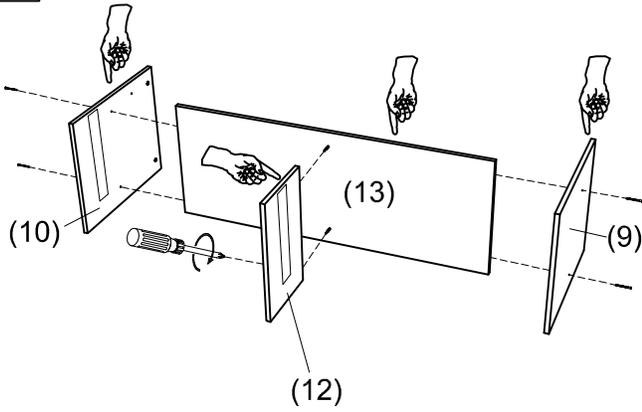


2

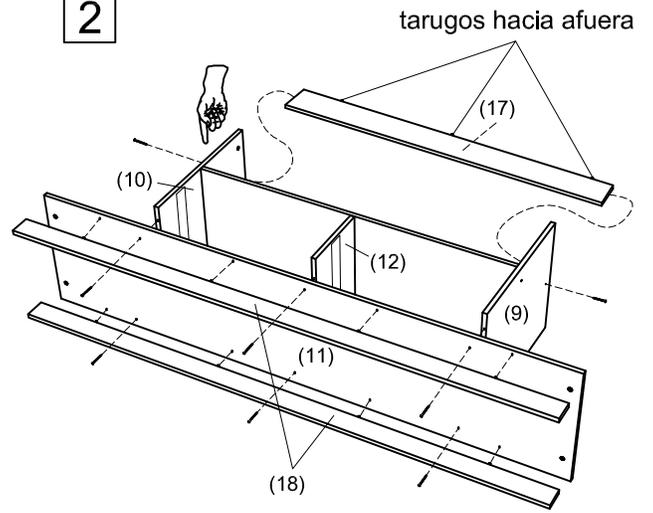


3

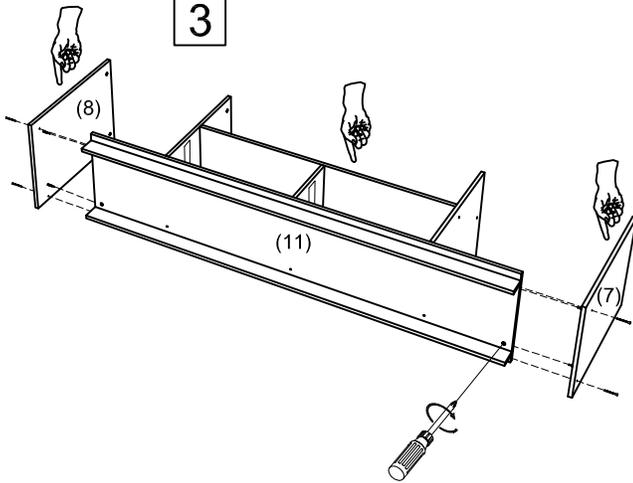


4

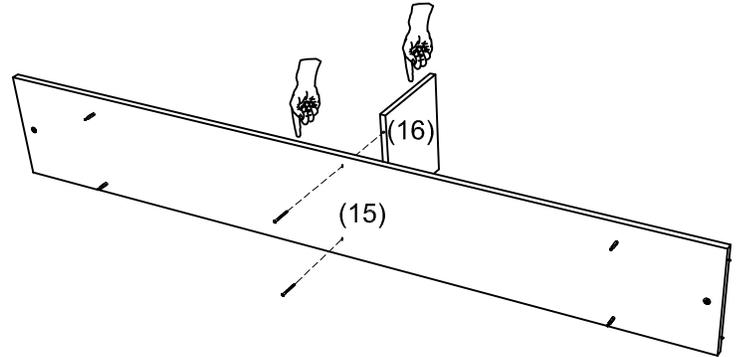


5

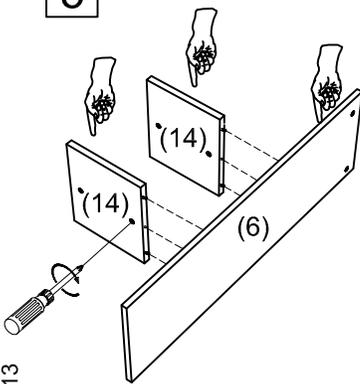




6

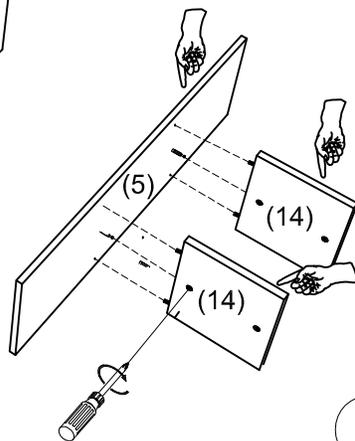

7

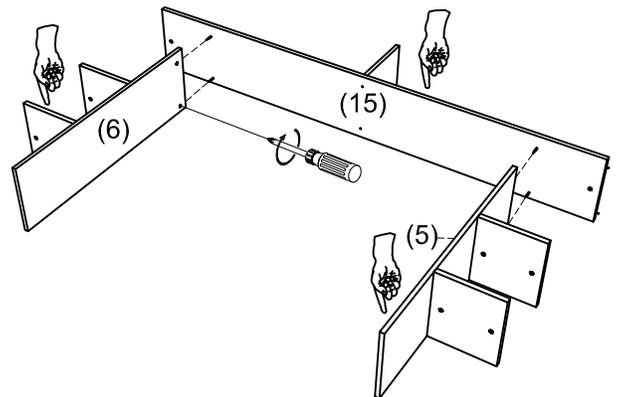

6

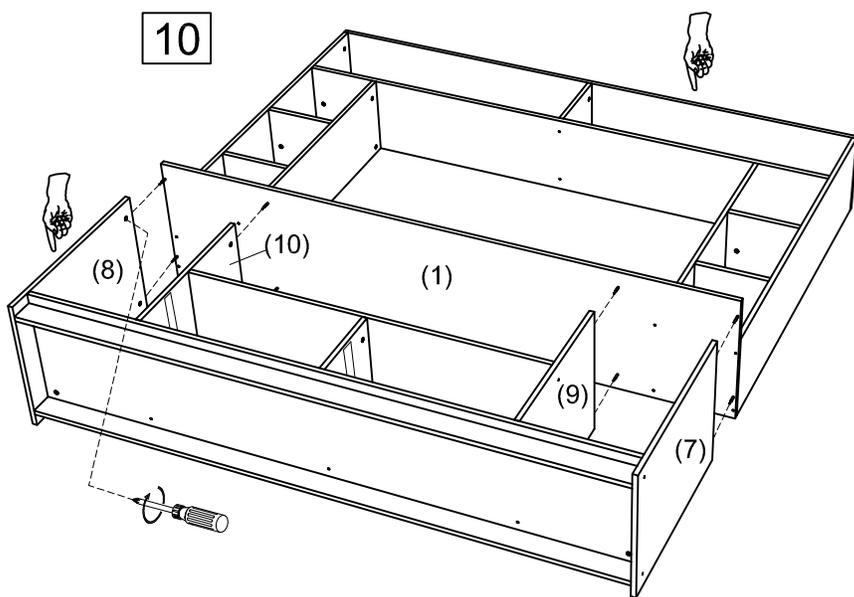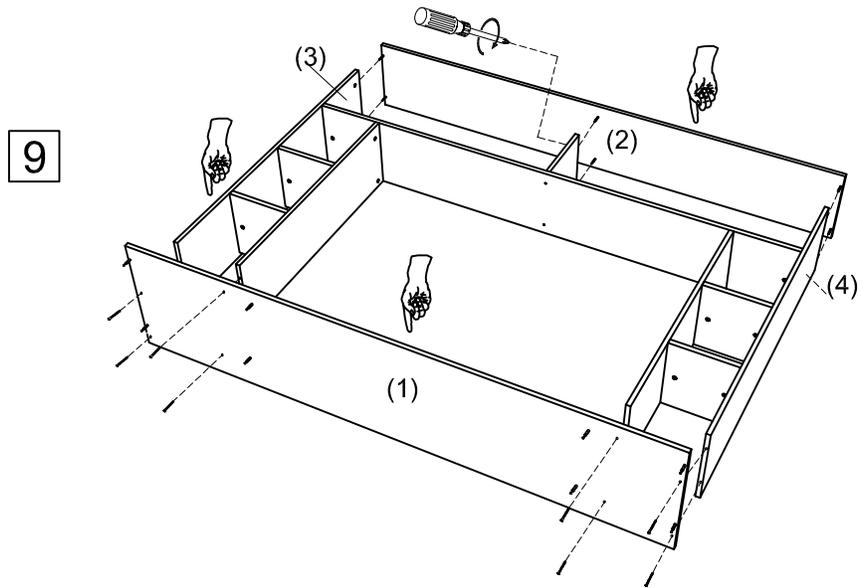
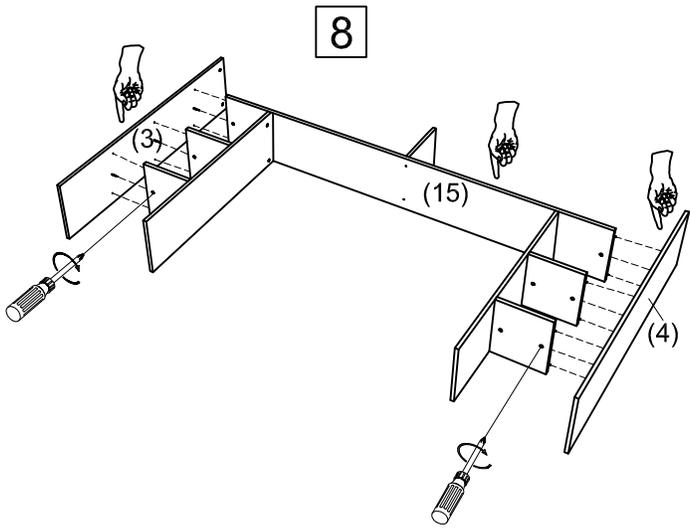


**11**

Con ayuda de otra persona, gire el mueble dejando su parte posterior hacia arriba.

Con los clavos disponibles, fije sobre el mueble las traseras superior (27), inferiores laterales (28) e inferior central (29), de modo que éstas queden centradas en los cantos de las piezas donde van fijadas.

**PRECAUCION** con las perforaciones para pasacables de las traseras inferiores laterales (28).....estas perforaciones van hacia abajo.

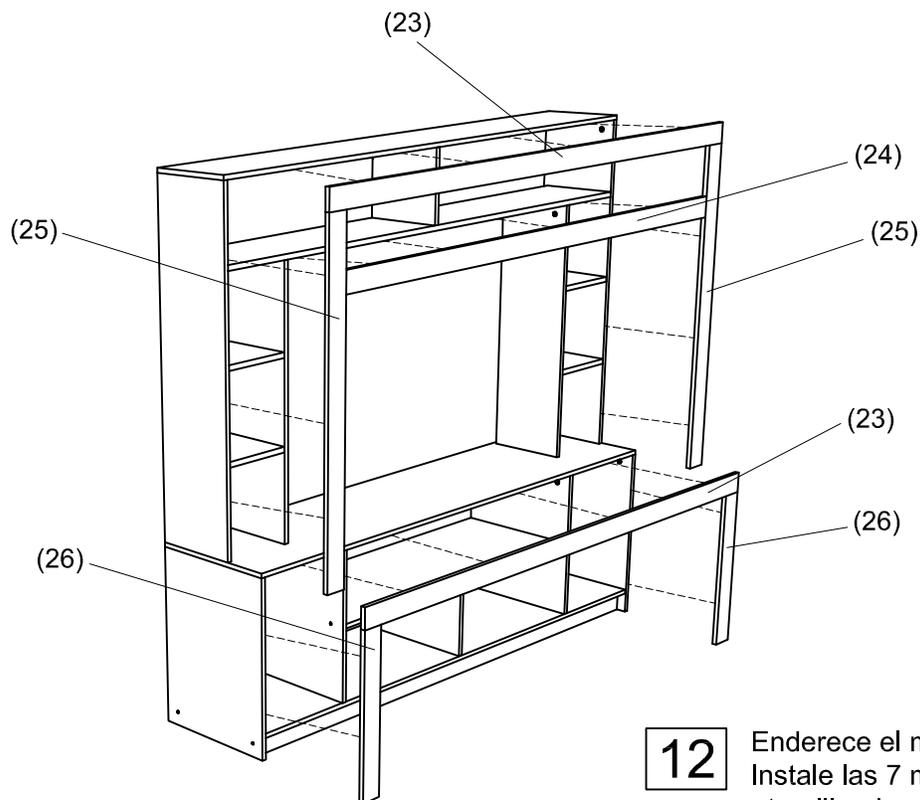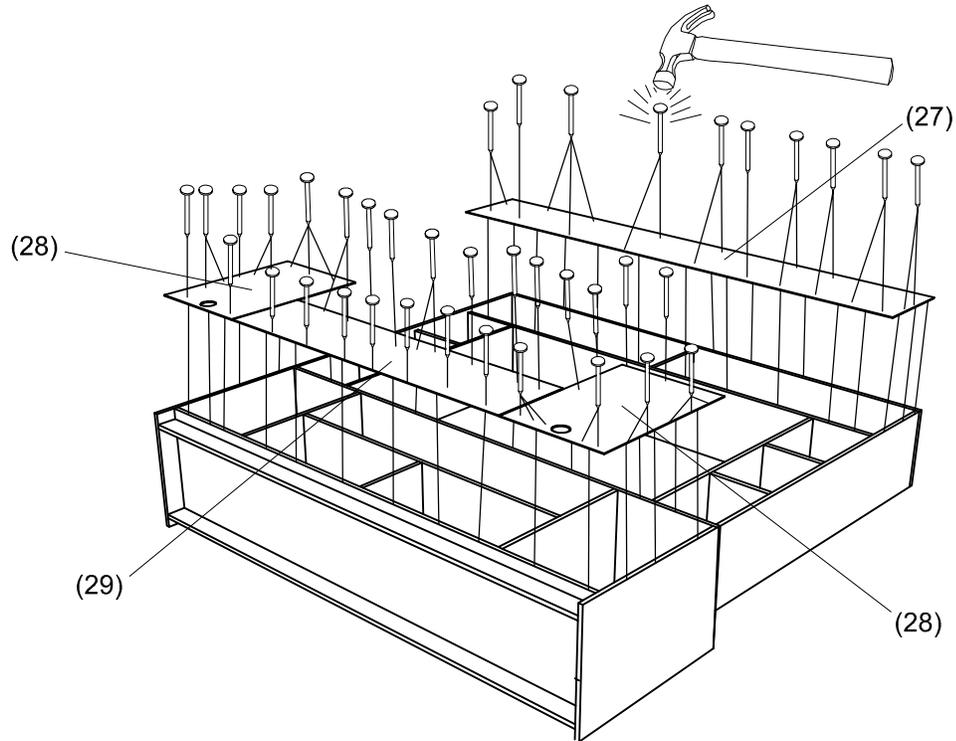**12**

Enderece el mueble.  
Instale las 7 molduras en el mueble,  
atornillando en cubiertas y costados los  
esquineros ya fijados en estas molduras.

# ARMADO DE CAJON


Ubicación de tornillos en la guía-corredera costados de cajón

Este tope va hacia el canto trasero del cost. cajón




Este extremo va hacia el canto delantero del cost. cajón

13

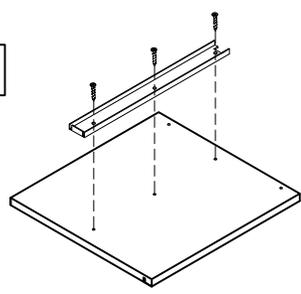


costado cajón derecho (20)

14

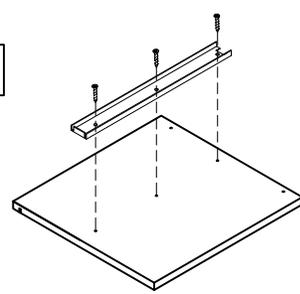

costado cajón izquierdo (21)

15

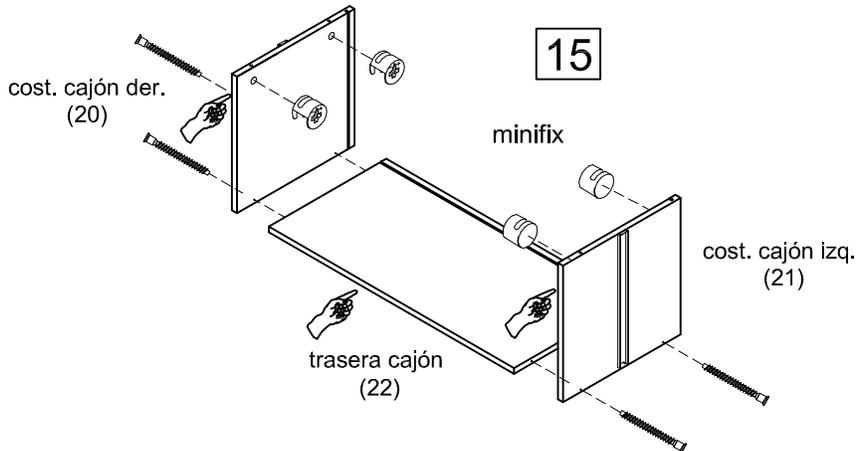

**PRECAUCION**


Los minifix deben colocarse con la flecha hacia la perforación del canto de la pieza.

PERFORACION


FLECHA HACIA PERFORACION DEL CANTO



MINIFIX

16

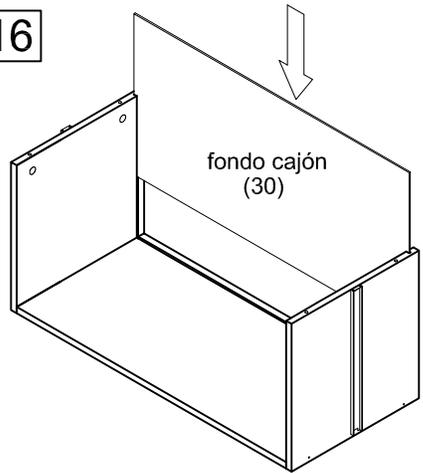

17

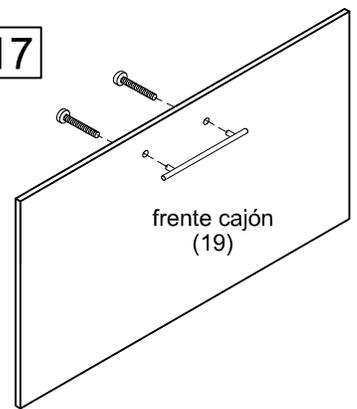

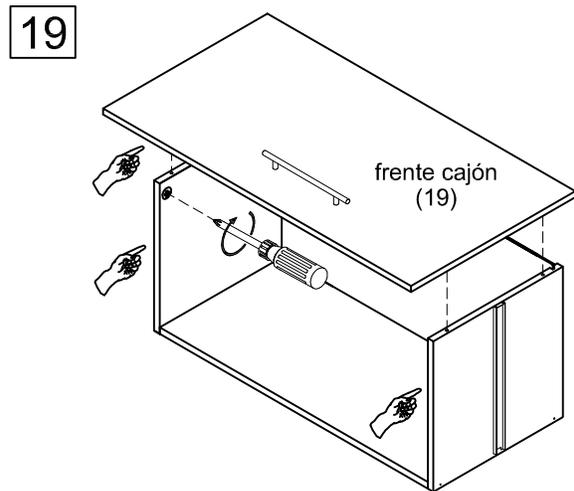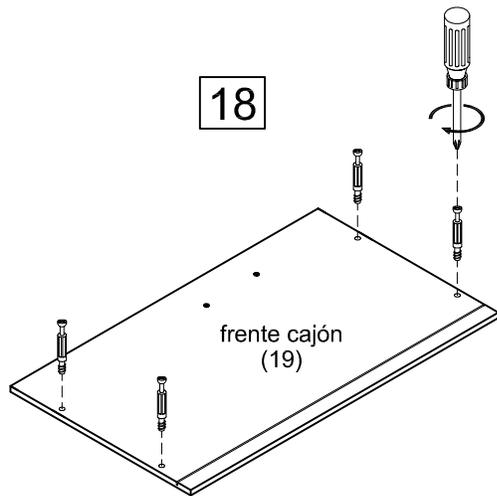


20

Instale los cajones en el mueble, insertando las guías de los costados de cajón en las correderas instaladas en el mueble y deslizando completamente los cajones hacia el interior. En este paso, los cajones tienden a trabarse, debe introducirlos a presión.

Pegue los absorbentes de ruidos autoadhesivos en los frentes de cajón (por el interior), de modo que éstos queden sobre los cantos de los costados inferiores centrales y sobre el partidor inferior.

Finalmente, coloque las tapas plásticas sobre los tornillos visibles del mueble (los que quedan ocultos no es necesarios cubrirlos con estas tapas).

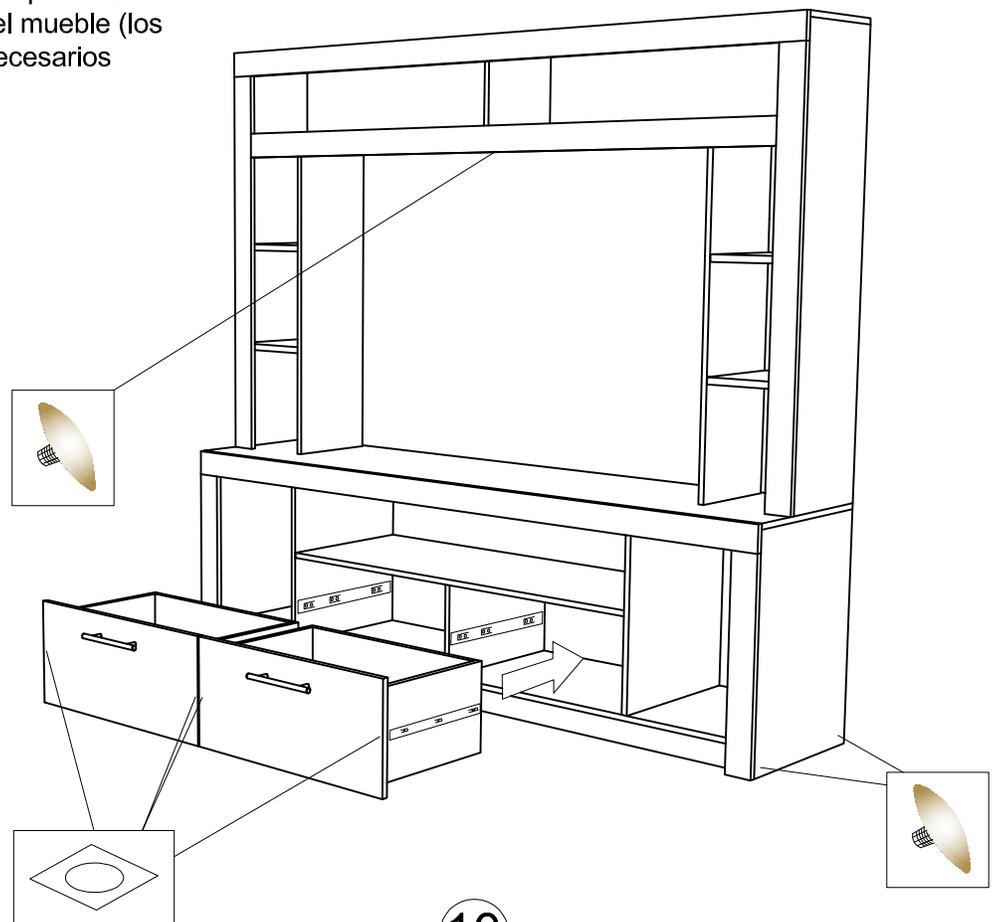

10