




# HOME TIRRENO

## INSTRUCTIVO DE ARMADO


### HERRAJES

26	minifix		2	bisagra recta	
26	perno conector		2	bisagra recta cierra suave	
40	tarugo		80	clavo	
24	tornillo		6	absorbe ruidos	
15	tapa tornillo		2	tirador	
23	esquinero		2	perno tirador	
47	tornillo fijación esquinero				

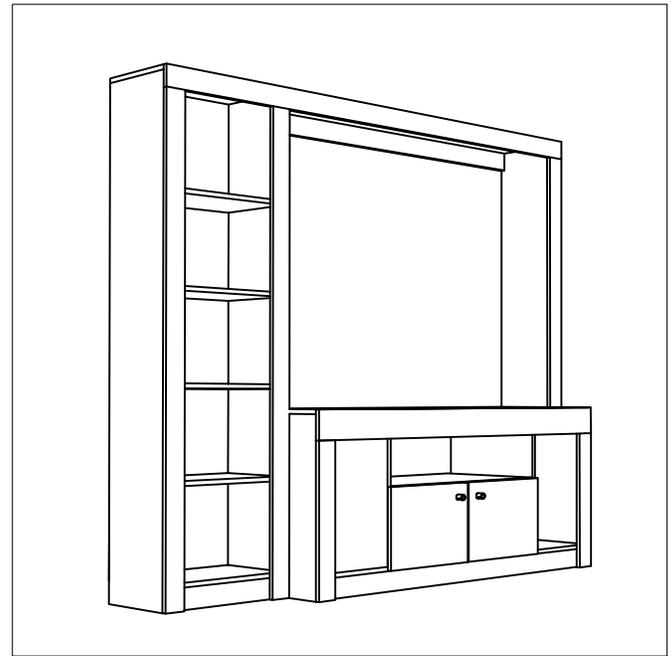


### IMPORTANTE

- 1.- Para armar este mueble necesitará de un espacio libre.
- 2.- Se recomienda que desarme las cajas de cartón y arme el mueble sobre éstas.
- 3.- Coloque todas las piezas del mueble sobre las cajas o sobre el piso. No retire ningún número autoadhesivo de las piezas. Una vez armado, puede desprenderlos.
- 4.- Revise que todos los herrajes de la(s) bolsa(s) coincidan con el listado que aparece en este instructivo (tipo de herraje y cantidad).
- 5.- No retire el número que va pegado en unas de las traseras del mueble. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871257) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.

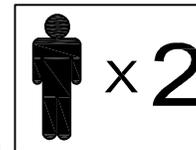


### PREPARACION DE PIEZAS

En las siguientes piezas, coloque los minifix, atornille pernos conectores, coloque tarugos y fije bisagras, según corresponda.

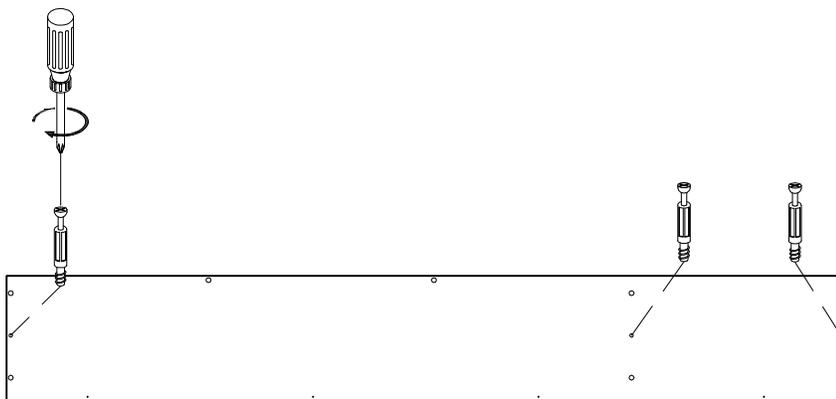


cubierta superior  
(1)

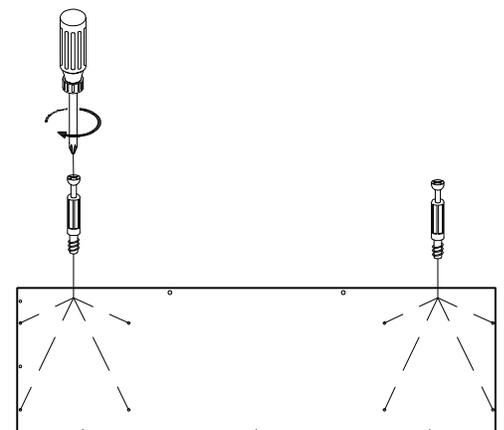

cubierta inferior  
(2)

1

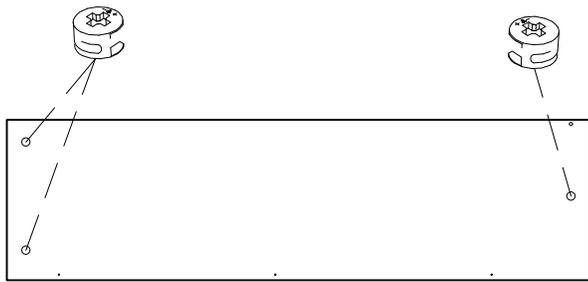

costado superior derecho  
(3)


**⚠ PRECAUCION**

Los minifix deben colocarse con la flecha hacia la perforación del canto de la pieza.


PERFORACION

FLECHA HACIA PERFORACION DEL CANTO


MINIFIX

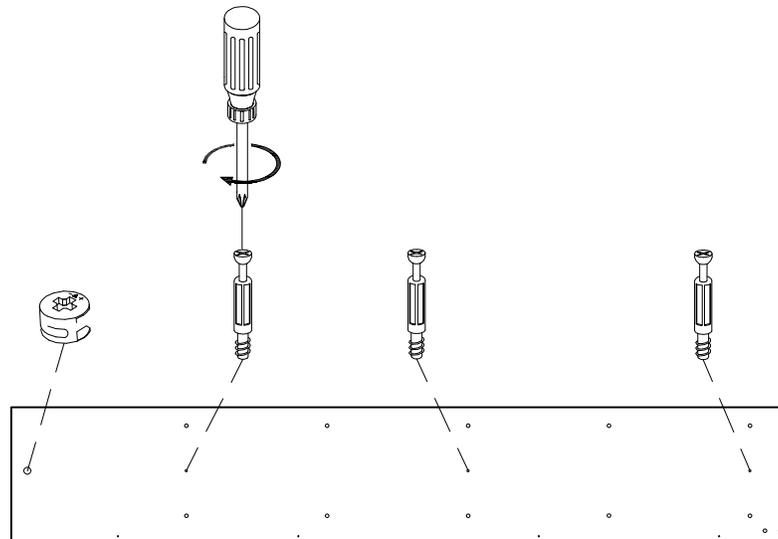


costado largo izquierdo  
(4)

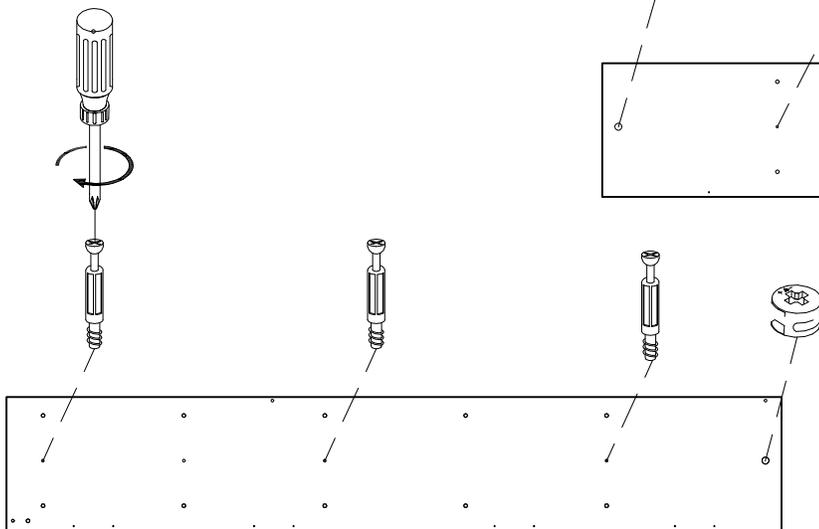


costado largo derecho  
(5)

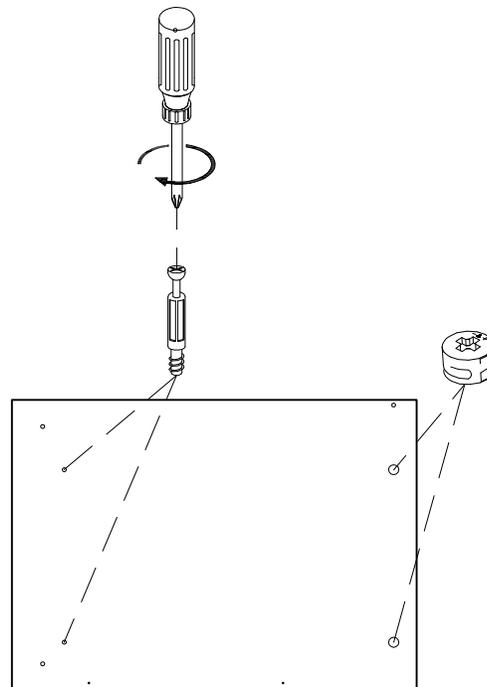


costado corto derecho  
(7)

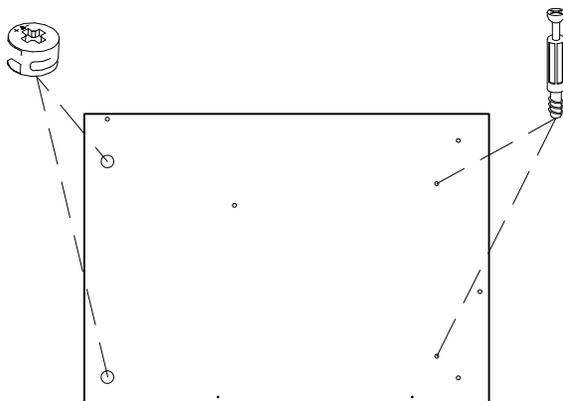

costado corto izquierdo  
(6)

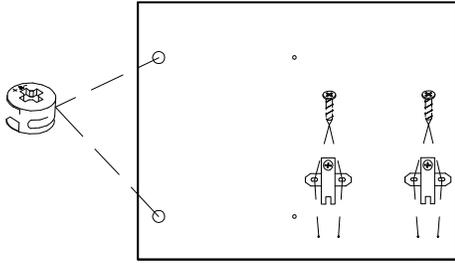

costado interior izquierdo  
(8)

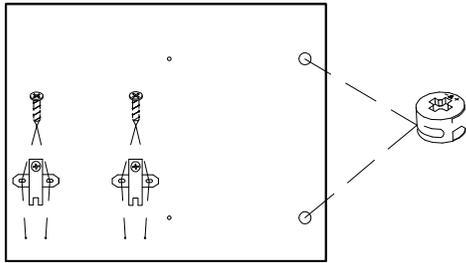

costado interior derecho  
(9)

**! PRECAUCION**


Las base-bisagras deben fijarse con la ranura hacia el canto enchapado del costado.

costado interior derecho


base bisagra

costado interior izquierdo


base bisagra

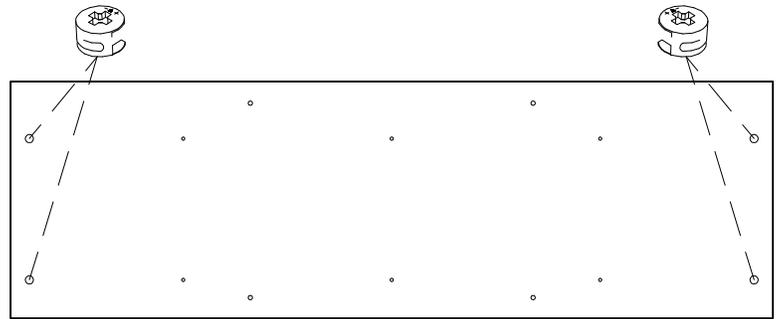


fondo derecho  
(10)

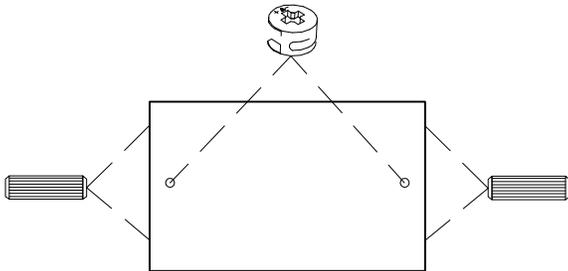


repisa fija - fondo izquierdo  
(11)

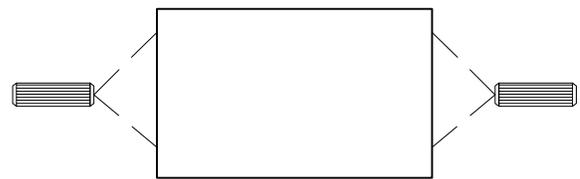










repisa fija  
(12)

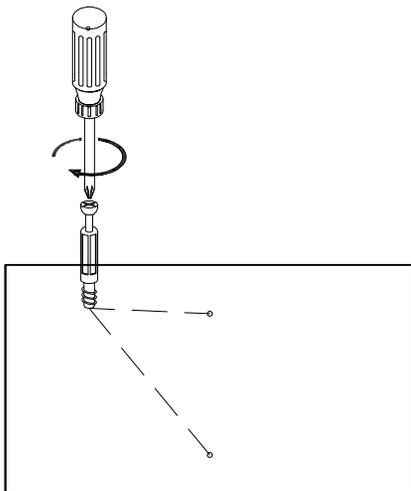


repisa inferior  
(13)

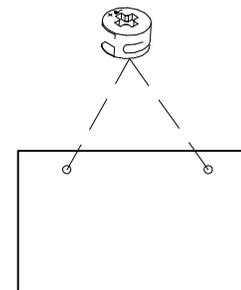


división vertical  
(14)

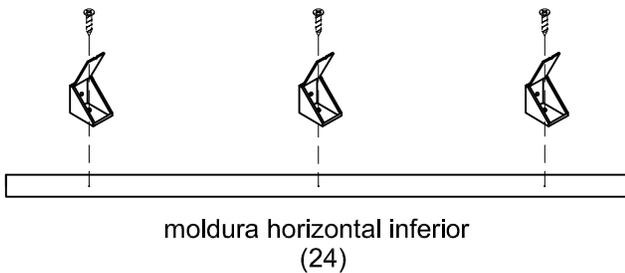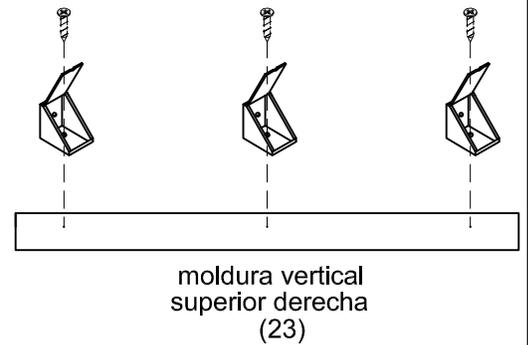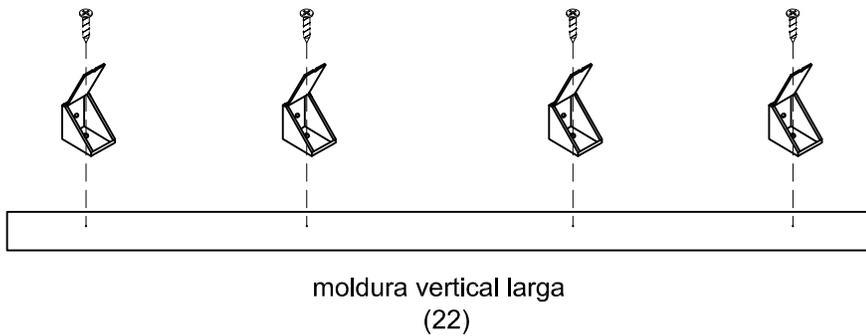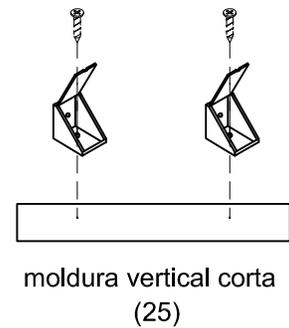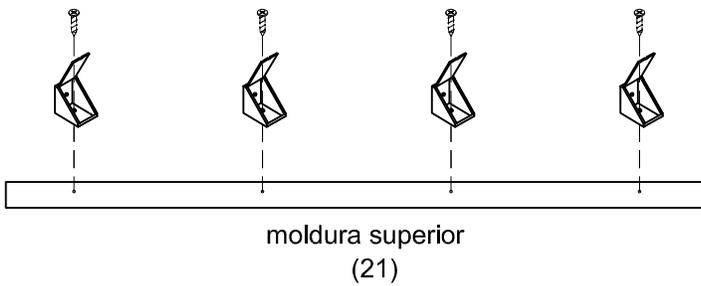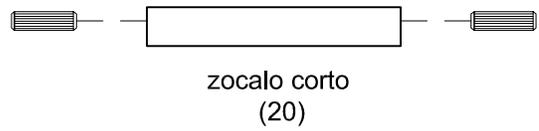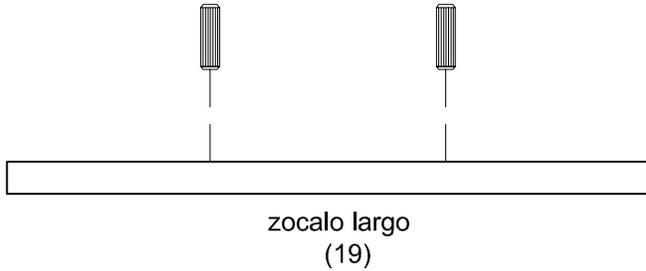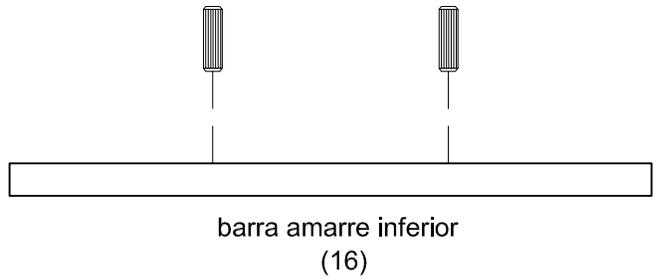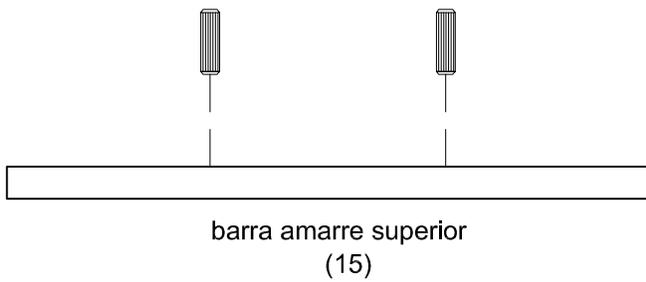


**DETALLE FIJACION  
ESQUINERO**






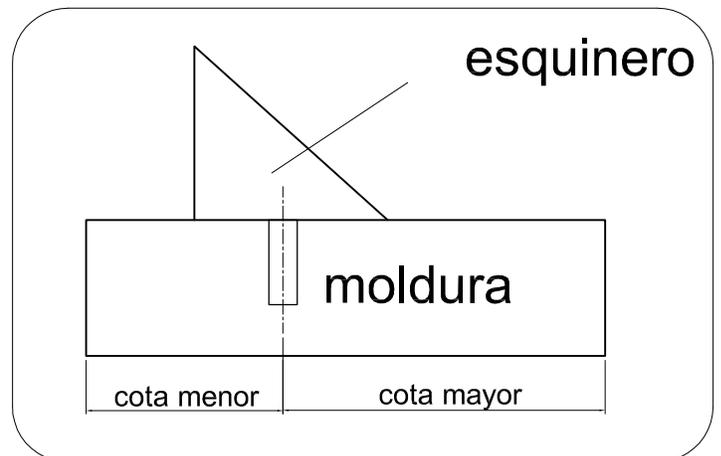


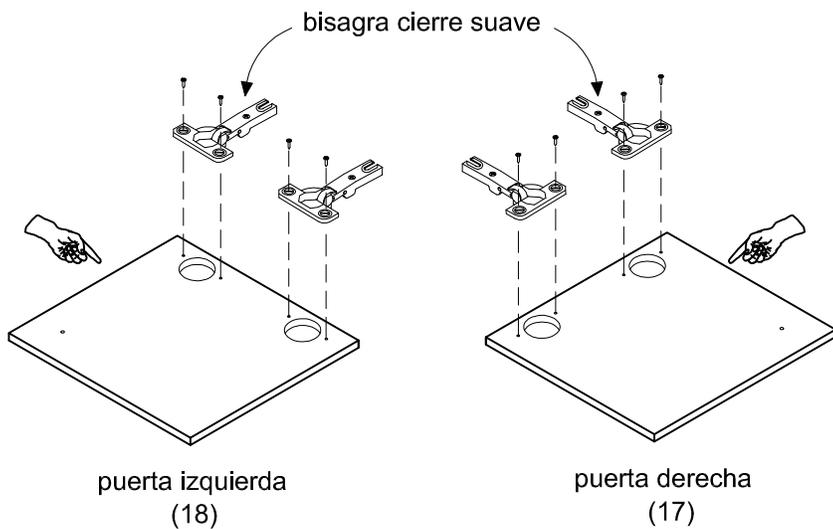


**PRECAUCION:** Existen 2 tipos de bisagras, recta normal y recta cierre-suave. Para diferenciarlas, proceda a cerrar cada una...las que se junten lentamente son bisagras cierre suave. Estas deben instalarse en la perforación superior de ambas puertas (la que está hacia el canto superior enchapado).

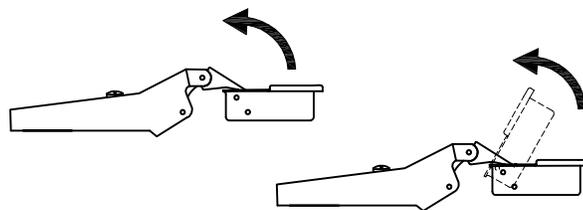


## SECUENCIA DE ARMADO

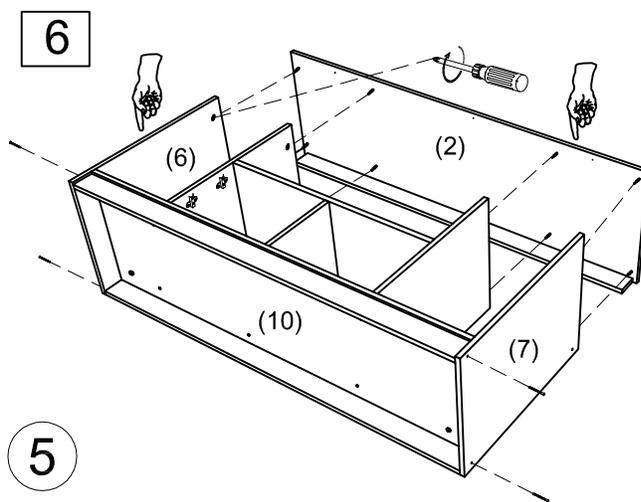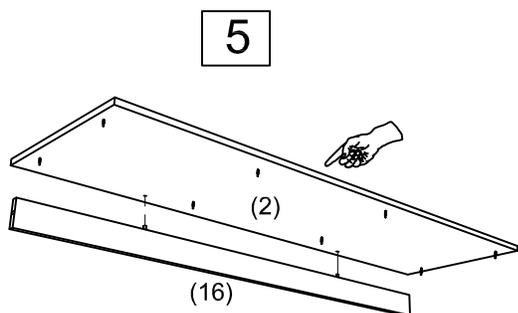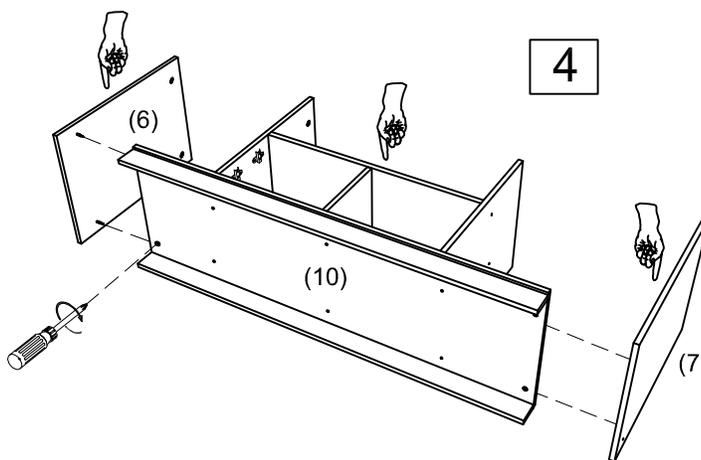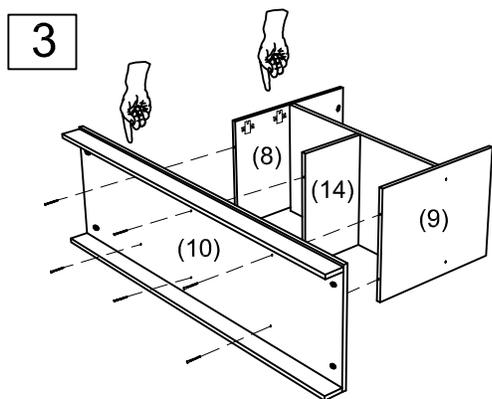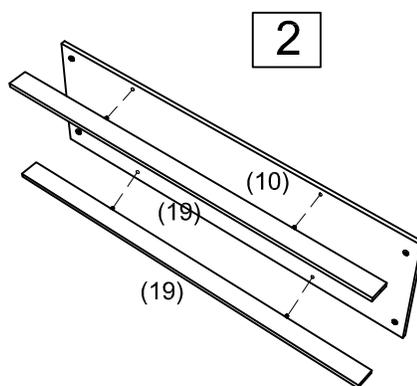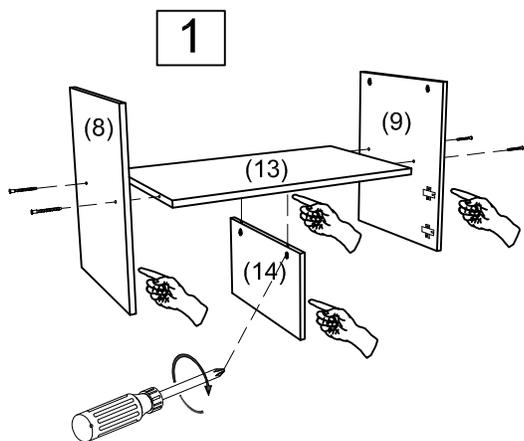

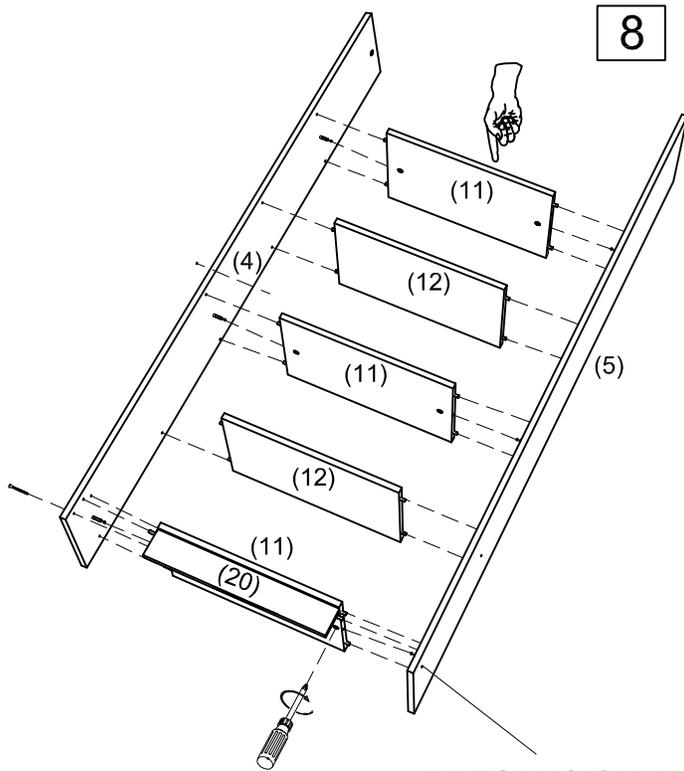

8

PRECAUCION: No fije el zócalo corto (20) con el tornillo en este extremo....se fijará en el paso siguiente.

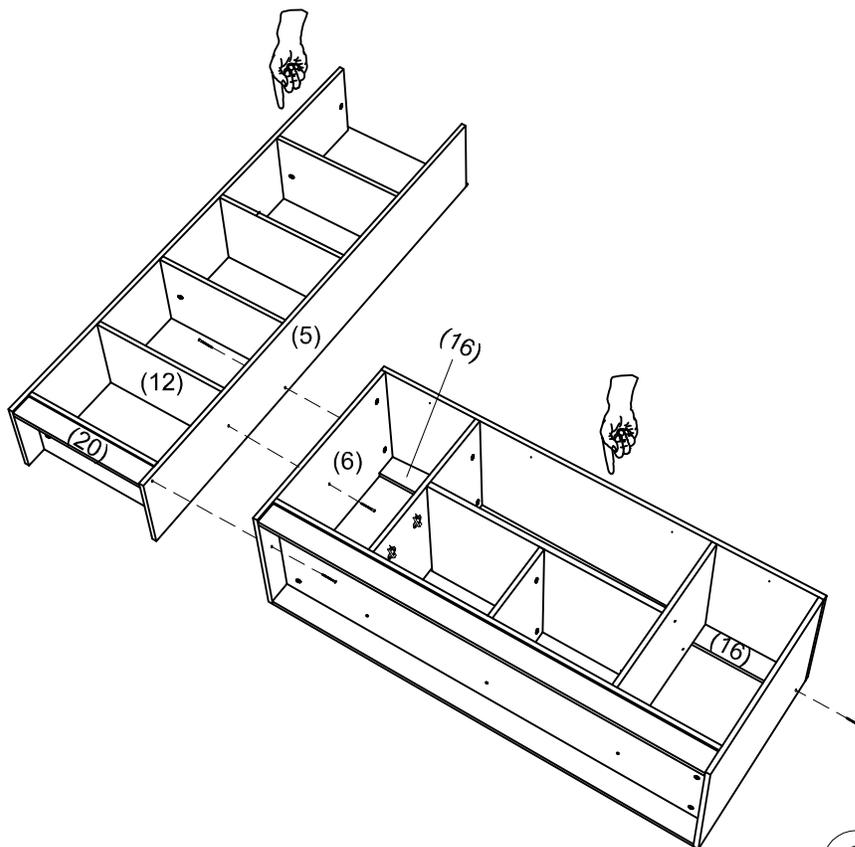


9


Con ayuda de otra persona y con mucha precaución, junte los dos muebles armados. Para esto, el costado largo derecho (5) y el costado corto izquierdo (6) deben juntarse. Atornille los soberbios de la barra amarre inferior (16). Una vez unidos los módulos, atornille desde el costado corto izquierdo (6), con los tornillos disponibles.

6


10

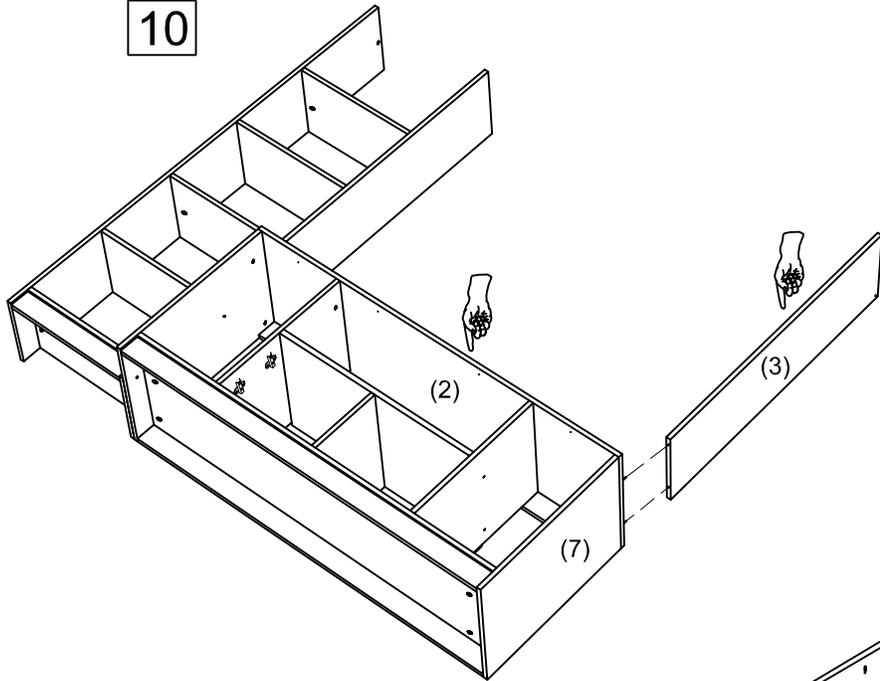

11

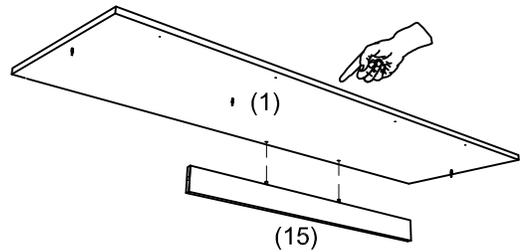


12

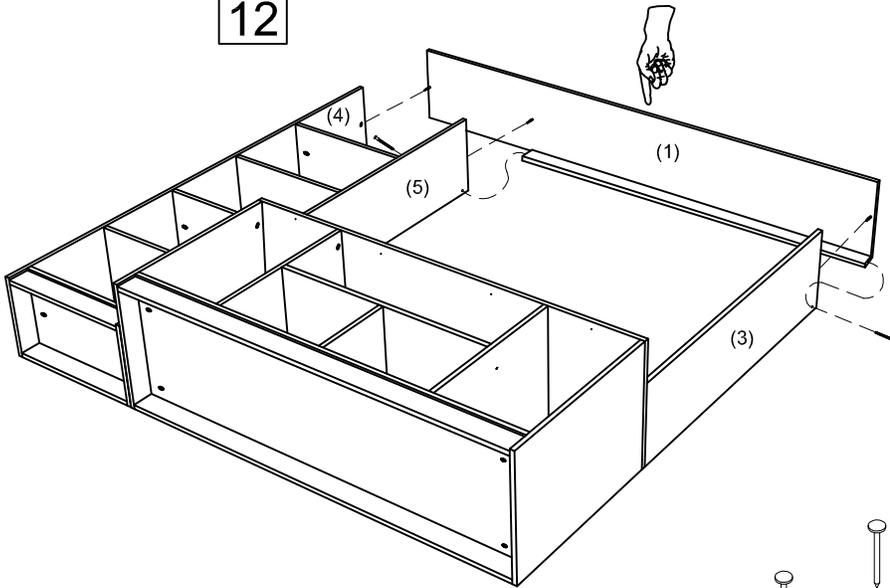



13

Con ayuda de otra persona, voltée el mueble, dejando su parte posterior hacia arriba. Con los tornillos disponibles, fije las traseras larga (26) y corta (27) sobre el mueble, de modo que éstas deben quedar centradas en los cantos de las piezas donde van fijadas.

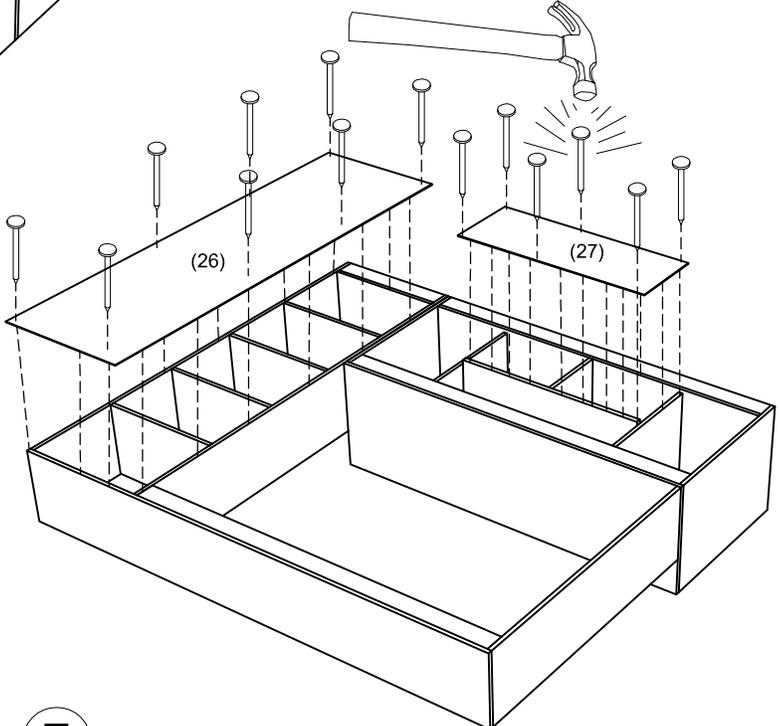

14

Instale las puertas en el mueble, uniendo bisagras sobre sus respectivas bases.....apriete el tornillo 1 para fijar la puerta.



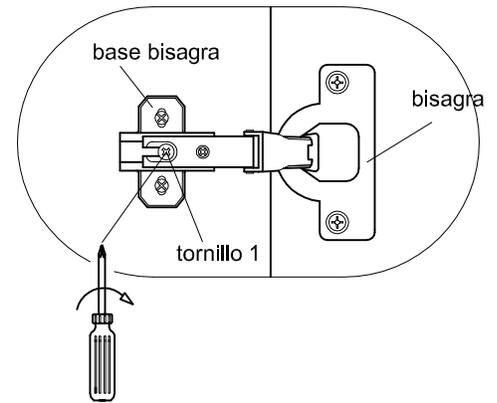
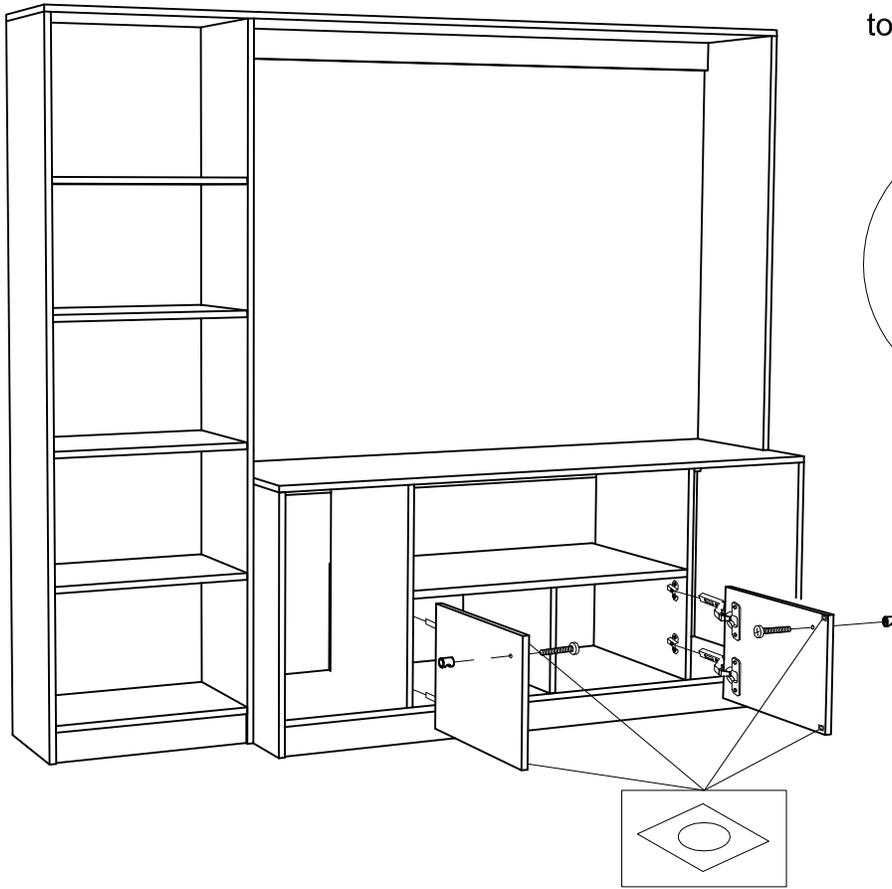



15

Regule las puertas, aflojando y apretando el tornillo 1 en combinación con el tornillo 2, como se muestra en las figuras.

Después de aflojar el tornillo 1, ajuste posición de la puerta con el tornillo 2.

A: afloje  
B: apriete

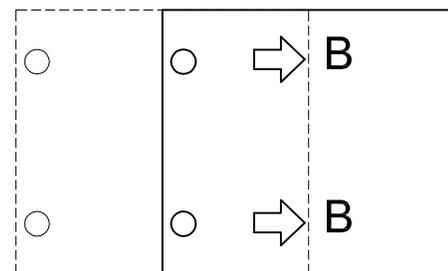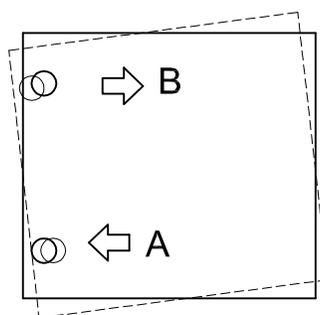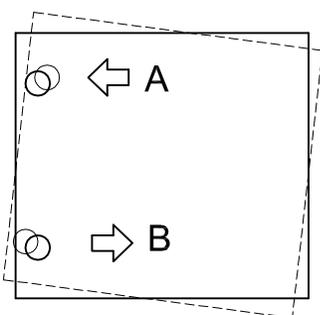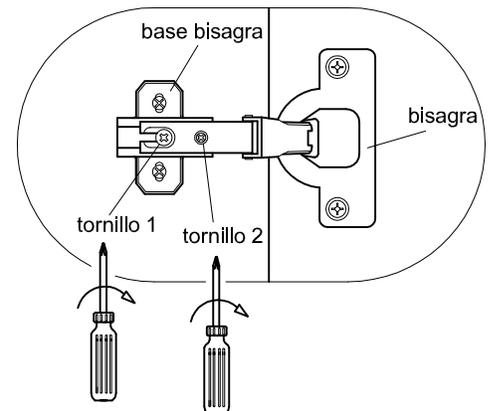



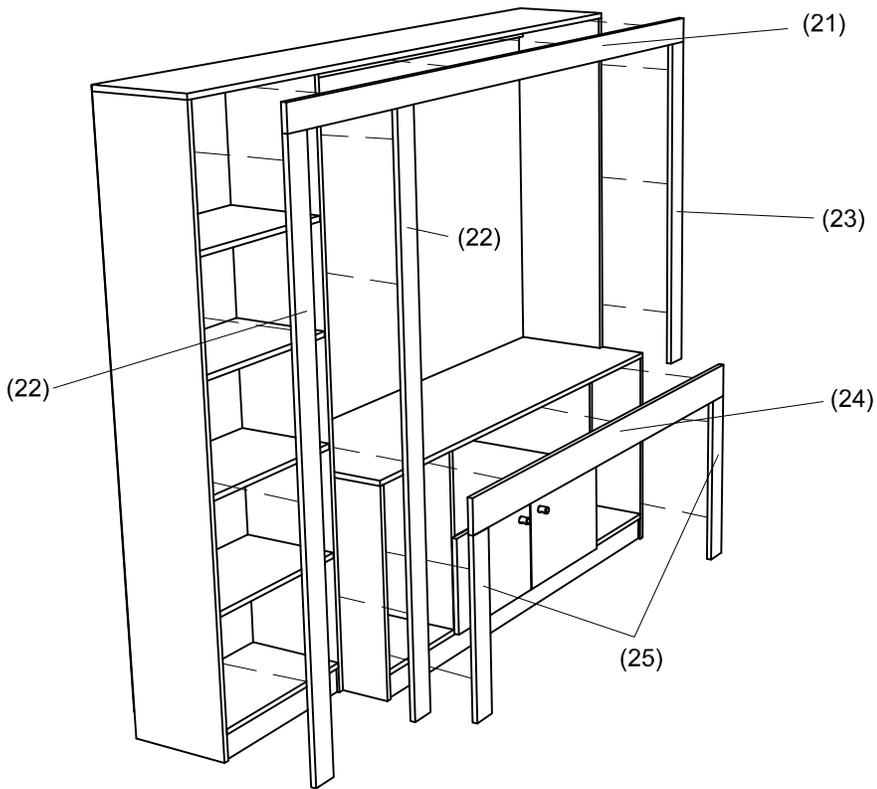


**16**

Instale las 7 molduras en el mueble, atornillando en cubiertas y costados los esquineros ya fijados en estas molduras.

**17**

Finalmente, coloque las tapas plásticas sobre los tornillos visibles del mueble (los que quedan ocultos no es necesario cubrirlos con estas tapas).

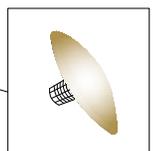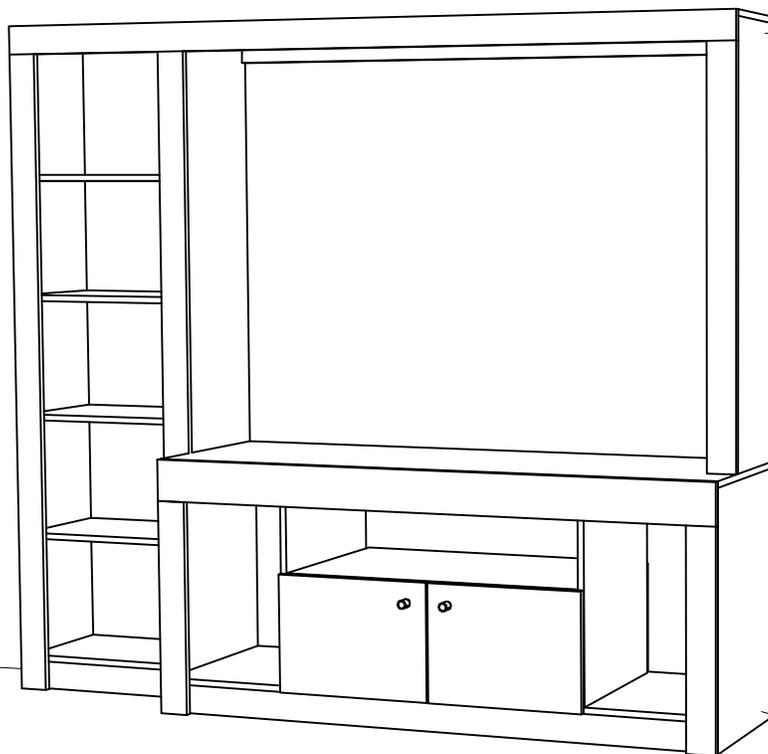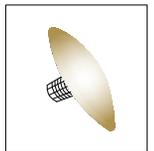

**9**