




RACK BAJO MOSCU

INSTRUCTIVO DE ARMADO

HERRAJES

14	minifix		2	bisagra	
14	perno conector		4	soporte repisa	
10	tapa plástica		10	clavo	
26	tornillo		2	tirador	
4	tapa perno		2	perno fijación tirador	
2	pasacables		8	tornillo fijación frente falso	
2	par corredera		1	retén	
26	tornillo fijación corredera		1	pletina retén	

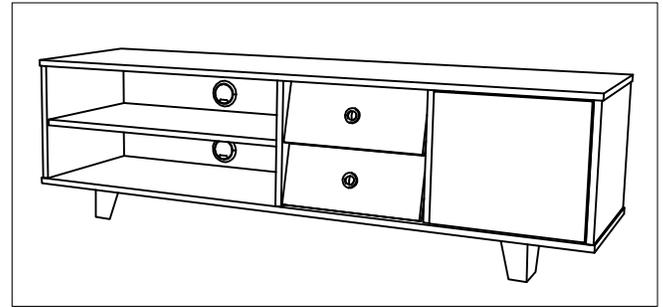

4	perno fijación patas	
4	golilla fijación patas	
4	tuerca fijación patas	
8	tornillo fijación patas	



IMPORTANTE

- 1.- Para armar este mueble necesitará de un espacio libre.
- 2.- Se recomienda que desarme la caja de cartón y arme el mueble sobre ésta.
- 3.- Coloque todas las piezas del mueble sobre la caja o sobre el piso. No retire ningún número autoadhesivo de las piezas. Una vez armado, puede desprenderlos.
- 4.- Revise que todos los herrajes de la(s) bolsa(s) coincidan con el listado que aparece en este instructivo (tipo de herraje y cantidad).
- 5.- No retire el número que va pegado en el exterior de la caja. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871257) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.





PREPARACION DE PIEZAS

En las siguientes piezas, proceda a colocar pernos conectores, minifix, bisagras, base bisagras, retén y correderas, según corresponda. Guíese por todos los detalles que se indican.

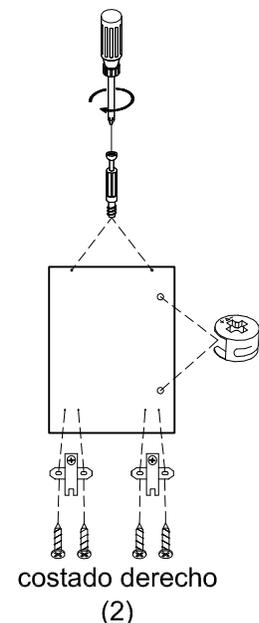
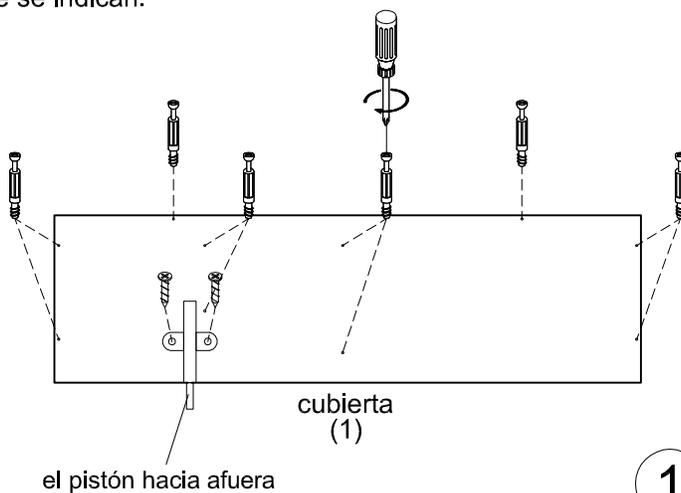


1


Separe la guía de la corredera telescópica (parte angosta). Para esto, mueva y mantenga la palanca plástica hacia arriba y tire la guía hacia afuera.

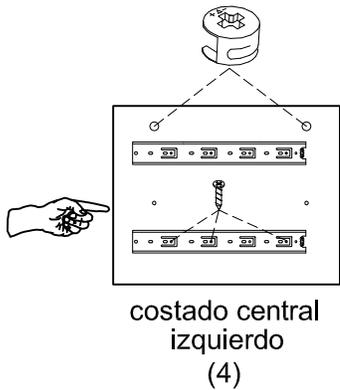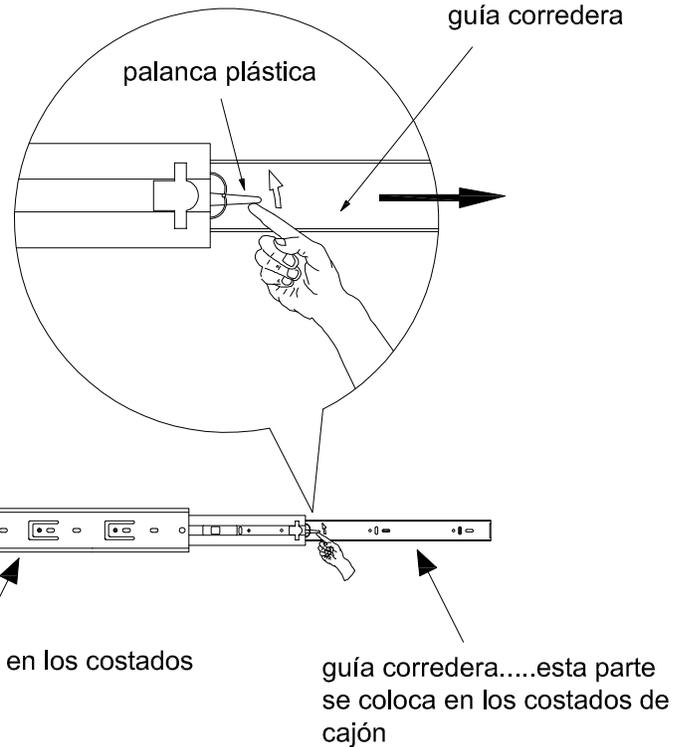

Este extremo va hacia el canto delantero del costado

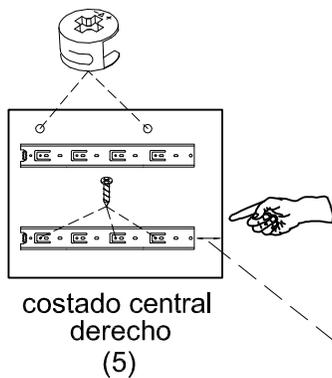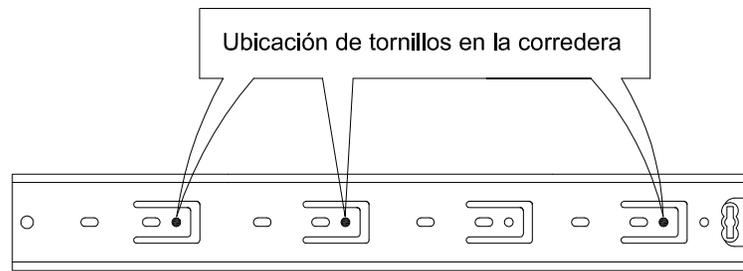


Este extremo va hacia el canto delantero del costado

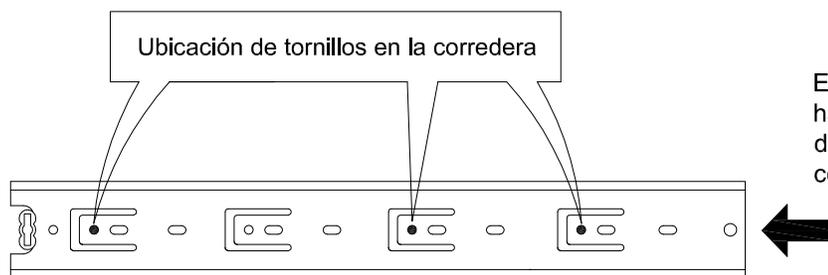


IMPORTANTE !!!

Al instalar las correderas, la distancia entre el extremo de éstas y el canto frontal de los costados debe ser 4,4cm según muestra el detalle.

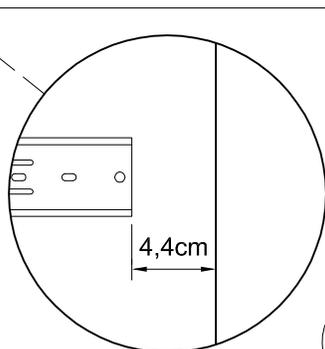


PRECAUCION


Los minifix deben colocarse con la flecha hacia la perforación del canto de la pieza.

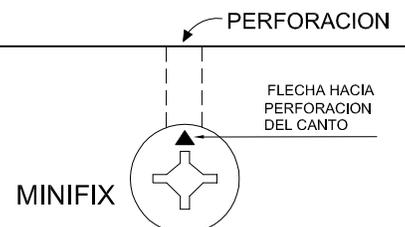


2

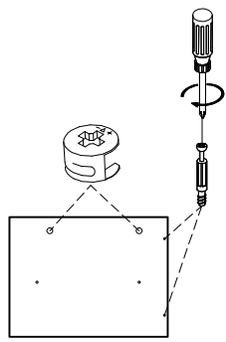


costado izquierdo
(3)

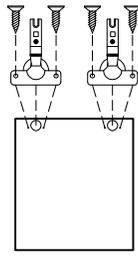

puerta
(9)

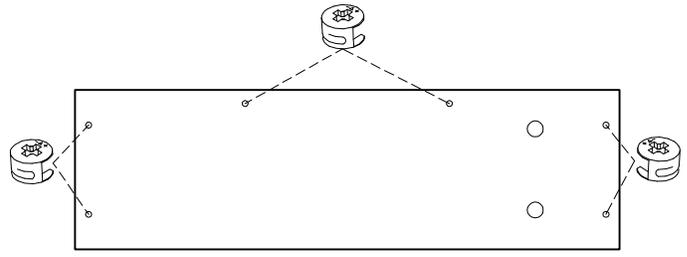

trasera
(8)

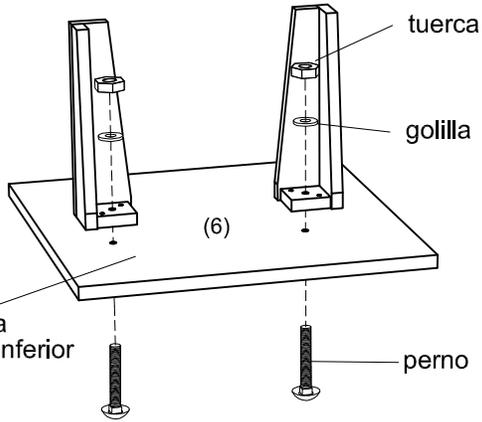

trascara
o cara inferior

(6)

tuerca


golilla

perno

Deje la TRASCARA del fondo (6) hacia arriba.



Coloque desde la CARA el perno de fijación y por la TRASCARA coloque la pata, luego la golilla y la tuerca, como se indica.

TRASCARA

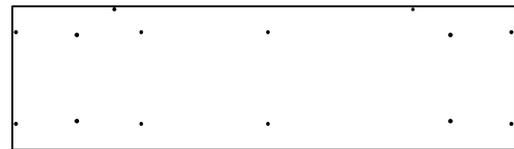

Para identificar la trascara del fondo, guíese de este dibujo.

Antes de apretar las tuercas, asegúrese de que las cuatro patas estén en la posición correcta. Guíese del siguiente esquema. Luego proceda a apretar las tuercas con la llave correspondiente.

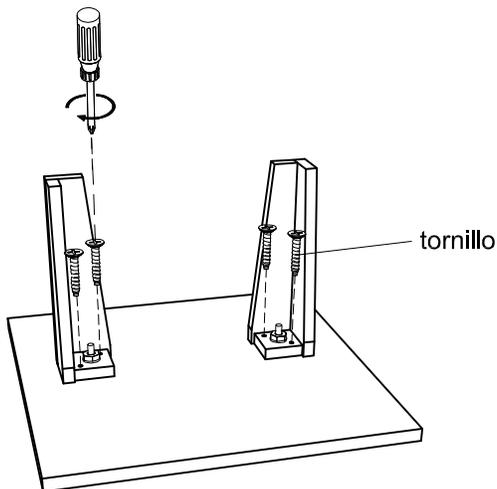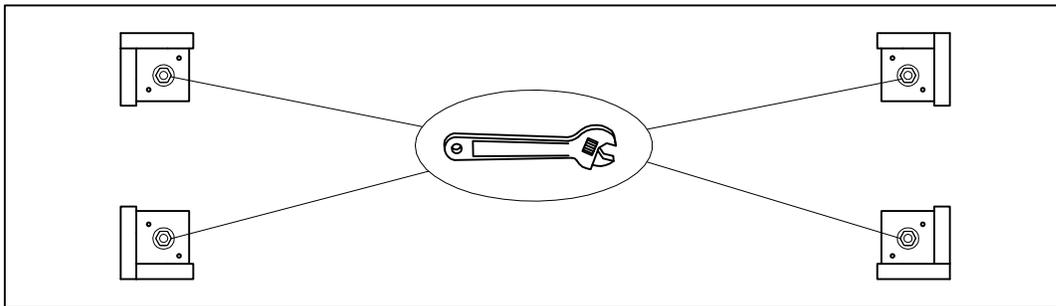


tornillo


Posteriormente, fije las patas con los tornillos dispuestos para esto, como indica el dibujo.

SECUENCIA DE ARMADO


1

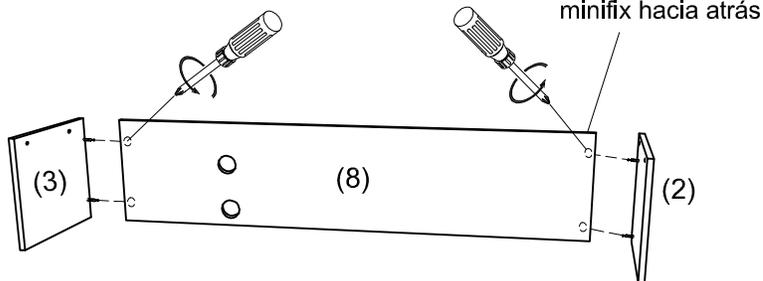

2

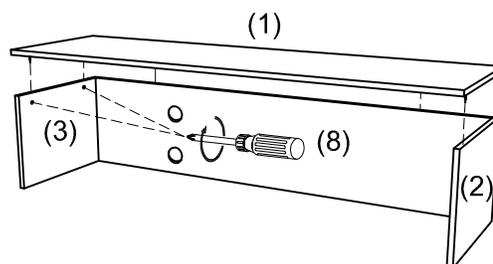


3

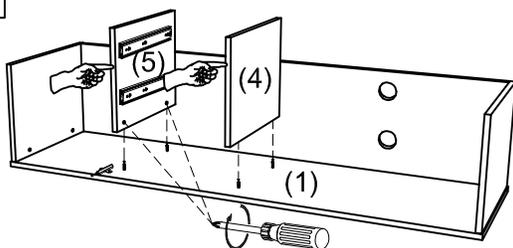



4

Con precaución voltée del mueble, dejando su parte inferior hacia arriba. Luego, coloque el fondo (6) sobre el mueble y fíjelo, utilizando los tornillos disponibles, como muestra la figura.

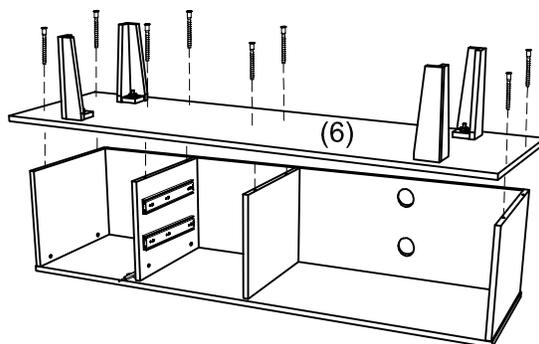

5



Instale la puerta en el mueble, uniendo bisagras sobre sus respectivas bases.....aprete el tornillo 1 para fijar la puerta.

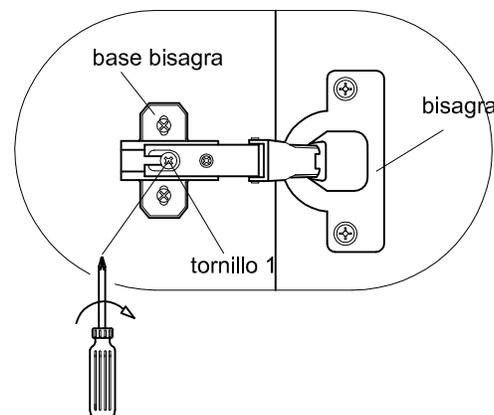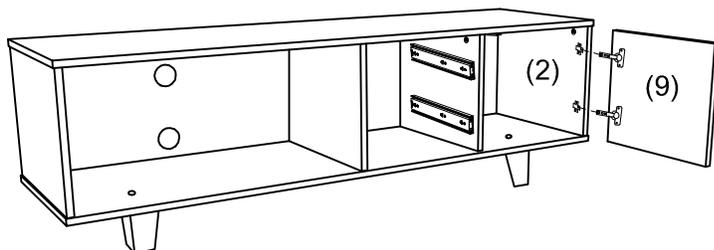


4

- 6** Regule la puerta, aflojando y apretando el tornillo 1 en combinación con el tornillo 2, como se muestra en las figuras. Después de aflojar el tornillo 1, ajuste posición de la puerta con el tornillo 2.

A: afloje
B: apriete

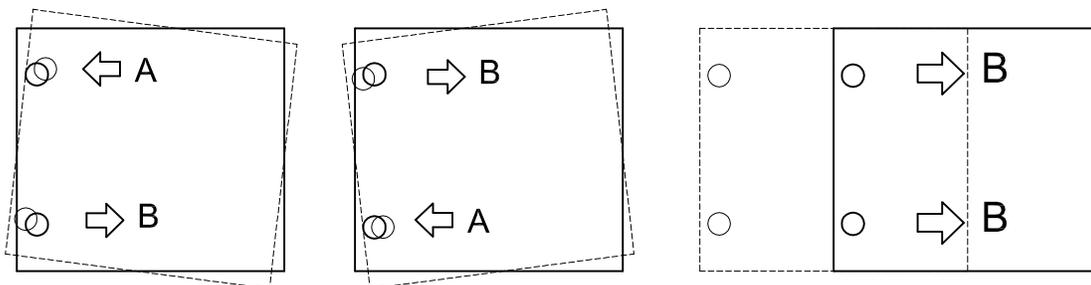
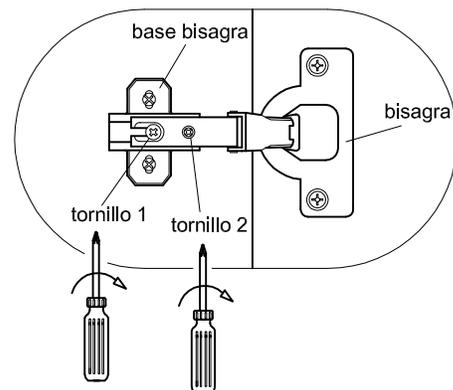


- 7** Pegue la pletina en la puerta. Para esto ciérrela primeramente para definir la posición correcta de esta pletina.....ésta debe quedar sobre el pistón del retén magnético.

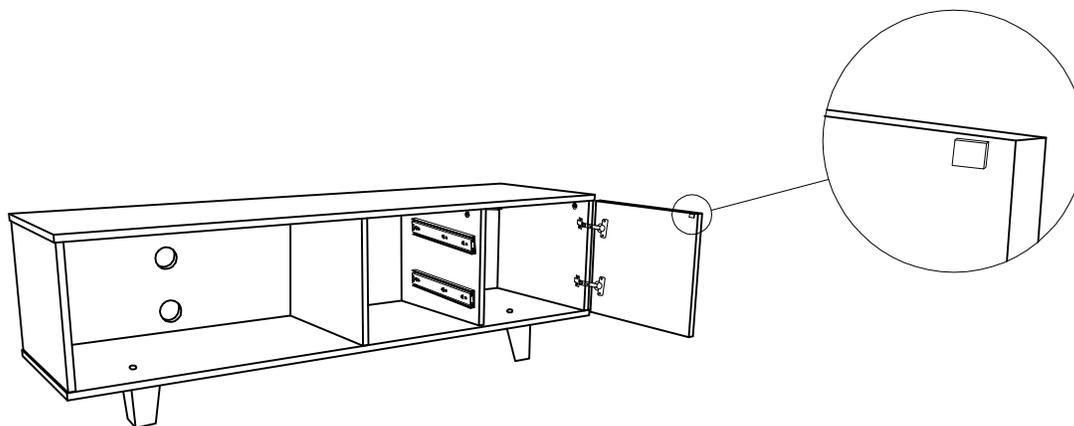


ARMADO CAJON

8 Instale las guías de corredera en los costados de cajón, como indican las figuras.

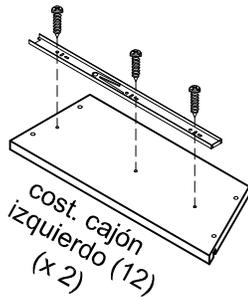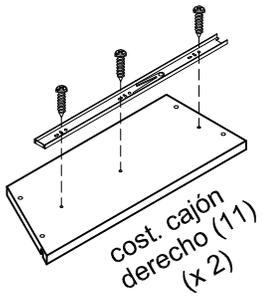


Ubicación de tornillos en la guía de corredera




Este extremo va hacia el canto delantero del costado (corte en ángulo).


9

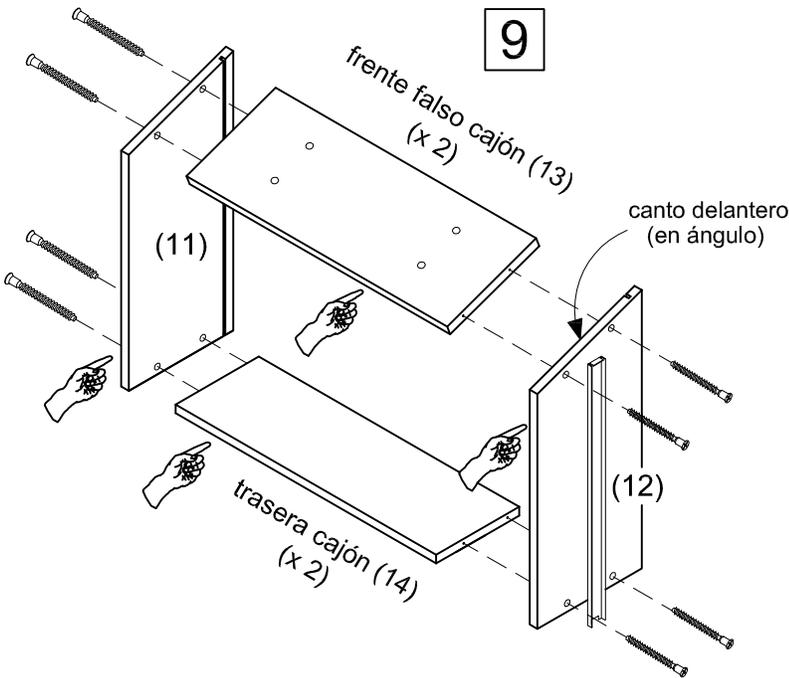


10

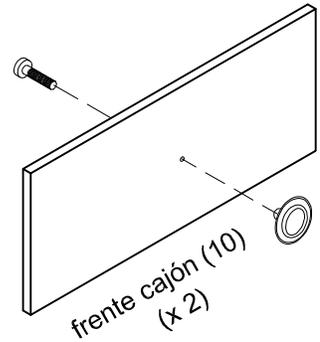


11

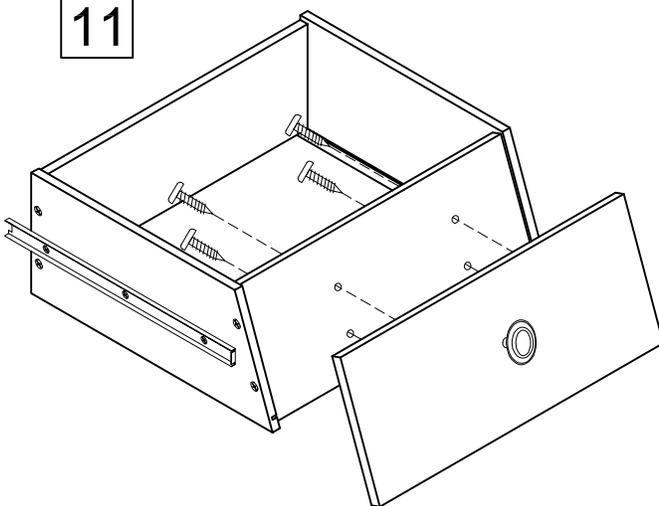

12

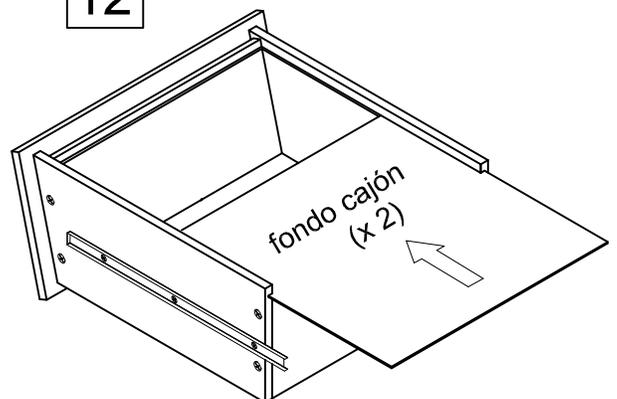


13


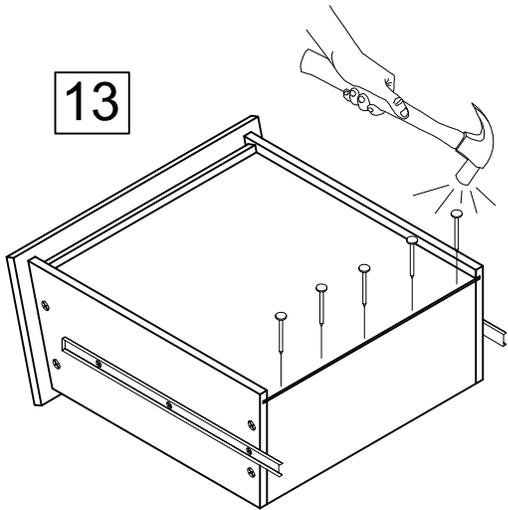


14

Instale los cajones en el mueble, insertando las guías de los costados de cajón en las correderas instaladas en el mueble y deslizando completamente los cajones hacia el interior. En este paso, el cajón tiende a trabarse, debe introducirlos a presión. Los dos cajones son iguales, por lo cual, puede intercambiarlos de posición si considera necesario.

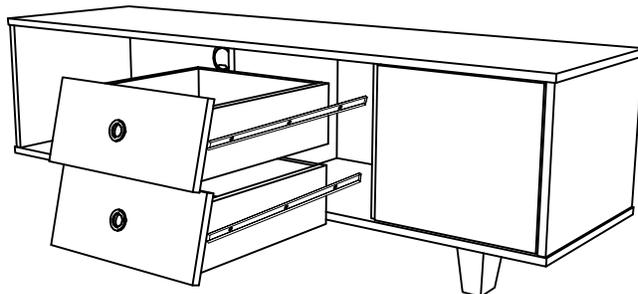


pasacables

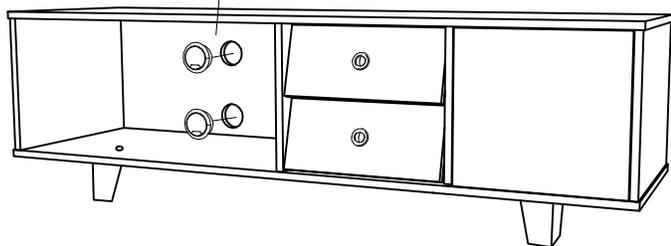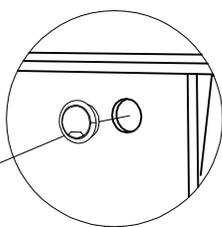

15

Inserte a presión los pasacables en las perforaciones de la trasera (8), tal como lo indica la figura.

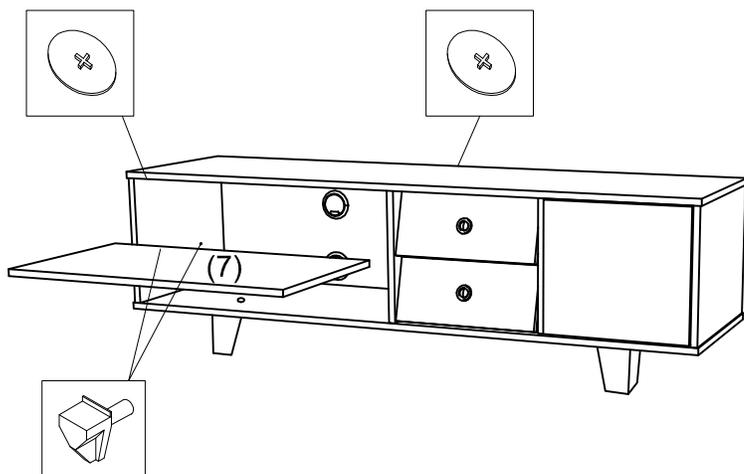

16

Inserte los 4 soporte repisas en las perforaciones de los costados y coloque la repisa móvil (7) sobre éstos.

Finalmente, coloque las tapas plásticas sobre los 10 minifix visibles del mueble (4 en los costados exteriores y 6 en la trasera).