



COMODA ALTAIR

INSTRUCTIVO DE ARMADO


HERRAJES

19	minifix		11	tapa tornillo	
19	perno conector		62	clavo	
28	tarugo		6	tirador	
35	tornillo		12	tornillo tirador	
6	par corredera				
76	tornillo corredera				



IMPORTANTE

- 1.- Para armar este mueble necesitará de un espacio libre.
- 2.- Se recomienda que desarme la caja de cartón y arme el mueble sobre ésta.
- 3.- Coloque todas las piezas del mueble sobre la caja o sobre el piso. No retire ningún número autoadhesivo de las piezas. Una vez armado, puede desprenderlos.
- 4.- Revise que todos los herrajes de la(s) bolsa(s) coincidan con el listado que aparece en este instructivo (tipo de herraje y cantidad).
- 5.- No retire el número que va pegado en unas de las traseras del mueble. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871257) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.

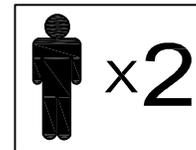


SECUENCIA DE ARMADO


1 En la cubierta (1), atornille los pernos conectores en las perforaciones de la trascara, como muestra la figura.

2 En el costado derecho (2) y costado izquierdo (3), inserte los minifix en la perforación como muestra la figura (ver detalle pág. 2).


En los cantos superiores, inserte los tarugos en las perforaciones, como indica el dibujo. Finalmente, fije las correderas en las perforaciones guía, con los tornillos disponibles. (ver detalle pág. 2).

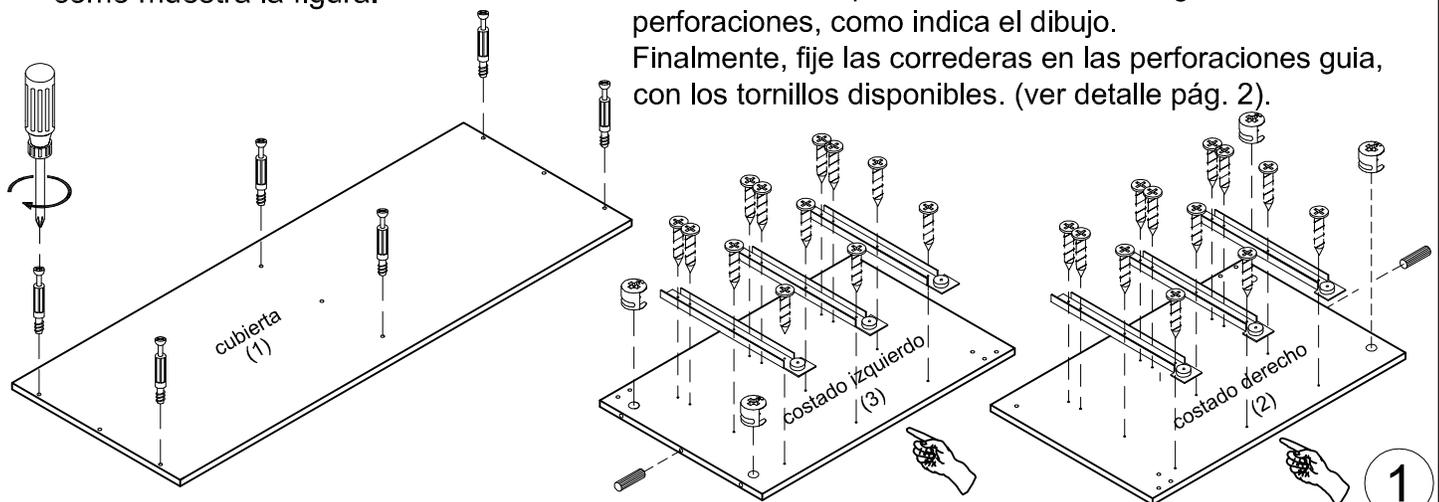

- 3** En el costado interior (4), inserte el tarugo en la perforación del canto superior. Coloque los minifix en las perforaciones superiores (ver detalle), fije las correderas en las perforaciones guía, utilizando los tornillos disponibles. Luego, gire la pieza y fije las correderas en las perforaciones guías, utilizando los tornillos disponibles, como indica la figura.

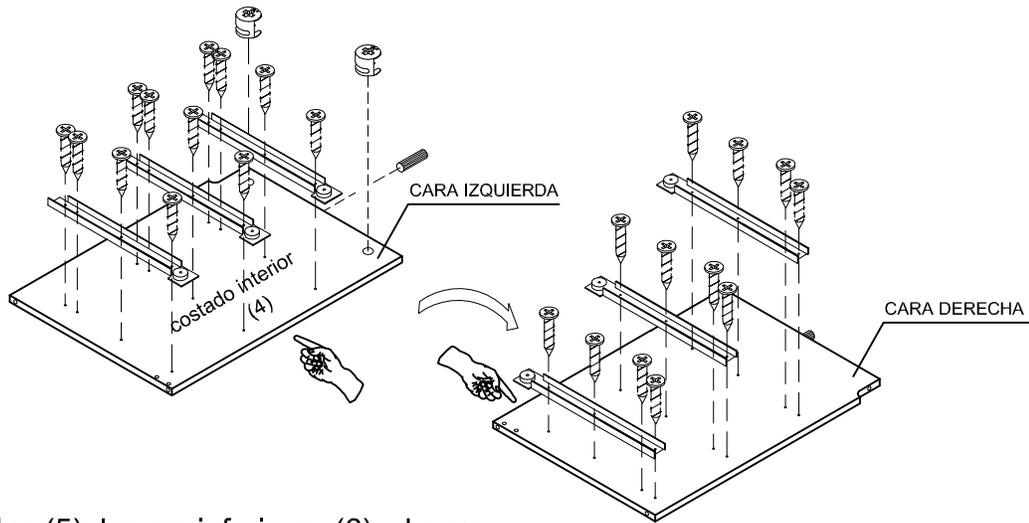

- 4** En los zócalos (5), barras inferiores (6) y barra trasera (7), inserte los tarugos en las perforaciones de los cantos, como indica la figura.

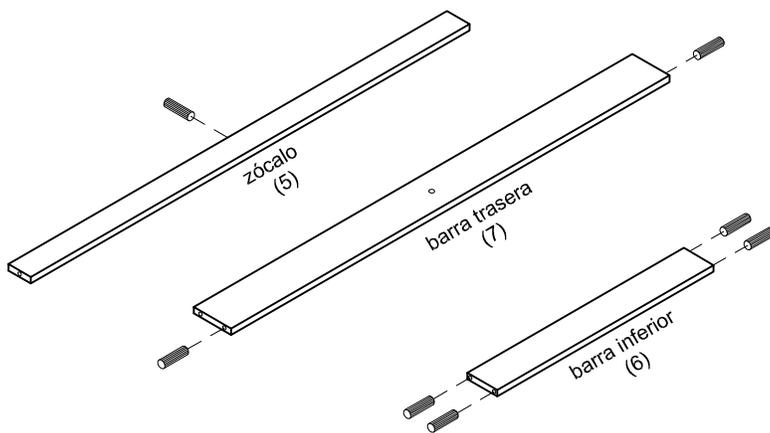

⚠ PRECAUCION

Los minifix deben colocarse con la flecha hacia la perforación del canto de la pieza.

PERFORACION

FLECHA HACIA PERFORACION DEL CANTO

MINIFIX


Ubicación Tornillos

Ubicación Tornillos


costado izquierdo costado derecho

PRECAUCION: Las correderas metálicas no son iguales, son izquierda y derecha dependiendo del costado (las ruedas van hacia abajo). Guiarse de estos dibujos para su instalación.


- 5** Con precaución, coloque el costado interior (4) sobre los zócalos (5), haciendo coincidir tarugos en sus perforaciones, como se muestra en la figura.

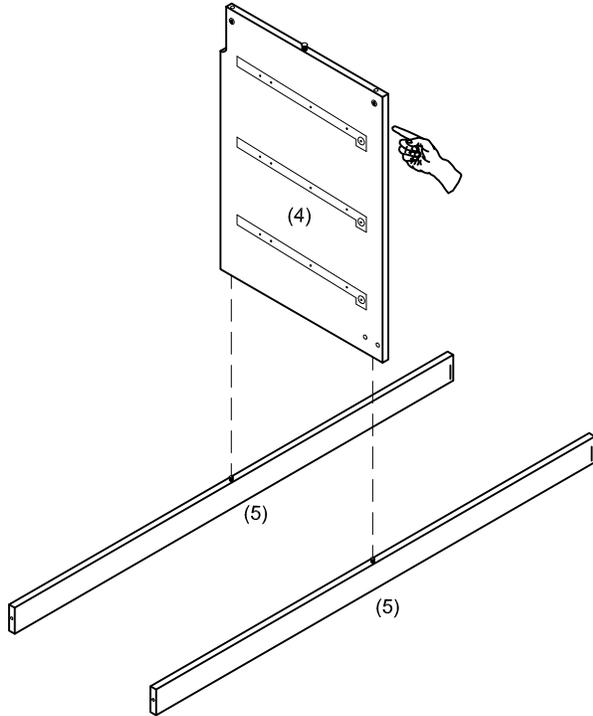


- 6** Inserte barra inferior (6), al costado interior, haciendo coincidir tarugos en sus perforaciones, como indica la figura.

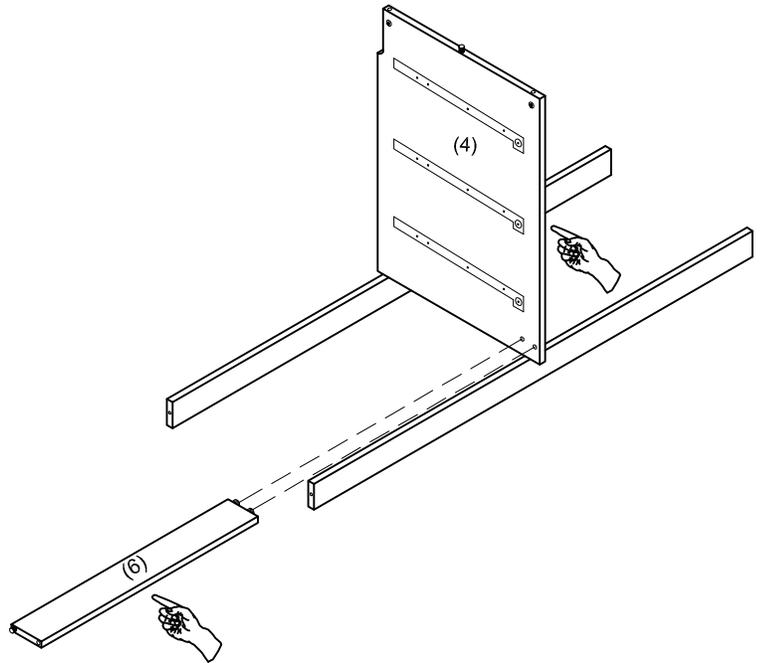


- 7** En el sub-conjunto armado en el paso anterior, inserte el costado izquierdo (3), haciendo coincidir tarugo en su perforación. Fije el costado con los tornillos disponibles, como indica el dibujo.

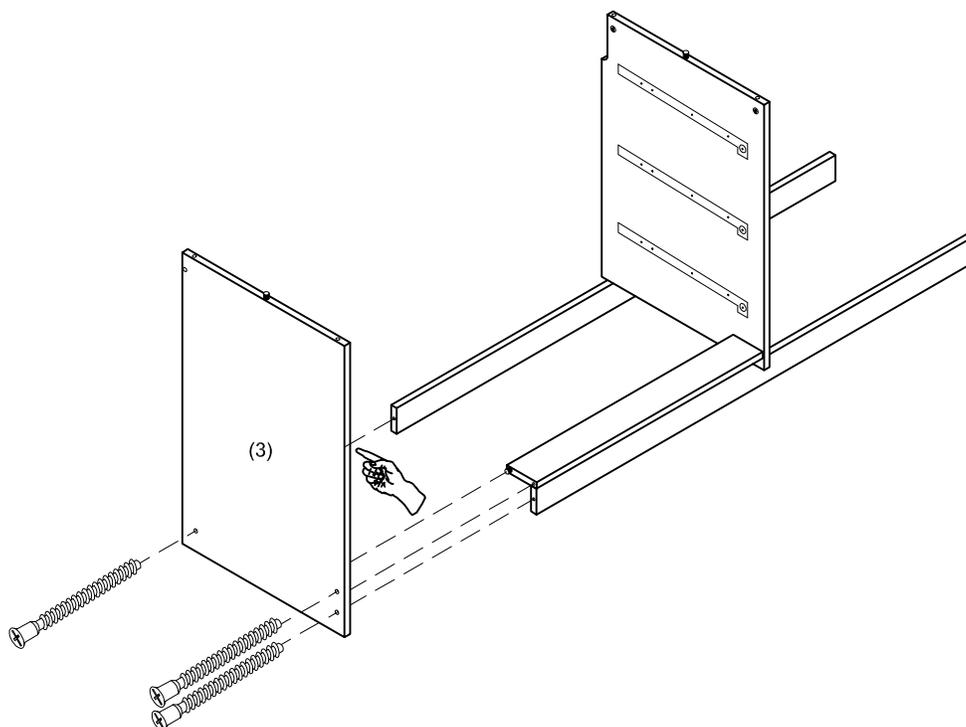


- 8** Inserte la otra barra inferior (6), al costado interior, haciendo coincidir tarugos en sus perforaciones, como indica la figura.

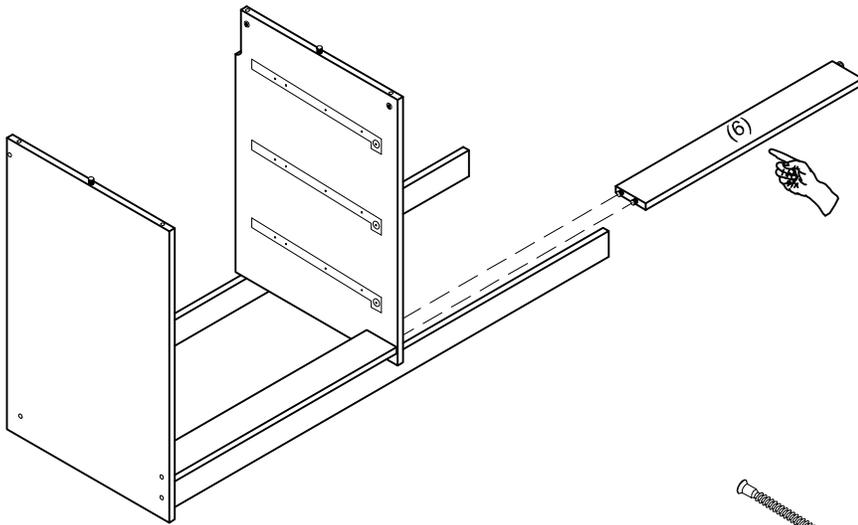


- 9** Inserte la barra trasera (7) al costado izquierdo (3), haciendo coincidir el tarugo en su perforación. Fije esta barra a ambos costados con los tornillos disponibles, como indica la figura.

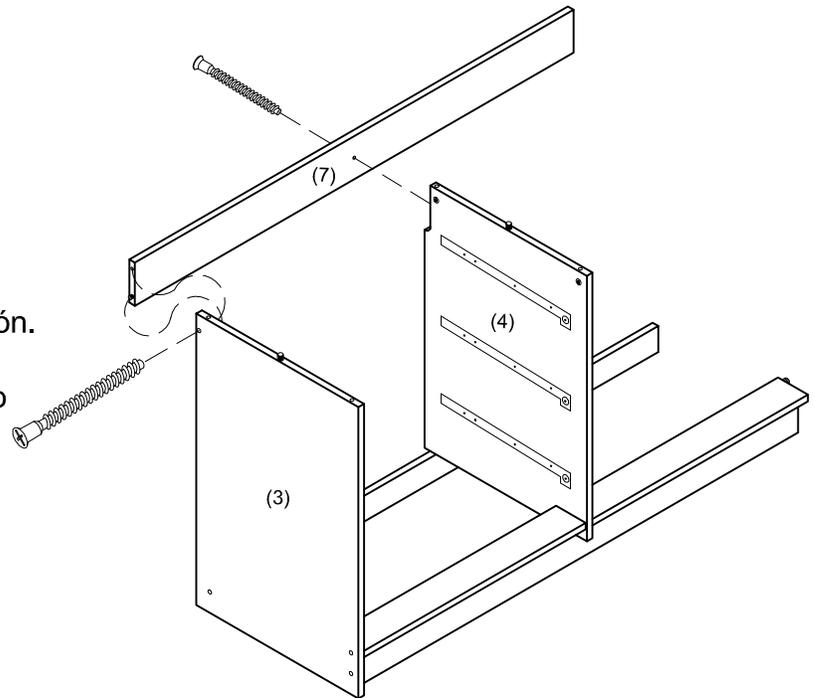

- 10** Inserte el costado derecho (2), a barras y zócalos, haciendo coincidir tarugos en sus perforaciones, como se muestra. Fije el costado con los tornillos disponibles, como indica la figura.

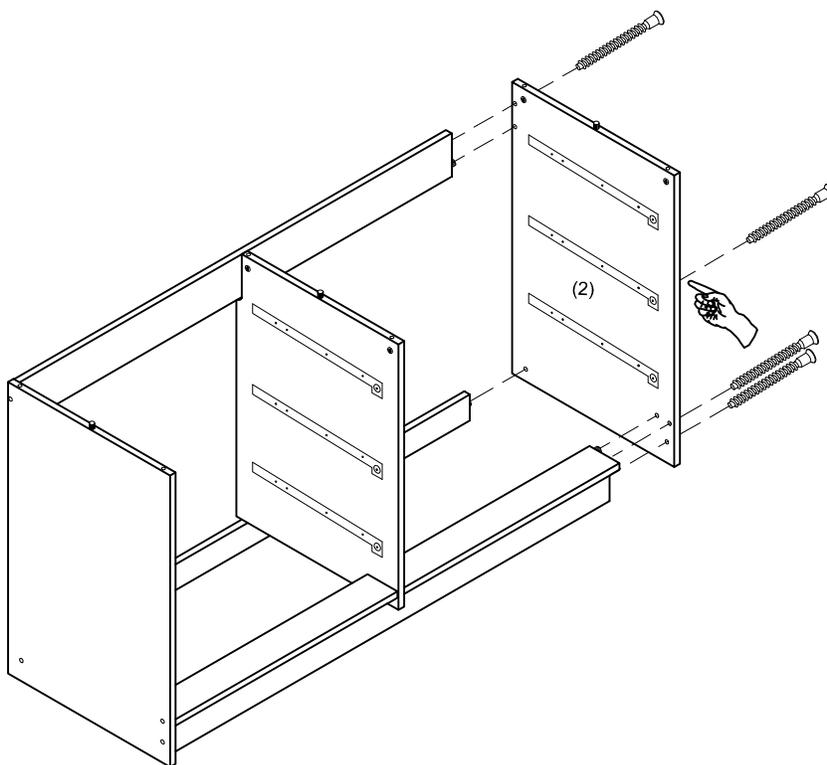


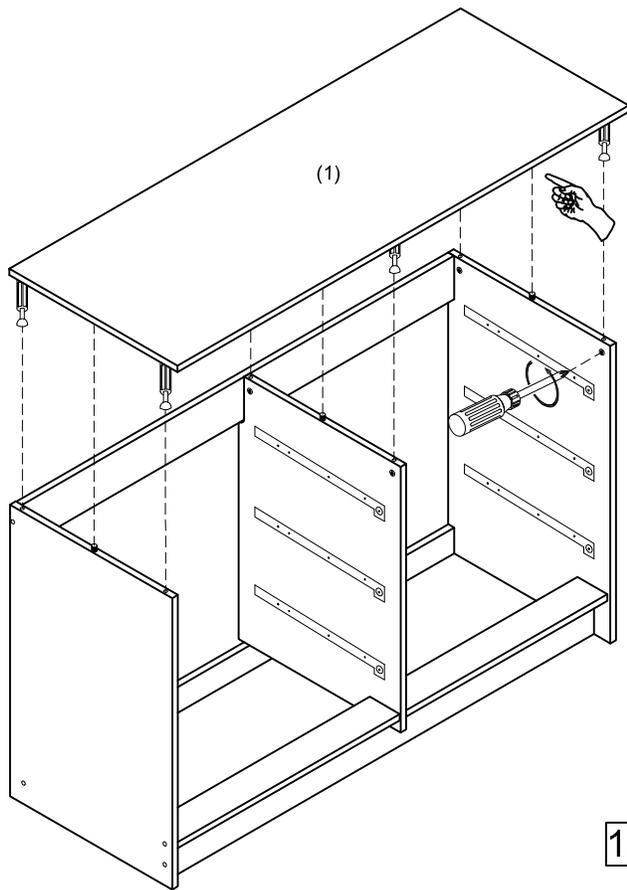


11 Instale la cubierta (1) sobre los 3 costados, haciendo coincidir tarugos y pernos en sus respectivas perforaciones.

Gire y aprete los minifix en sentido de las agujas del reloj, como indica el dibujo.


12 Voltée el mueble, dejando su parte trasera hacia arriba.

Fije al mueble las traseras (13), como muestra la figura, utilizando los clavos disponibles y distribuyéndolos en forma homogénea. Esta trasera debe quedar centrada en el mueble, de manera que no sobresalgan de los cantos de las piezas donde va fijada.

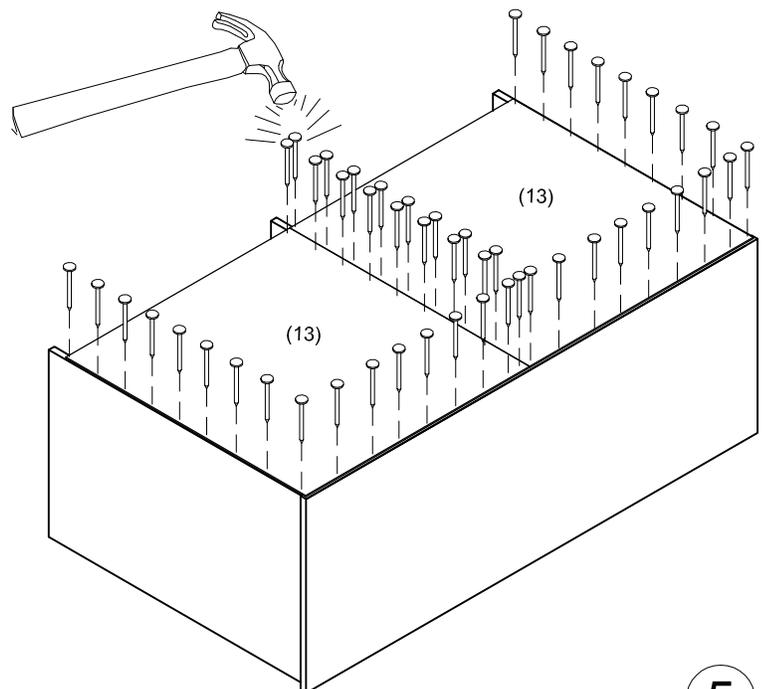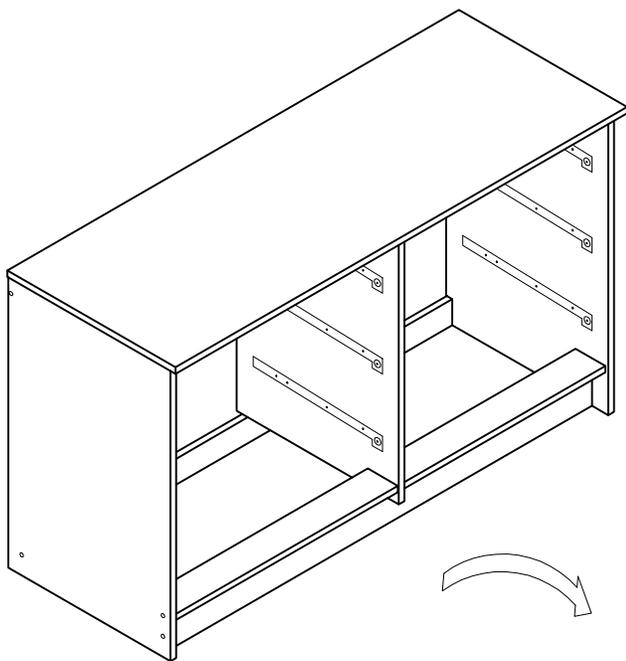


Armado cajón



- 13** En los costados de cajón derecho (9), e izquierdo (10), inserte los tarugos en las perforaciones de los cantos, como indica la figura. Luego, fije los 2 costados a la trasera cajón (11), utilizando los cuatro tornillos disponibles.

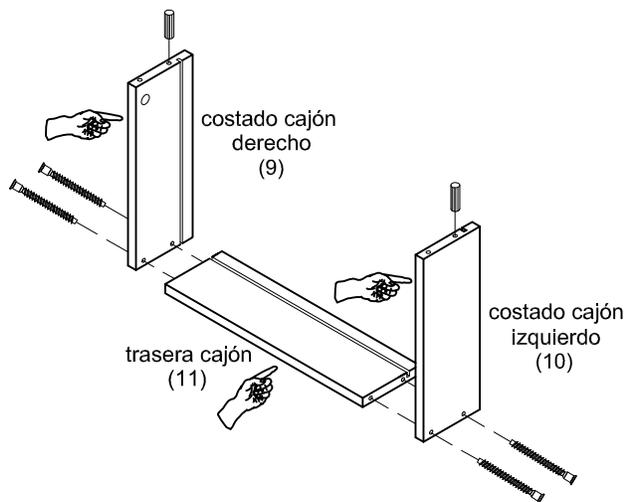

- 14** Inserte los minifix en las perforaciones de los costados (ver detalle) y luego, deslice el fondo de cajón (12) por las ranuras de éstos.

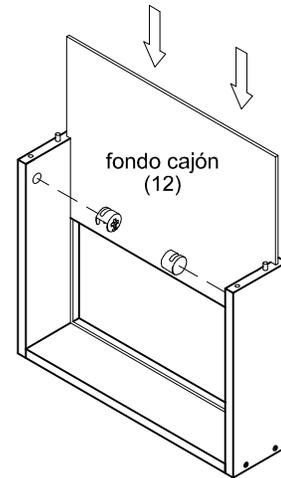

- 15** Fije el tirador al frente de cajón (8) con los pernos para tirador disponibles, como indica la figura. Atornille los pernos conectores en las perforaciones del frente, como se muestra. Luego, fije el frente sobre los costados, haciendo coincidir pernos y tarugos en sus respectivas perforaciones. Gire y aprete los minifix en sentido de las agujas del reloj.

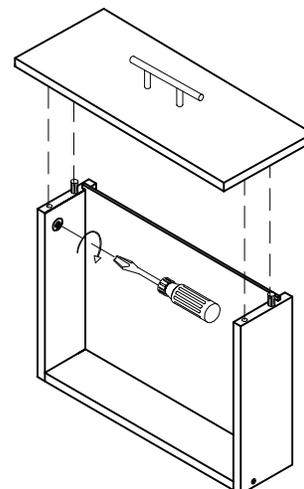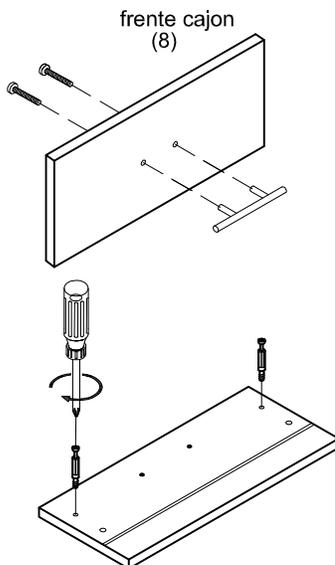


PRECAUCION

Los minifix deben colocarse con la flecha hacia la perforación del canto de la pieza.

PERFORACION



FLECHA HACIA PERFORACION DEL CANTO

MINIFIX

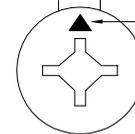

- 16** Realice las perforaciones guía en los costados de cajón, según muestra el detalle. Instale las corredera en estas perforaciones guía, como se muestra. Al igual que las correderas que instaló en los costados de mueble, estas guías tampoco son iguales entre sí, son derecha e izquierda dependiendo del costado. Guiarse del detalle para su instalación

LAS PERFORACIONES DEBE HACERLAS, COLOCANDO LA GUIA A TOPE CON EL FRENTE CAJON Y LUEGO PERFORANDO CON CLAVO Y MARTILLO

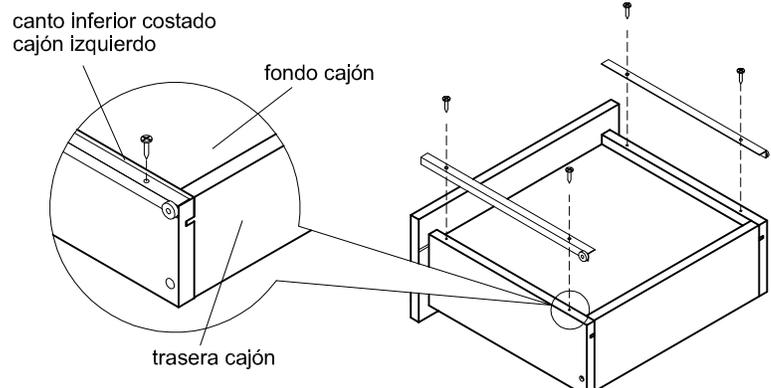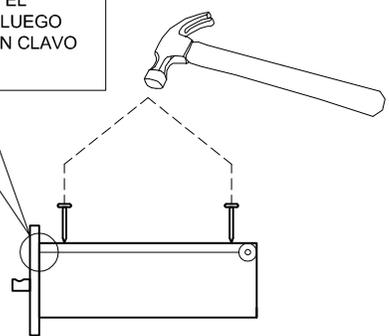

DETALLE

- 17** Coloque los cajones en el mueble, deslizándolos por sobre las correderas instaladas en los costados. Finalmente, coloque las tapas plásticas sobre los tornillos visibles del mueble (los que quedan ocultos no es necesario cubrirlos).

