


# RACK MISTI

## INSTRUCTIVO DE ARMADO


### HERRAJES

16 minifix 	18 esquinero 
16 perno conector 	36 tornillo fijación esquinero 
20 tornillo 	4 absorbe ruidos 
10 tapa tornillo 	40 clavo 
1 tirador 	3 rueda sin freno 
2 perno fijación tirador 	2 rueda con freno 
2 bisagra 	22 tornillo fijación rueda 

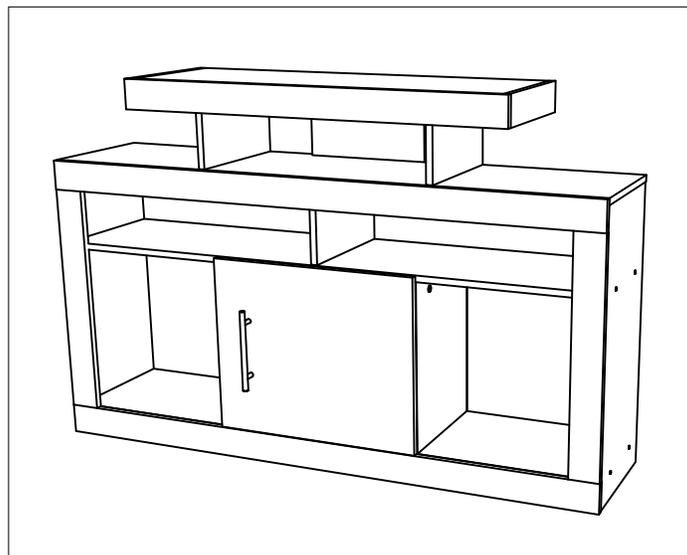


### IMPORTANTE

- 1.- Para armar este mueble necesitará de un espacio libre.
- 2.- Se recomienda que desarme la caja de cartón y arme el mueble sobre ésta.
- 3.- Coloque todas las piezas del mueble sobre la caja o sobre el piso. No retire ningún número autoadhesivo de las piezas. Una vez armado, puede desprenderlos.
- 4.- Revise que todos los herrajes de la(s) bolsa(s) coincidan con el listado que aparece en este instructivo (tipo de herraje y cantidad).
- 5.- No retire el número que va pegado en el exterior de la caja. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871265) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.

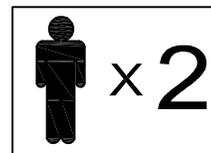


### PREPARACION DE PIEZAS

En las siguientes piezas, proceda a colocar los minifix, pernos conectores, bisagras y esquineros, según corresponda. Guíese por todos los detalles que se indican.

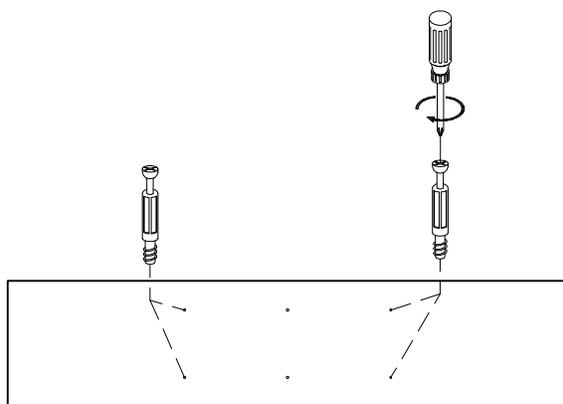


REPISA FIJA  
(9)

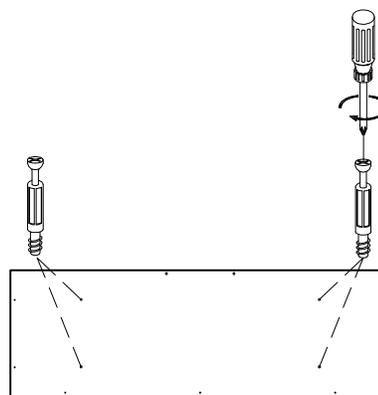


CUBIERTA TV  
(1)

1

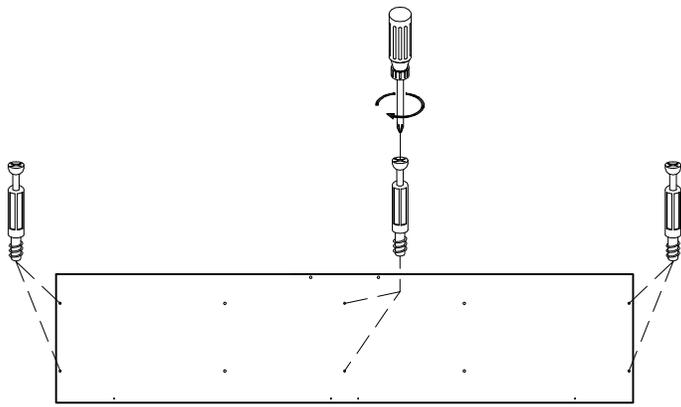

CUBIERTA CENTRAL  
(2)

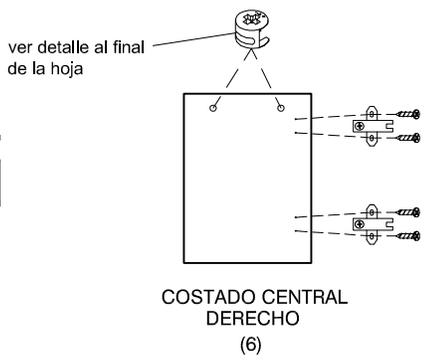


COSTADO CENTRAL DERECHO  
(6)


**⚠ PRECAUCION**  
Las base-bisagras deben fijarse con la ranura hacia el canto enchapado del costado.



COSTADO SUPERIOR BARRA TRASERA  
(5)

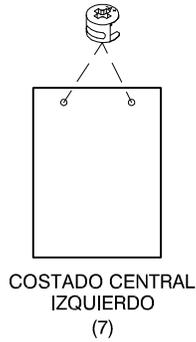


COSTADO CENTRAL IZQUIERDO  
(7)

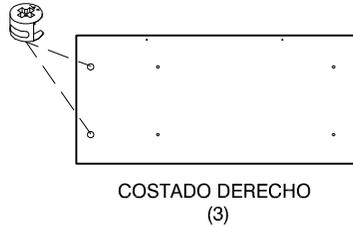


COSTADO DERECHO  
(3)




COSTADO IZQUIERDO  
(4)

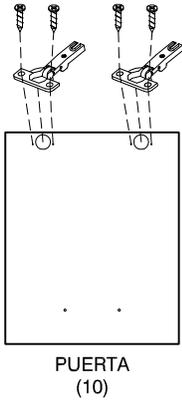


PUERTA  
(10)

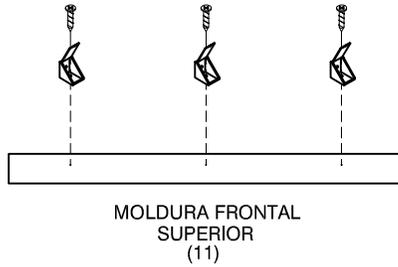


MOLDURA FRONTAL SUPERIOR  
(11)

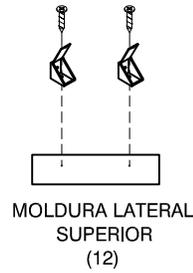

MOLDURA LATERAL SUPERIOR  
(12)

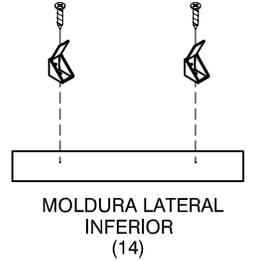


MOLDURA LATERAL INFERIOR  
(14)

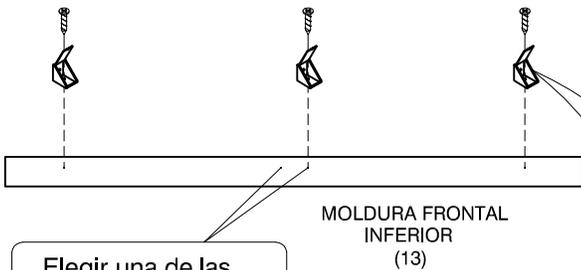

MOLDURA FRONTAL INFERIOR  
(13)


Elegir una de las dos perforaciones e instalar 1 esquinero.

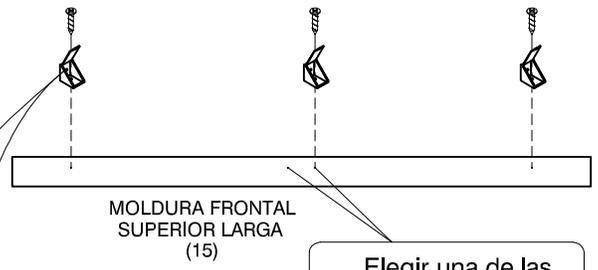

MOLDURA FRONTAL SUPERIOR LARGA  
(15)






Elegir una de las dos perforaciones e instalar 1 esquinero.

DETALLE FIJACION ESQUINERO

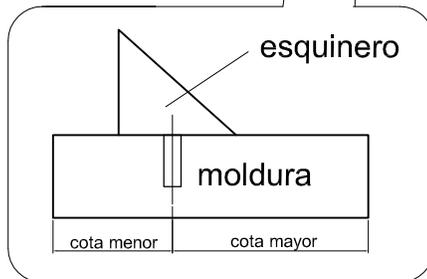


**⚠ PRECAUCION**  
Los minifix deben colocarse con la flecha hacia la perforación de la pieza.



# SECUENCIA DE ARMADO

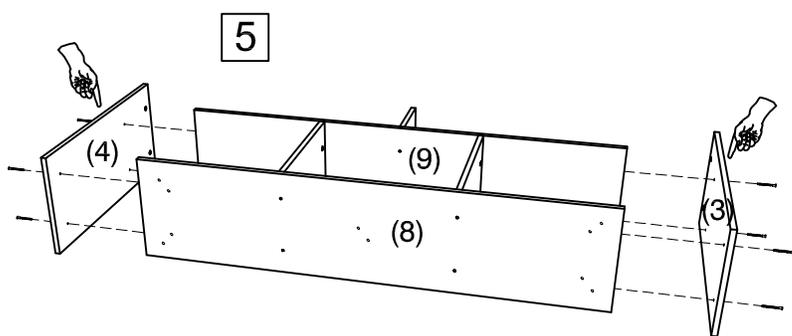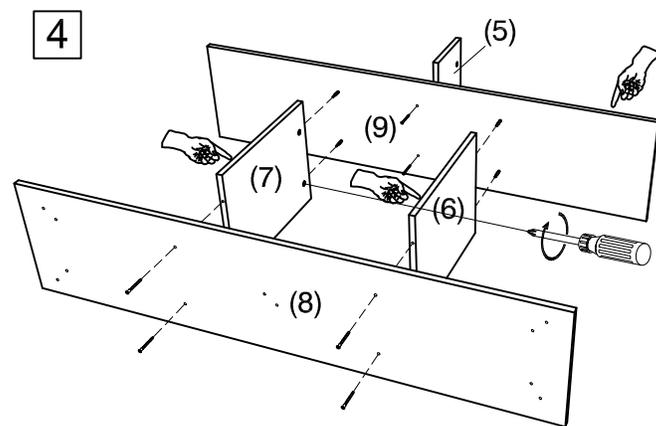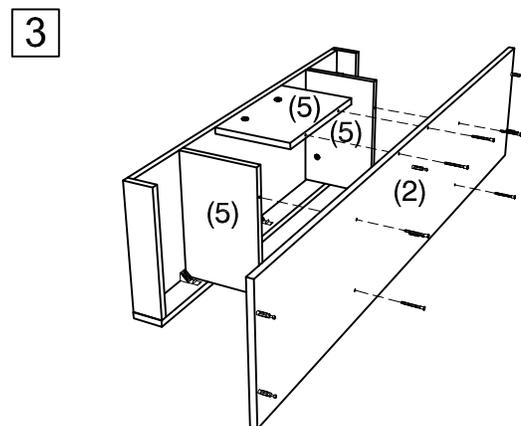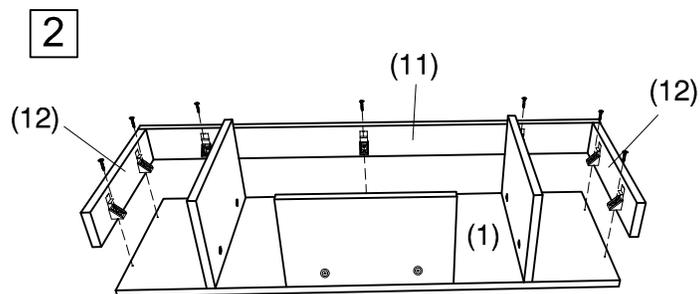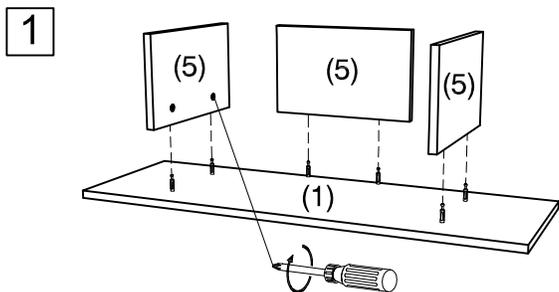

6 Las 2 ruedas con freno se fijan en la parte posterior del fondo.  
 NOTA: Sólo hay 2 perforaciones por cada rueda, las 2 perforaciones restantes debe realizarlas usted.....ayúdese de martillo y clavo.

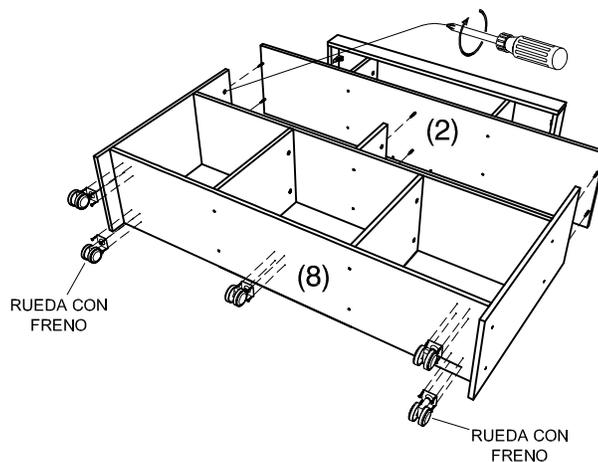


7 Gire el mueble dejando su parte posterior hacia arriba. Fije la trasera con los clavos disponibles. Esta trasera debe quedar bien centrada entre las piezas donde va fijada, por lo cual, antes de clavarla, ubíquela correctamente.

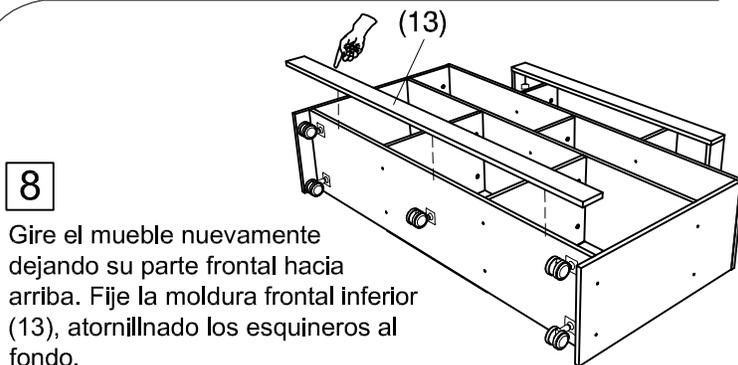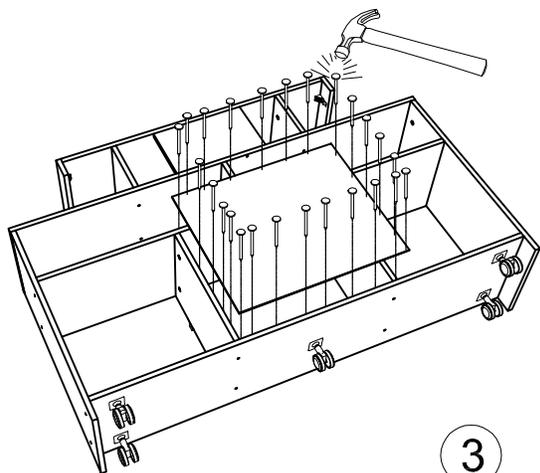


8 Gire el mueble nuevamente dejando su parte frontal hacia arriba. Fije la moldura frontal inferior (13), atornillando los esquineros al fondo.

**9** Enderece el mueble.  
 Instale las 3 molduras restantes (14 y 15) en el mueble, atornillando los esquineros en cubierta central y costados.





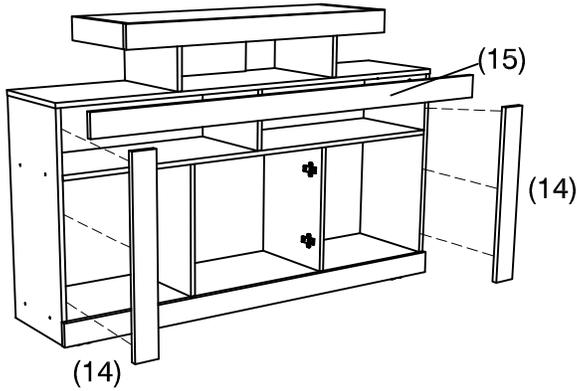


**10** Instale la puerta (10) en el mueble, como lo muestra la figura. Para esto, coloque las bisagras sobre sus respectivas bases.....aprete el tornillo 1 para fijar la puerta. Coloque el tirador con los pernos disponibles y fije los absorbe-ruídos en la puerta, de modo que al cerrarla estos absorbe-ruídos queden sobre el costado central izquierdo.

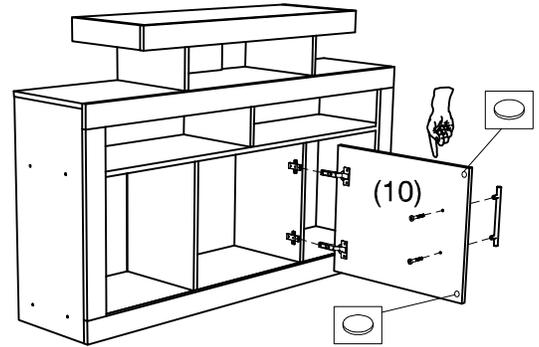

**11** Regule la puerta, aflojando y apretando el tornillo 1 en combinación con el tornillo 2, como se muestra en la figura. Después de aflojar el tornillo 1, ajuste posición de la puerta con el tornillo 2.

**A:** afloje  
**B:** apriete

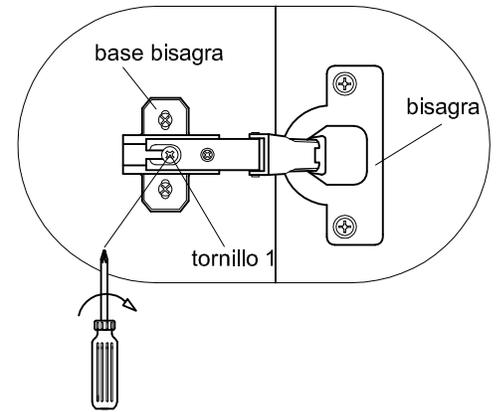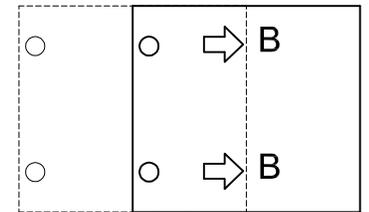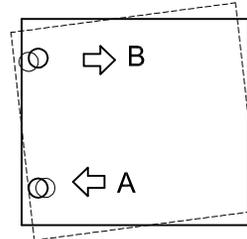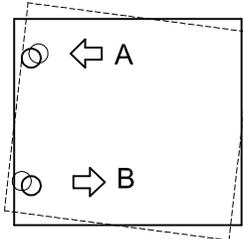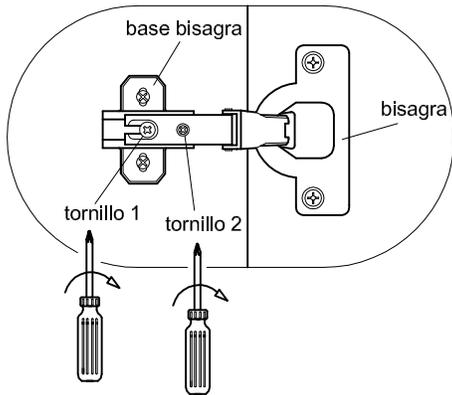

**12** Finalmente, coloque las tapas plásticas sobre los tornillos visibles del mueble (los que quedan ocultos no es necesario cubrirlos con estas tapas).

