



HOME INDICO

INSTRUCTIVO DE ARMADO


HERRAJES

33	minifix		2	par corredera telescópica	
33	perno conector		35	tornillo fijación corredera	
30	tornillo		70	clavo	
10	tapa tornillo		22	esquinero	
29	tarugo		45	tornillo fijación esquinero	
2	tirador		6	absorbe ruidos	
4	perno tirador				

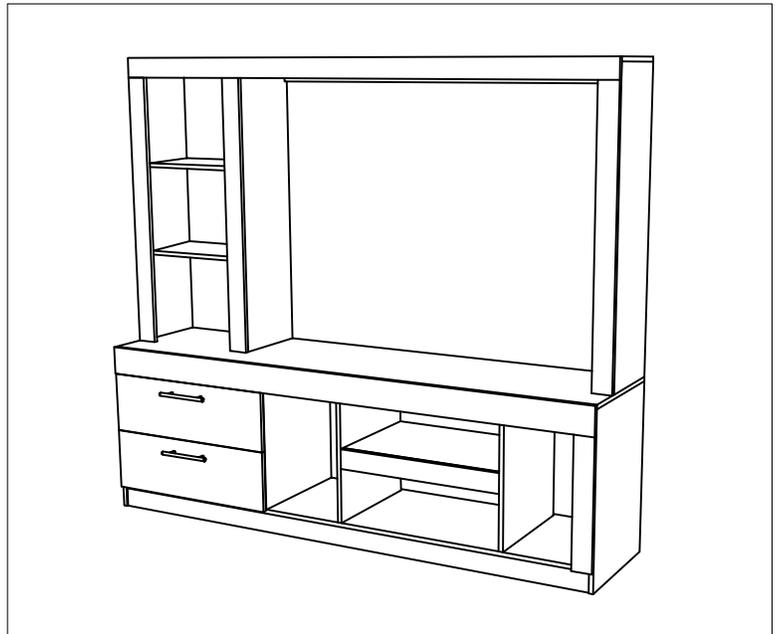


IMPORTANTE

- 1.- Para armar este mueble necesitará de un espacio libre.
- 2.- Se recomienda que desarme las cajas de cartón y arme el mueble sobre éstas.
- 3.- Coloque todas las piezas del mueble sobre las cajas o sobre el piso. No retire ningún número autoadhesivo de las piezas. Una vez armado, puede desprenderlos.
- 4.- Revise que todos los herrajes de la(s) bolsa(s) coincidan con el listado que aparece en este instructivo (tipo de herraje y cantidad).
- 5.- No retire el número que va pegado en una de las traseras del mueble. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871257) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.

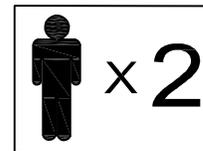

PREPARACION DE PIEZAS

En las siguientes piezas proceda a colocar los minifix, pernos conectores, correderas y esquineros, según corresponda. Guíese de todos los detalles que se indican.

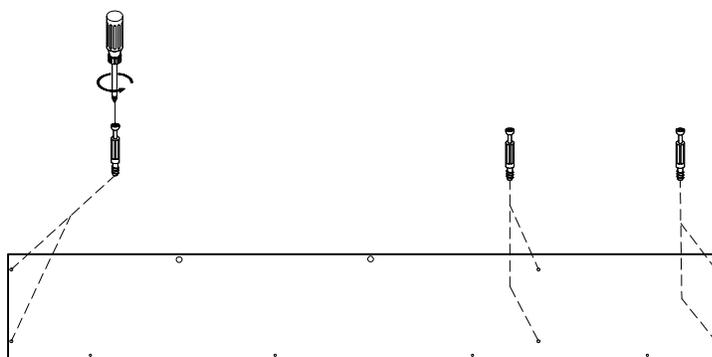

cubierta superior
(1)

1



costado superior derecho
(3)




PRECAUCION


Los minifix deben colocarse con la flecha hacia la perforación del canto de la pieza.

PERFORACION


FLECHA HACIA PERFORACION DEL CANTO

MINIFIX




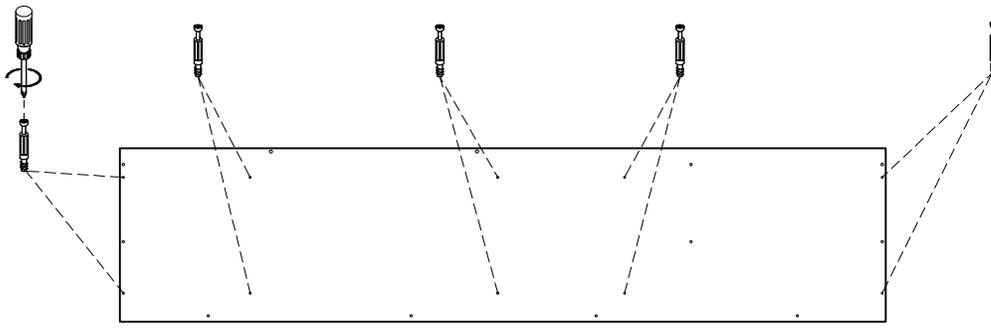


cubierta inferior
(2)

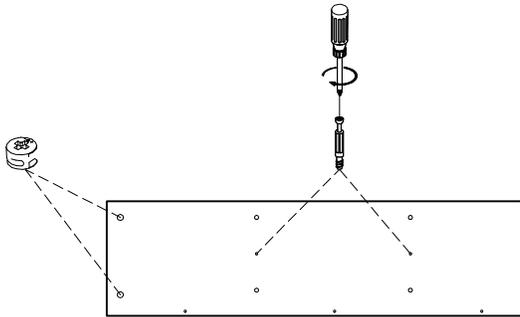


costado superior izquierdo
(4)

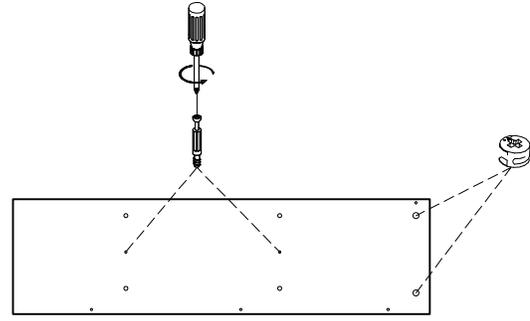


costado superior central
(5)

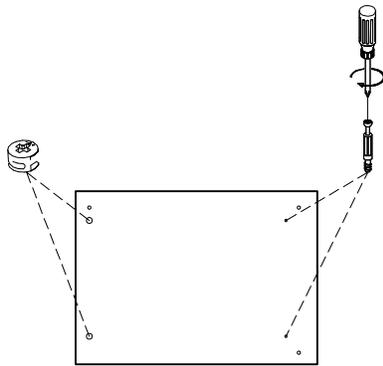


costado inferior derecho
(6)

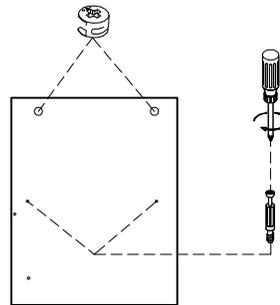


costado inferior central
(10)

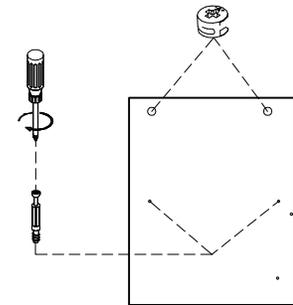


costado inferior central derecho
(8)

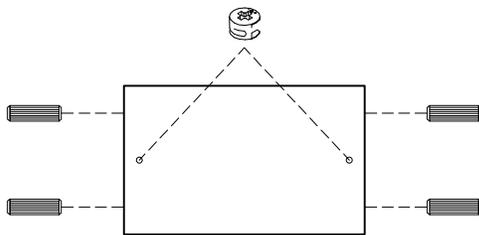


repisa fija superior
(12)

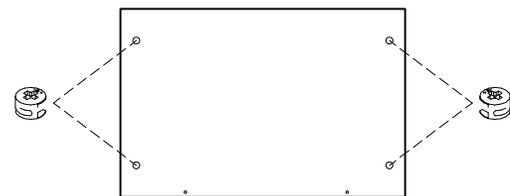


repisa fija inferior
(13)

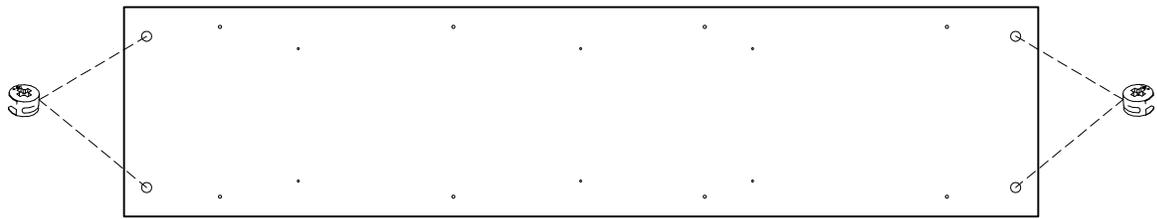


fondo
(11)

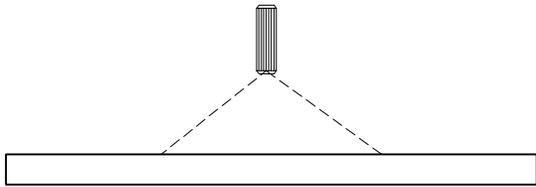


barra de amarre
inferior trasera
(16)

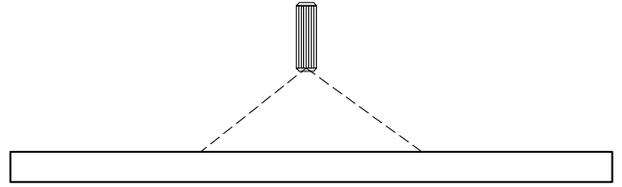


barra de amarre
superior
(14)

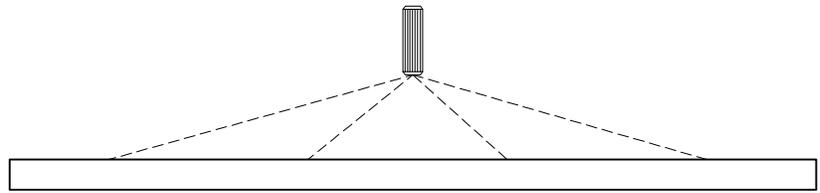


zócalo
(17)

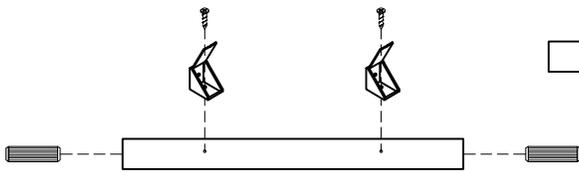


barra de amarre
inferior frontal
(15)

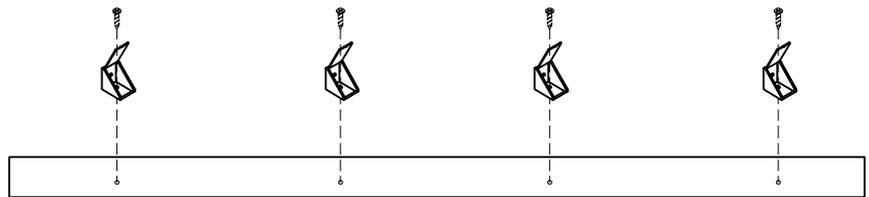


moldura superior
(22)

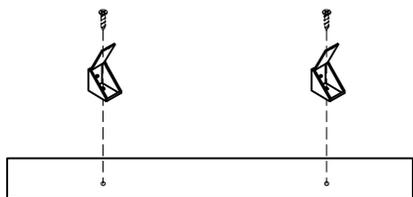

moldura vertical inferior
(25)

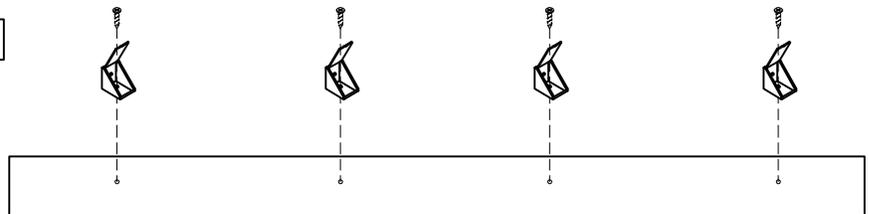


moldura horizontal inferior
(24)


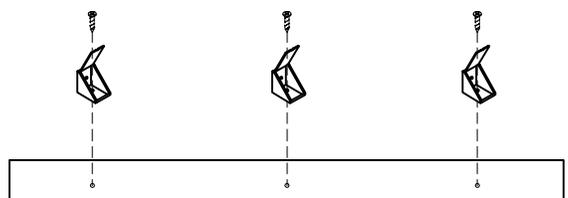


moldura superior vertical
(23)

DETALLE FIJACION
ESQUINERO

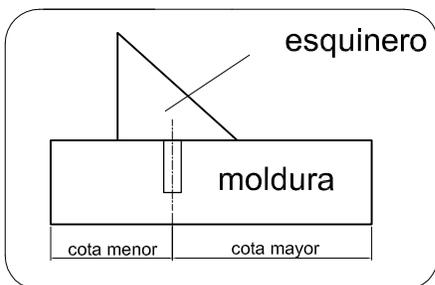


Separe la guía de la corredera telescópica (parte angosta). Para esto, mueva y mantenga la palanca plástica hacia arriba y tire la guía hacia afuera.

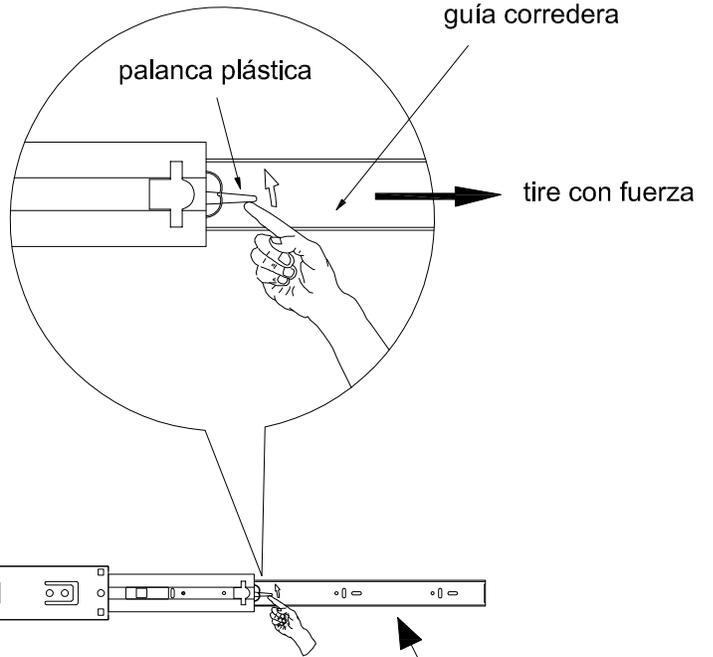


esta parte se coloca en los costados inferior izquierdo e inferior central izquierdo

esta parte se coloca en los costados de cajón

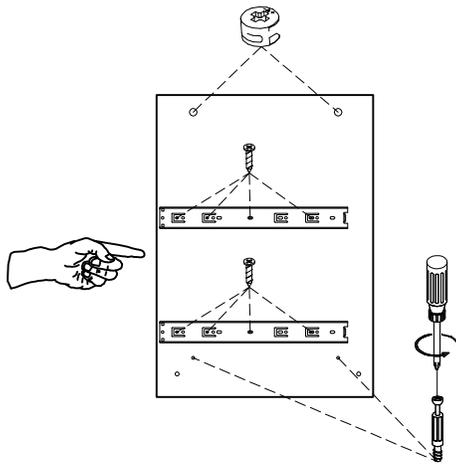

costado inferior izquierdo (7)

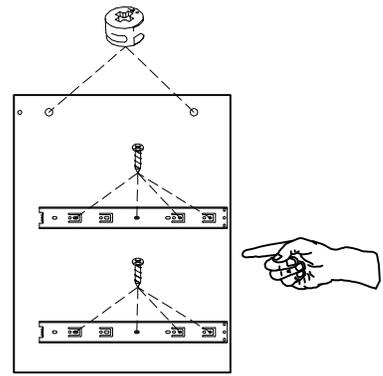

costado inferior central izquierdo (9)









Ubicación de tornillos en la corredera

Este tope va hacia el canto trasero del cost.






Este extremo va hacia el canto delantero del cost.



SECUENCIA DE ARMADO

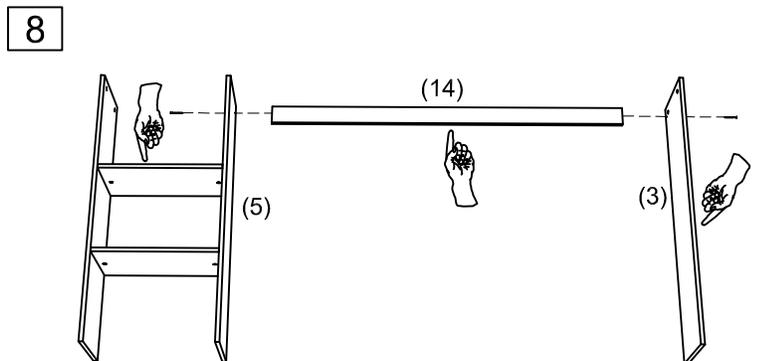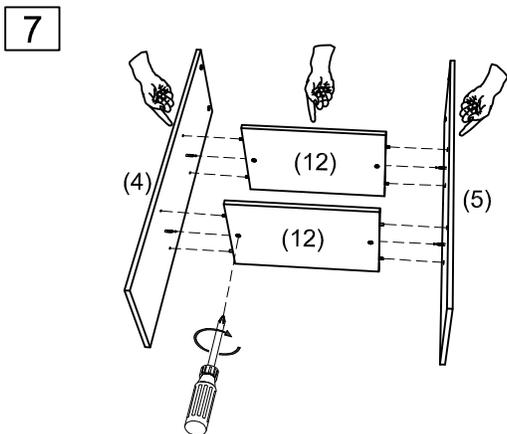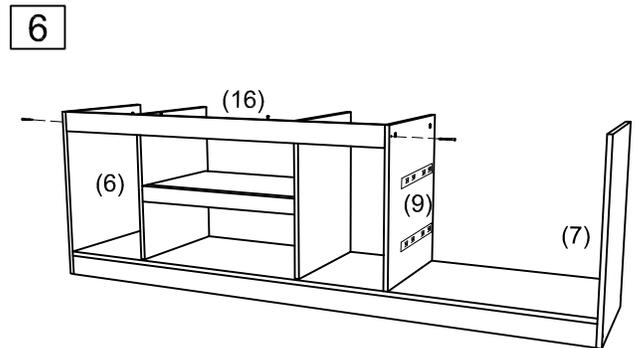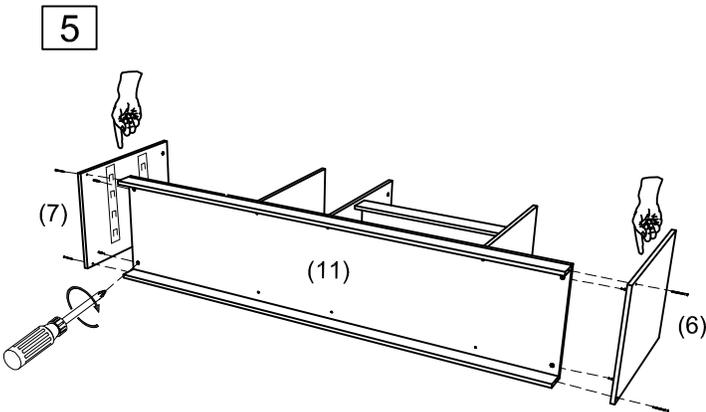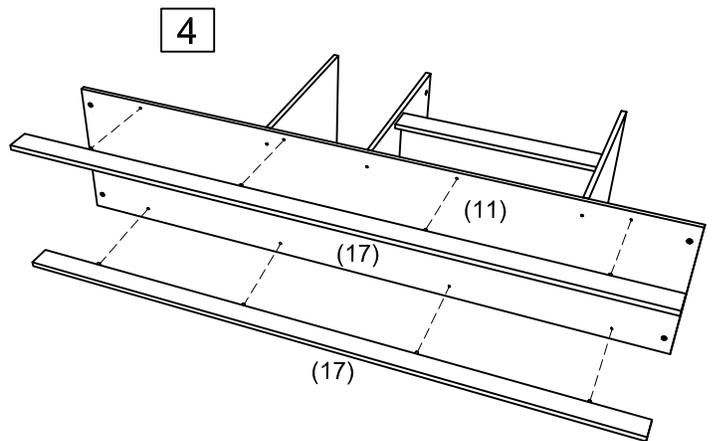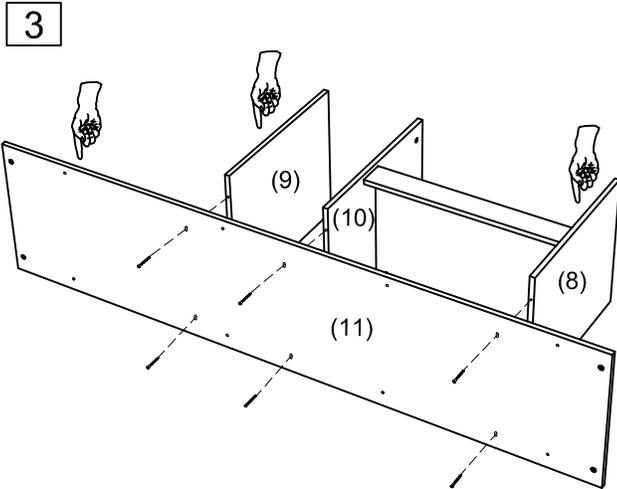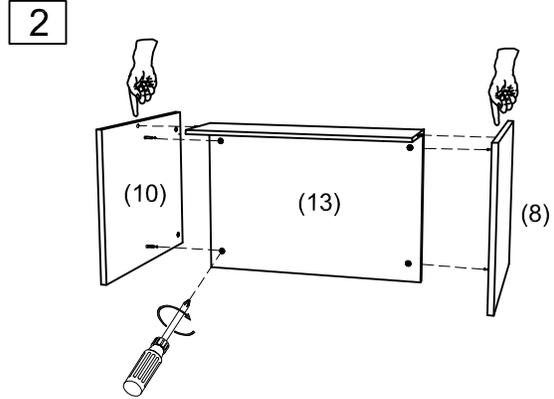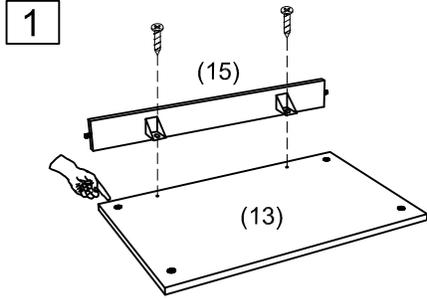

5

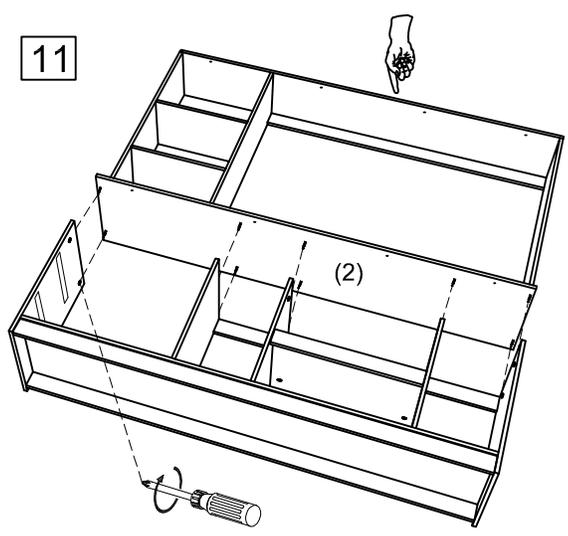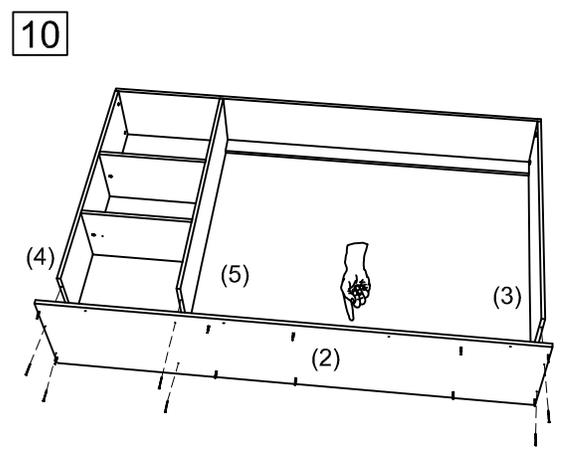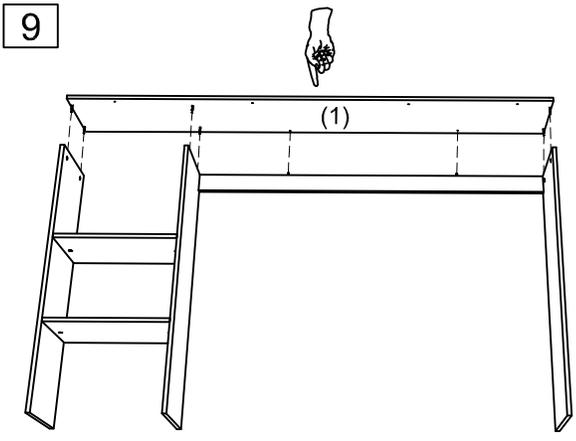


12
 Con ayuda de otra persona, gire el mueble dejando su parte posterior hacia arriba.
 Proceda a fijar al mueble las traseras superior (26) e inferior (27), utilizando los clavos disponibles.
 Estas traseras deben quedar centradas en los cantos de las piezas donde van fijadas.

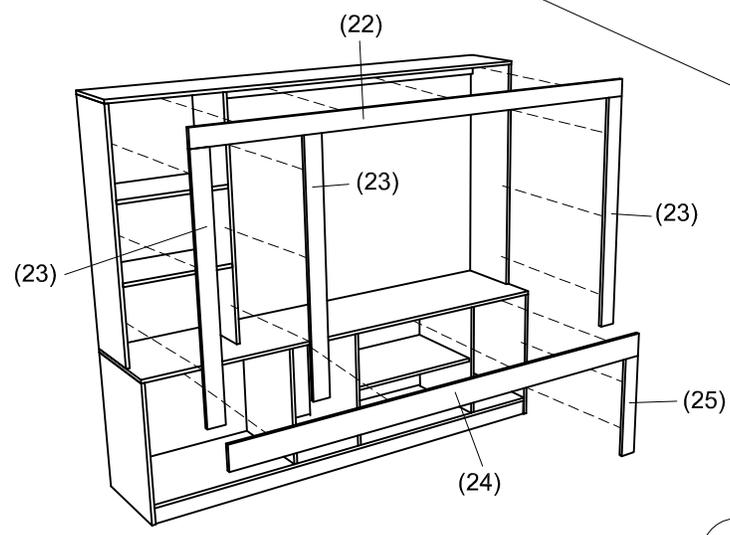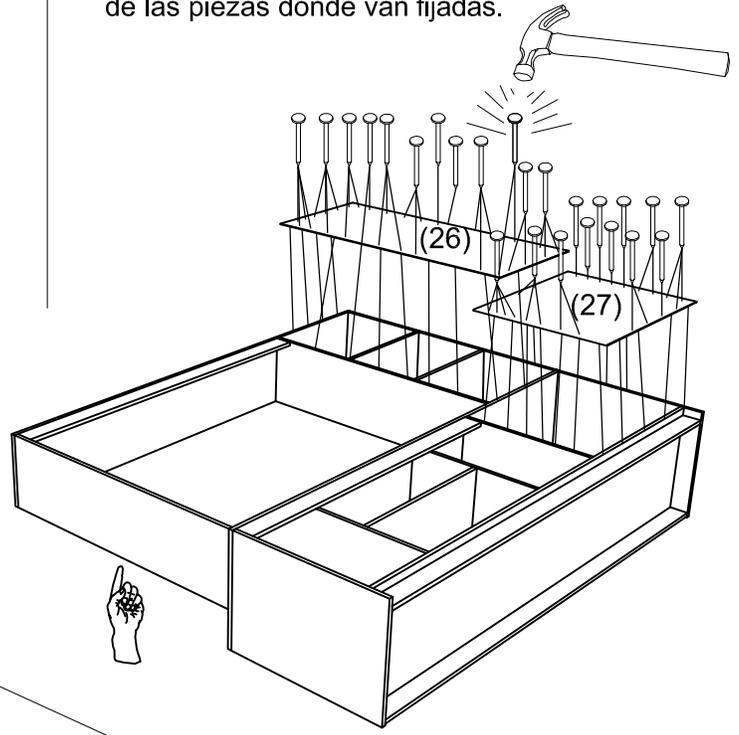


13
 Enderece el mueble.
 Instale las 6 molduras en el mueble, atornillando en cubiertas y costados los esquineros ya fijados en estas molduras.

ARMADO CAJON

14

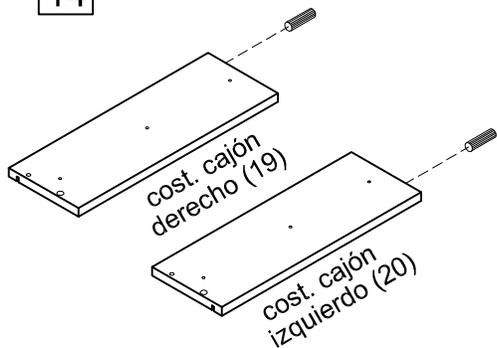


15

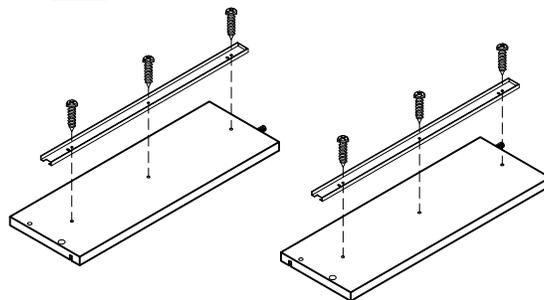

Ubicación de tornillos en la guia-corredera


Este tope va hacia el canto trasero del cost. cajón




Este extremo va hacia el canto delantero del cost. cajón




16

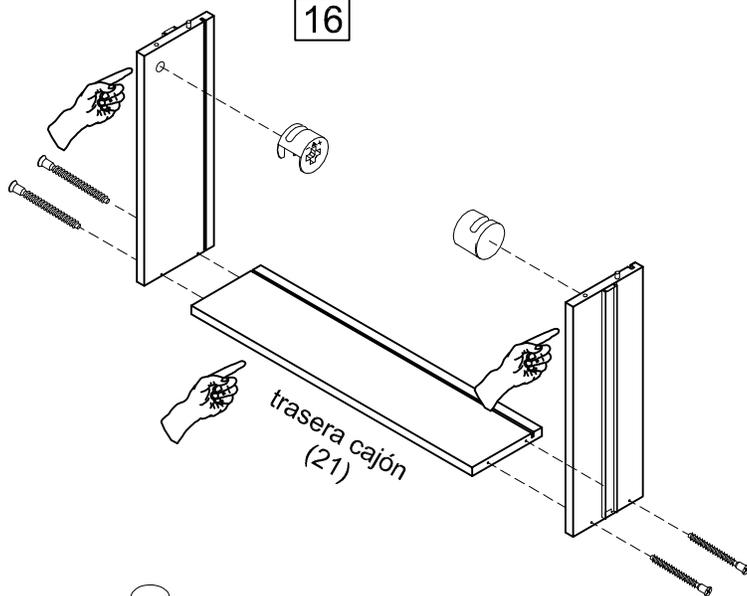

17

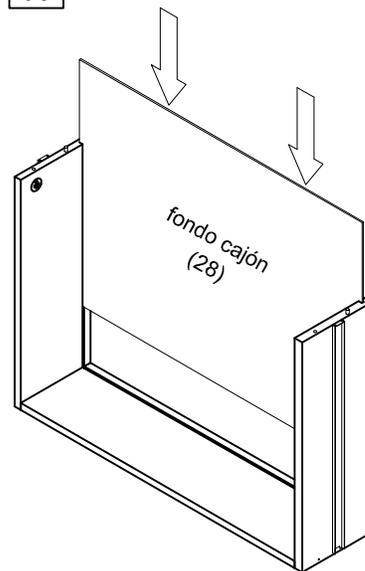

18

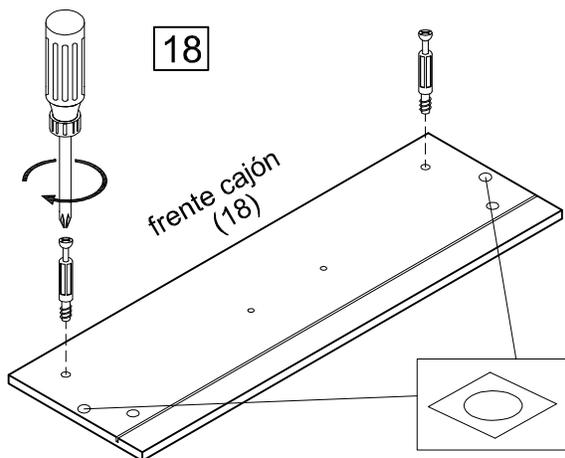


PRECAUCION

Los minifix deben colocarse con la flecha hacia la perforación del canto de la pieza.


PERFORACION

FLECHA HACIA PERFORACION DEL CANTO


MINIFIX

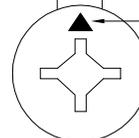

19

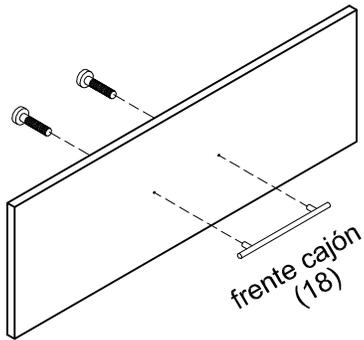

20

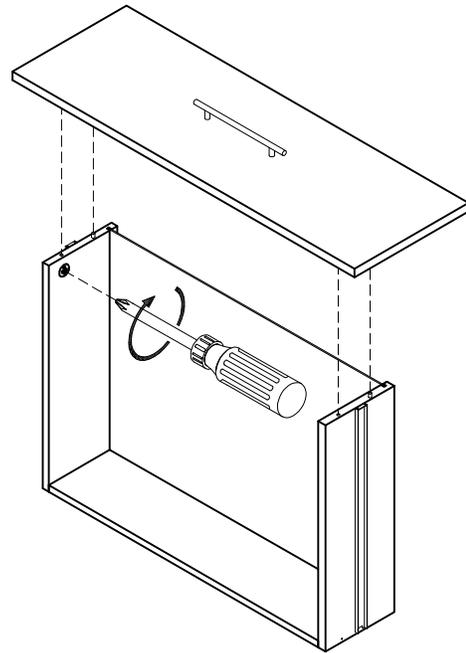

21

Instale los cajones en el mueble, insertando las guías de los costados de cajón en las correderas instaladas en el mueble y deslizando completamente los cajones hacia el interior. En este paso, el cajón tiende a trabarse, debe introducirlos a presión.

Finalmente, coloque las tapas plásticas sobre los tornillos visibles del mueble (los que quedan ocultos no es necesarios cubrirlos con estas tapas).

